




**Схема изменения ориентации открывания двери.**  
Для изменения открывания двери необходимо открутить дверь от левой боковой стенки и прикрутить к правой боковой стенке.

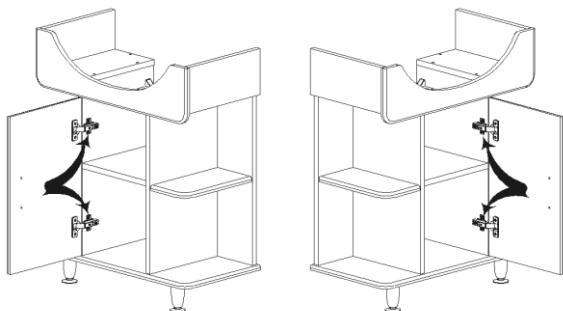


**Схема изменения ориентации открывания двери.**  
Для изменения открывания двери необходимо открутить дверь от левой боковой стенки и прикрутить к правой боковой стенке.

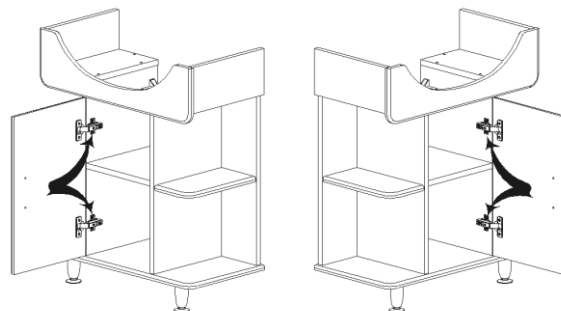


**Схема изменения ориентации открывания двери.**  
Для изменения открывания двери необходимо открутить дверь от левой боковой стенки и прикрутить к правой боковой стенке.

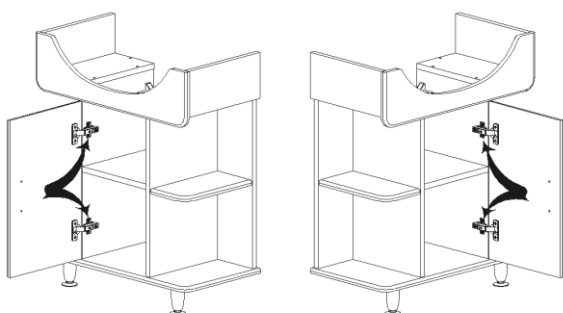

**Схема изменения ориентации открывания двери.**  
Для изменения открывания двери необходимо открутить дверь от левой боковой стенки и прикрутить к правой боковой стенке.

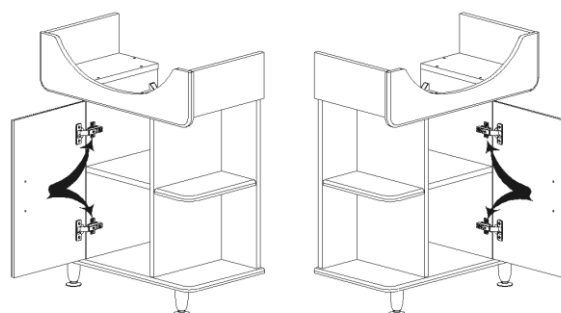

**Схема изменения ориентации открывания двери.**  
Для изменения открывания двери необходимо открутить дверь от левой боковой стенки и прикрутить к правой боковой стенке.

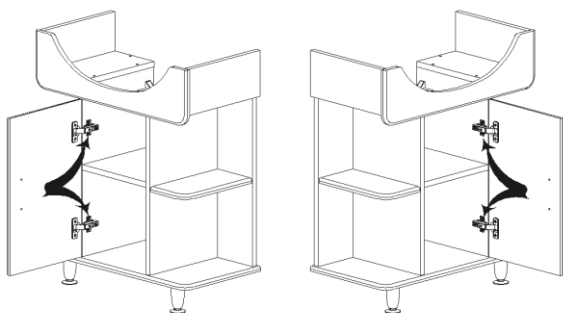

**Схема изменения ориентации открывания двери.**  
Для изменения открывания двери необходимо открутить дверь от левой боковой стенки и прикрутить к правой боковой стенке.

