

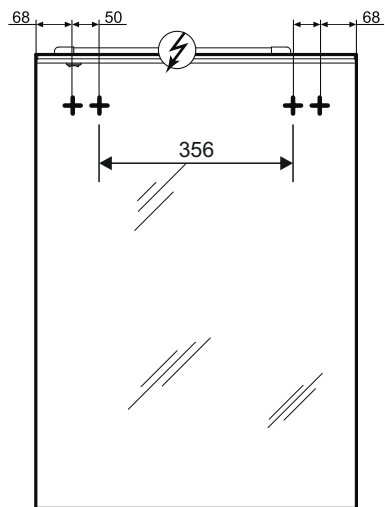
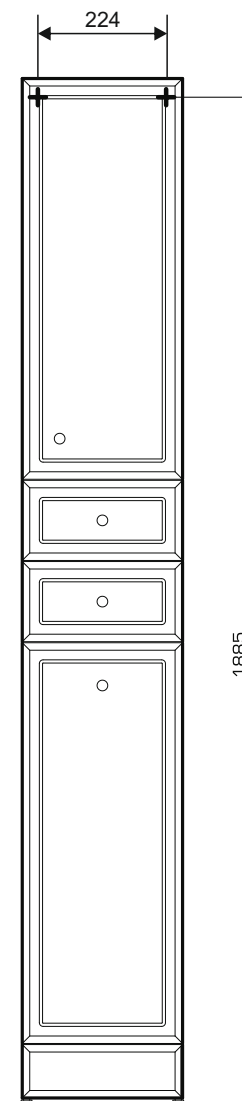
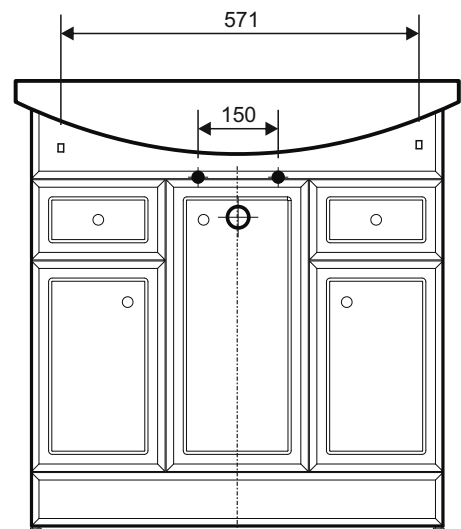



Адажио-600

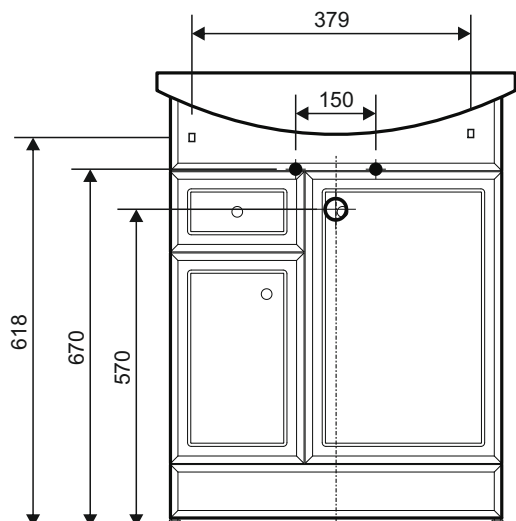

Адажио-800

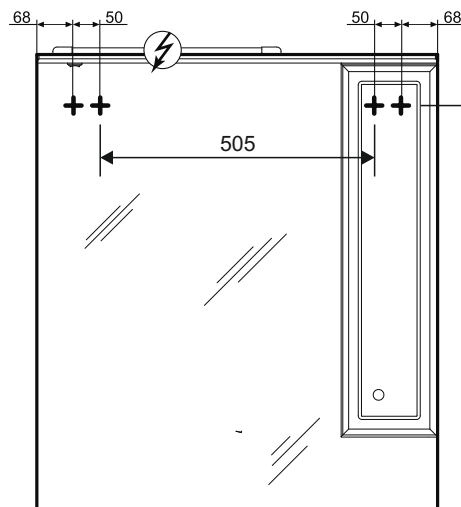




- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода

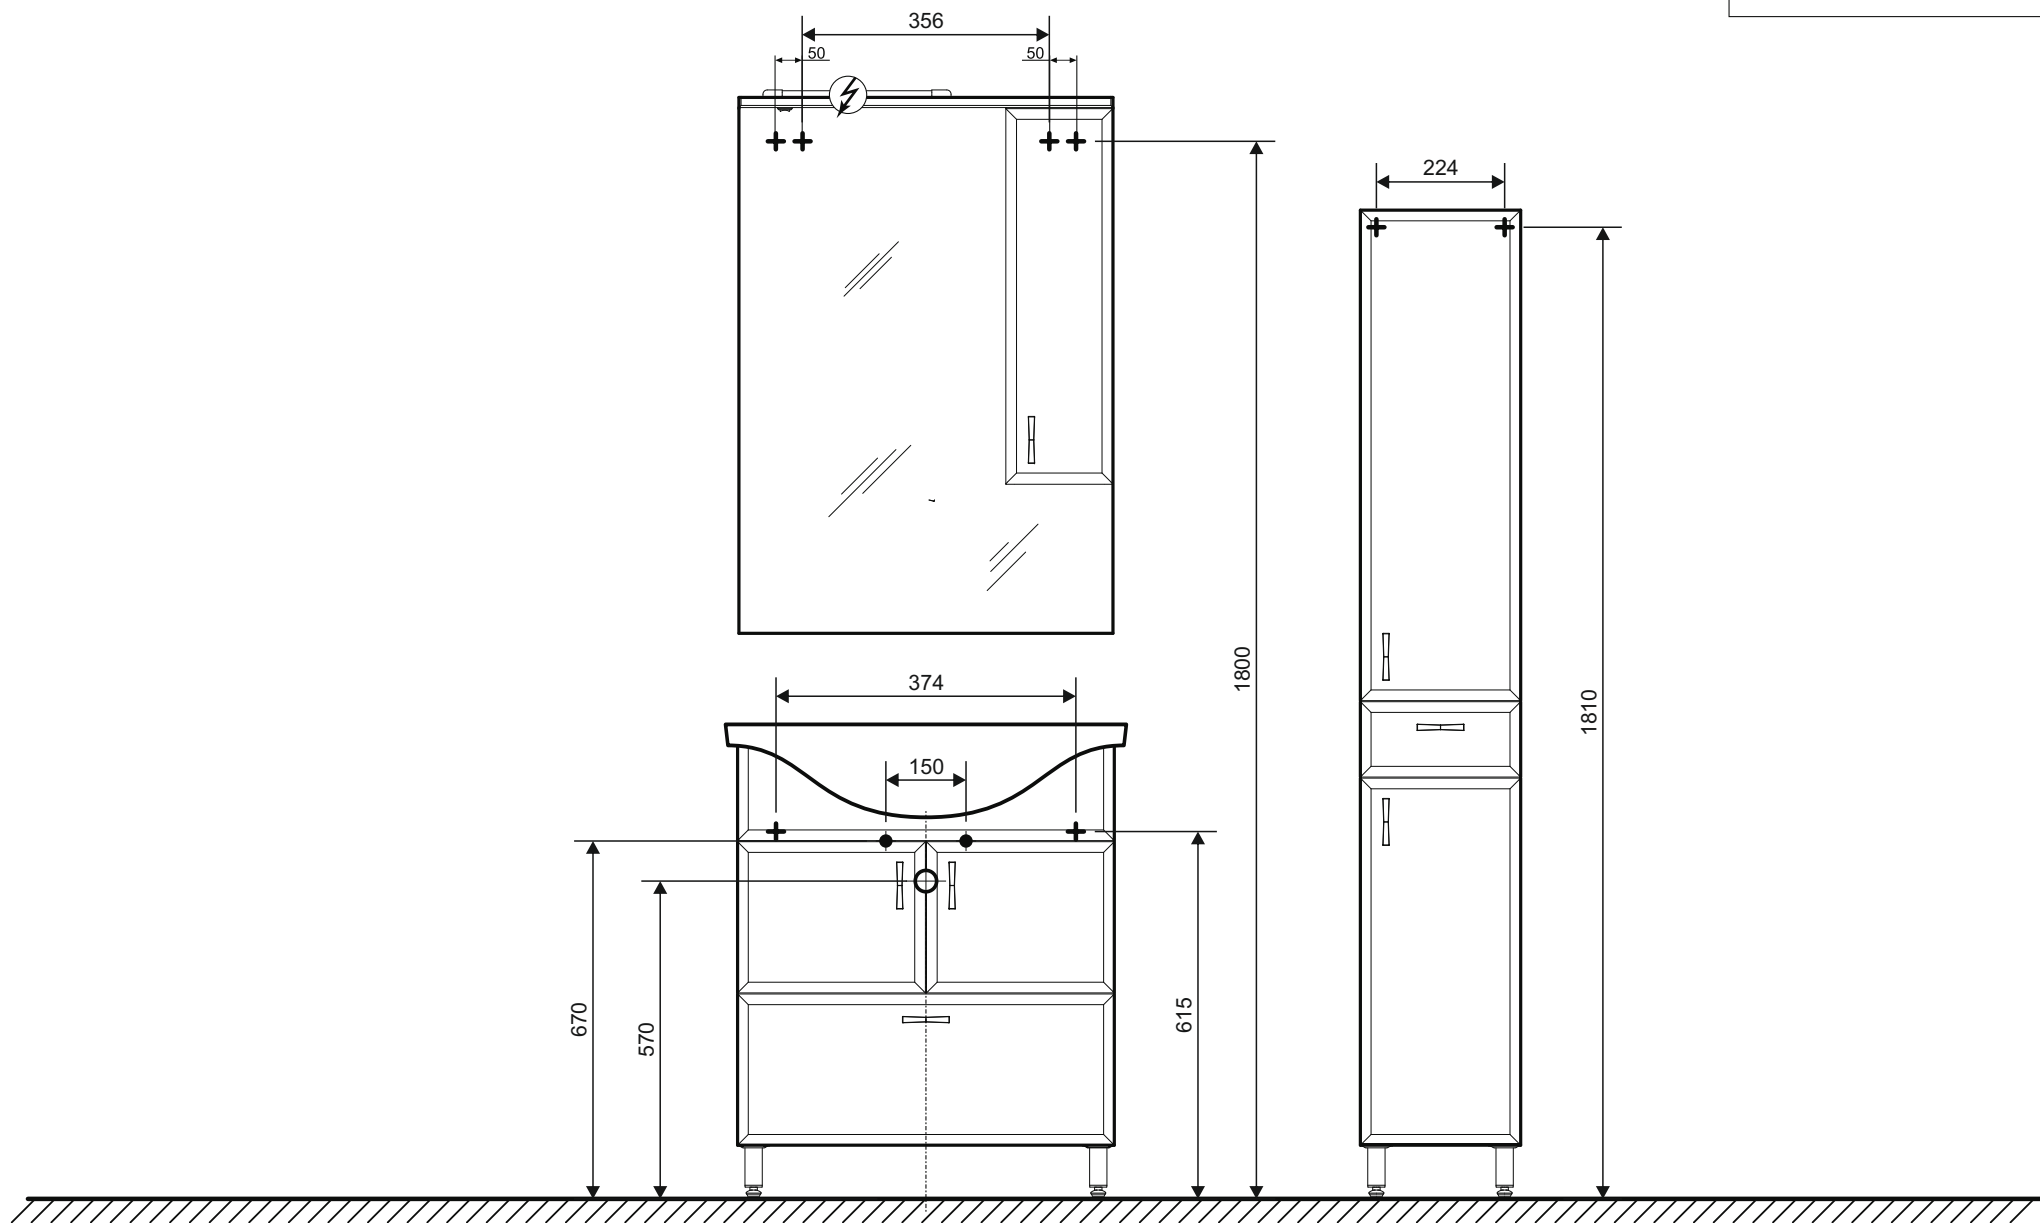

- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода


Альба-600

Альба-800

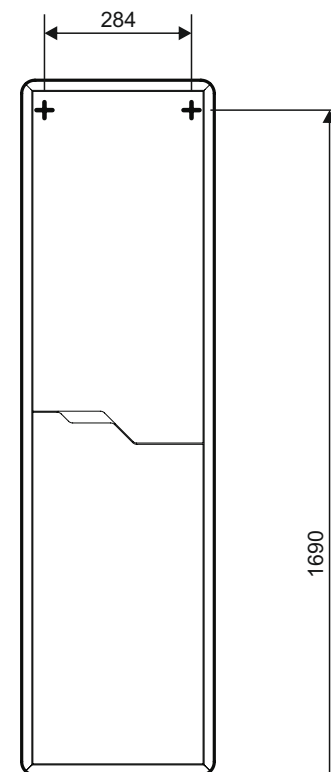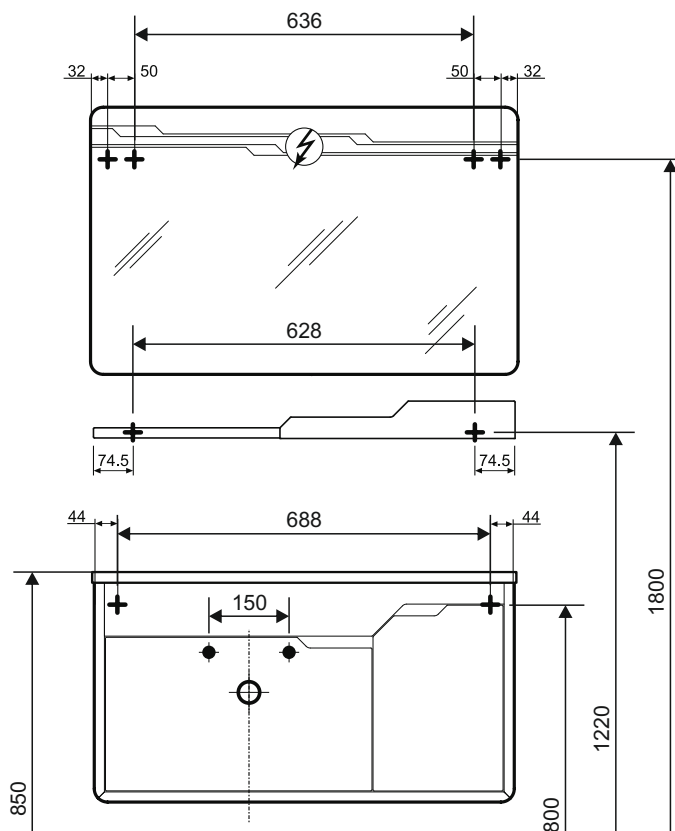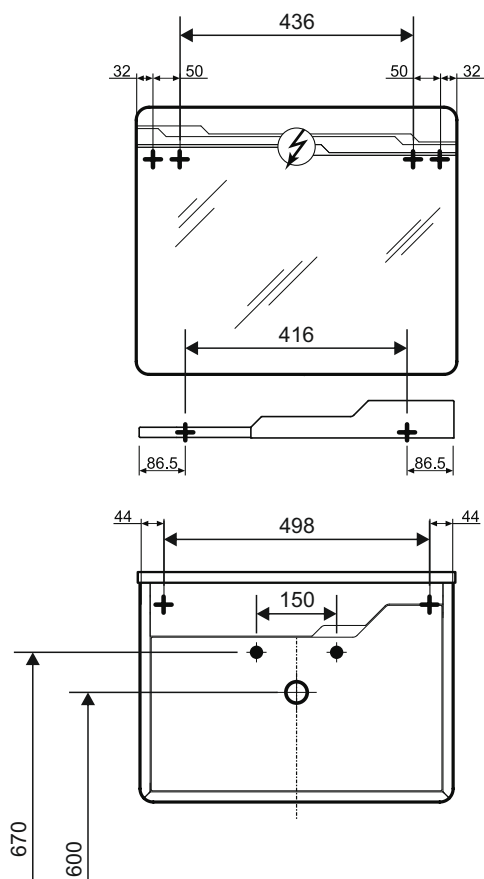


- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода

Аликанте-50

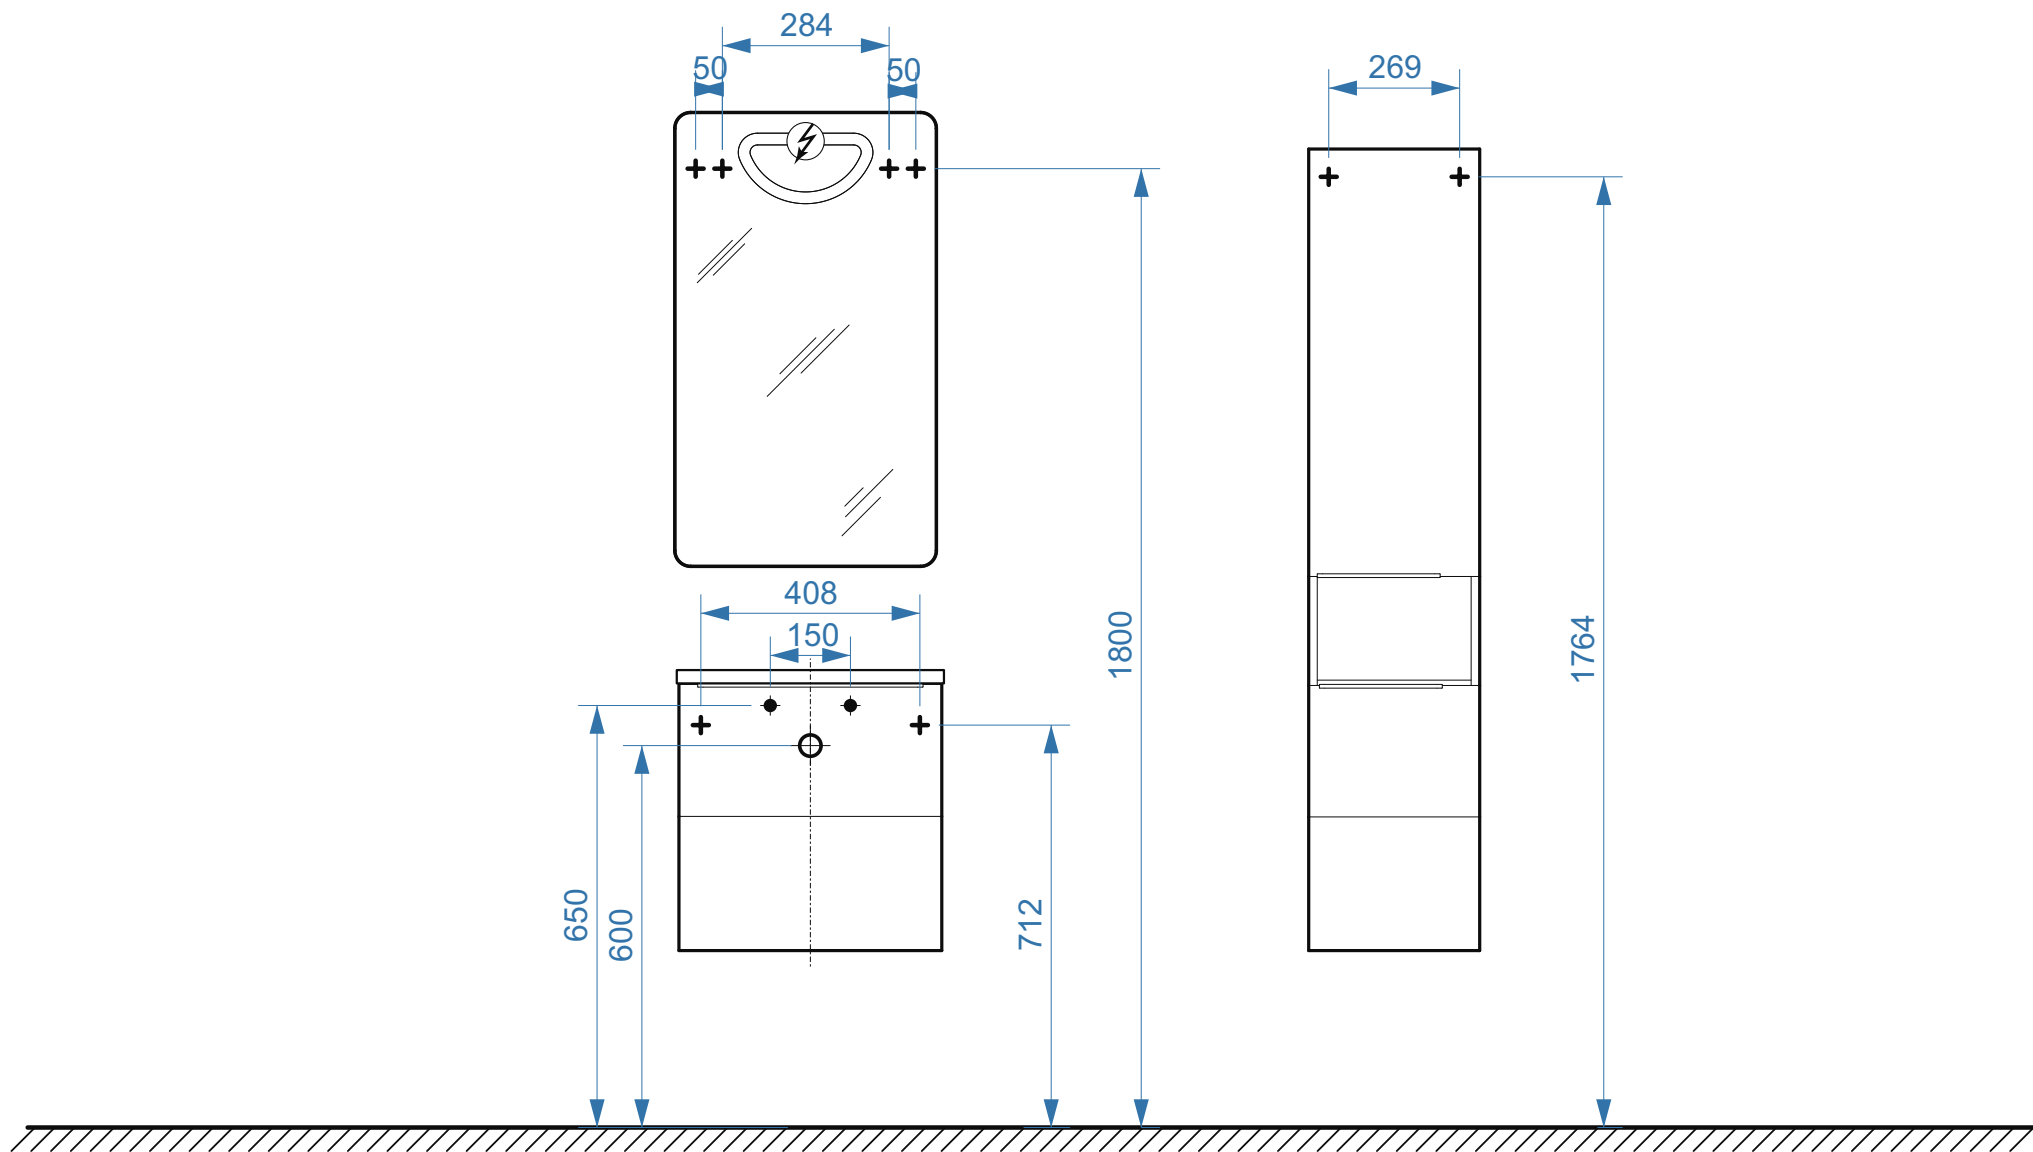


- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода


Анталия-600

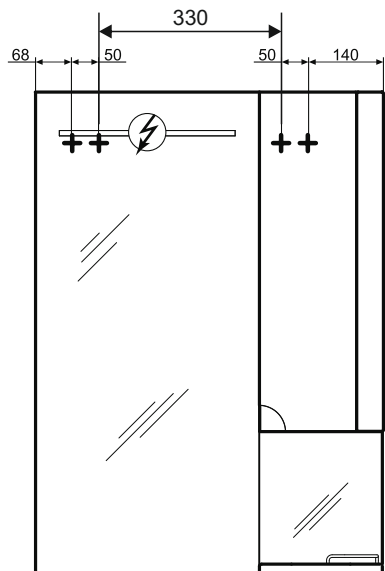


Анталия-800

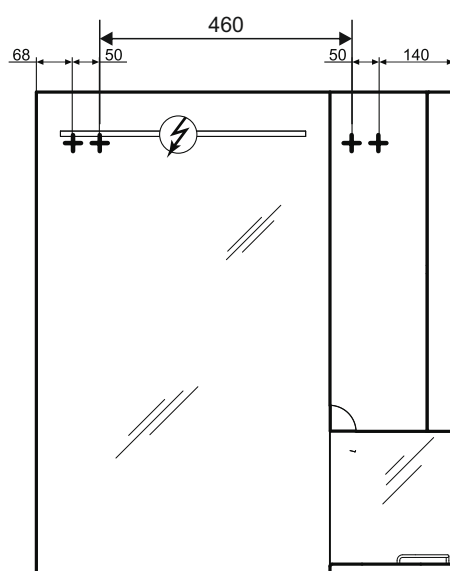


Анталия-1000

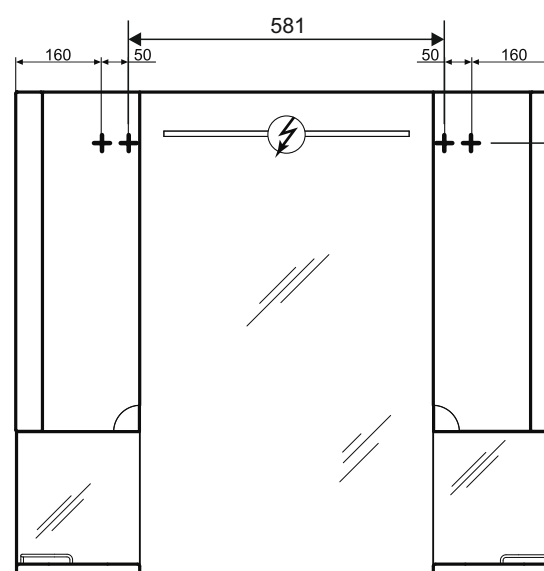


324

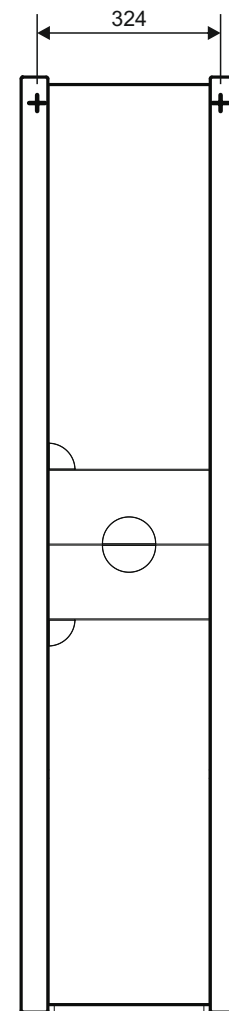


378

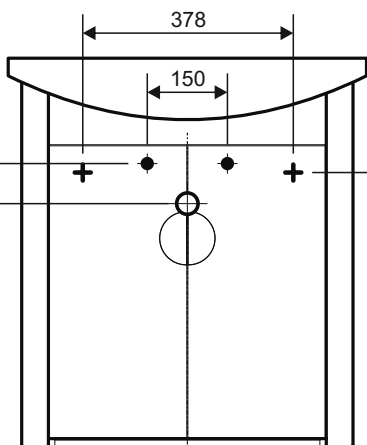

384

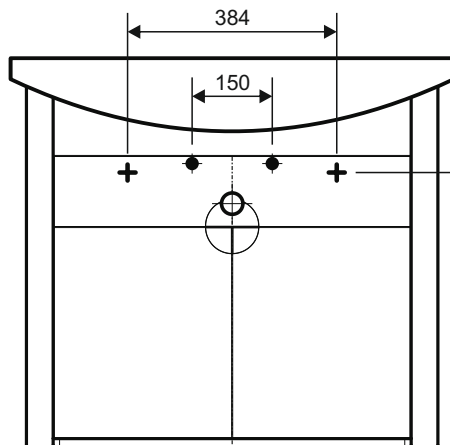

698

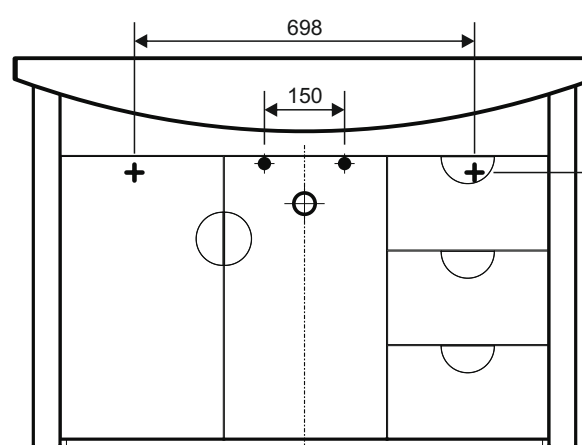

1800




1834




- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- ⊕ крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода


Ария-800

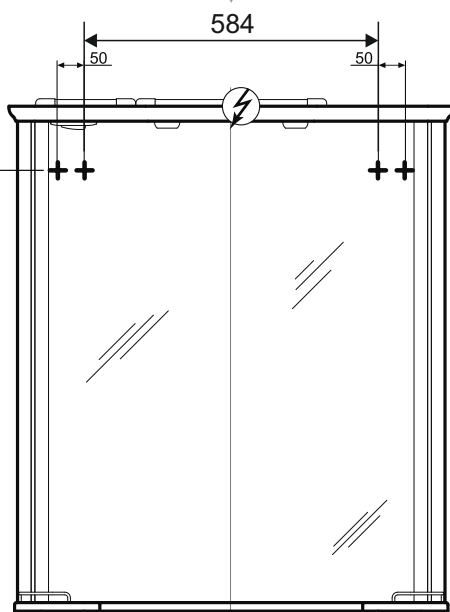


Ария-1100

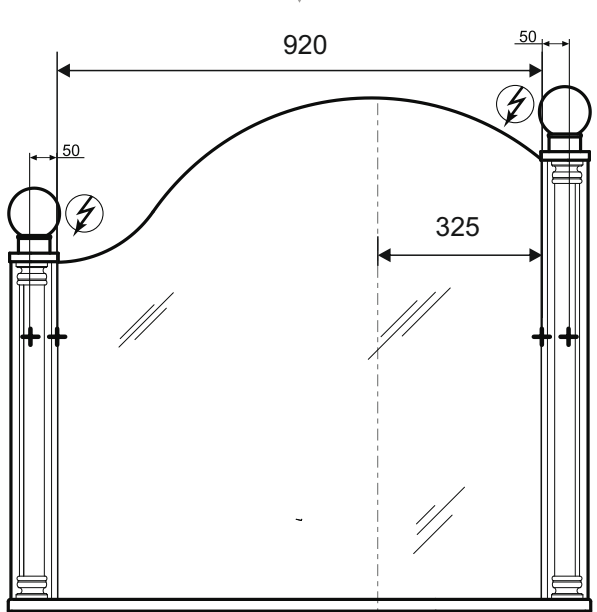


Ария-1400

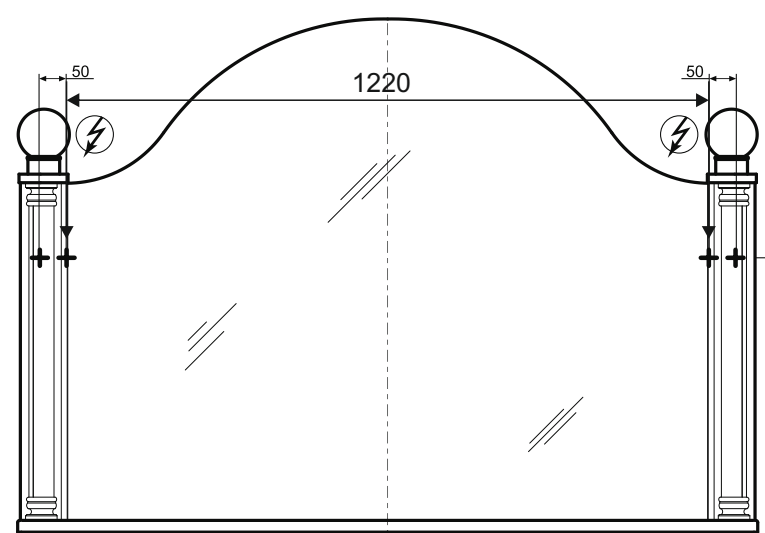


696

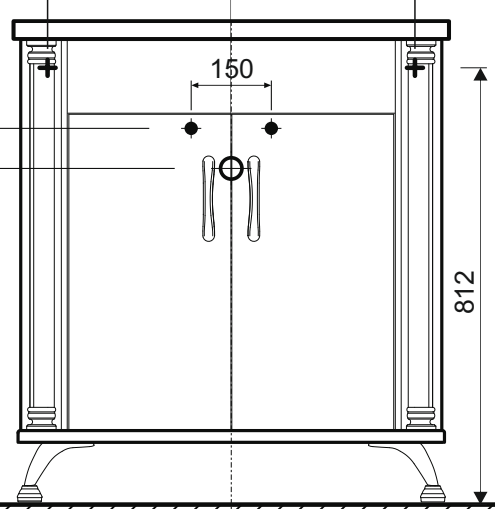

925

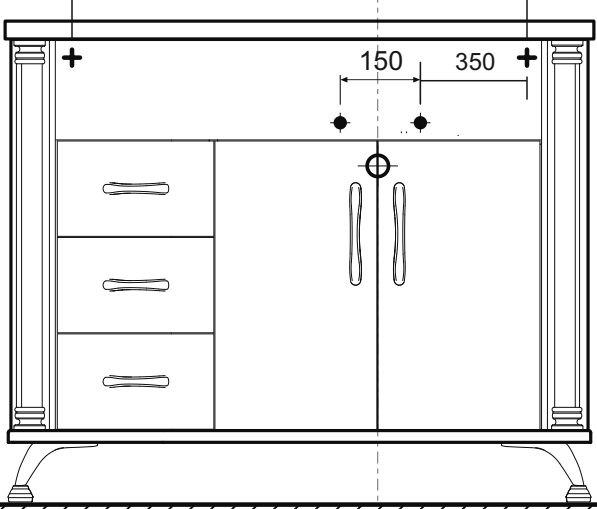

1152

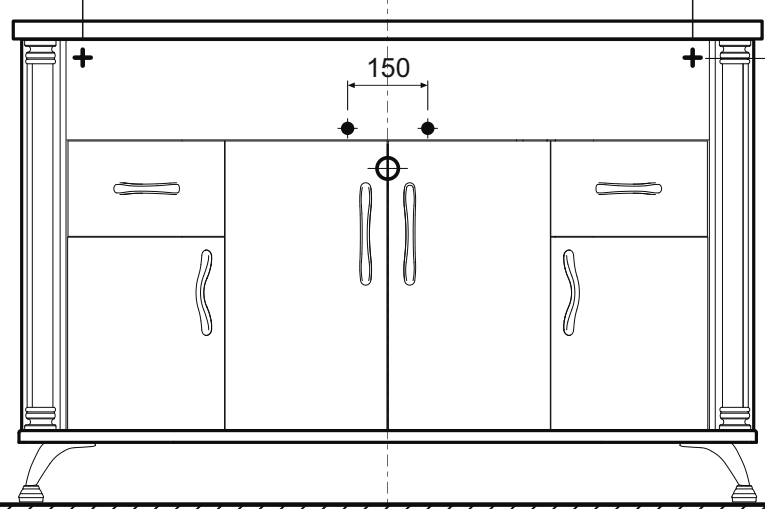


1900

670
550

812

1610
812

- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- ⊕ крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода







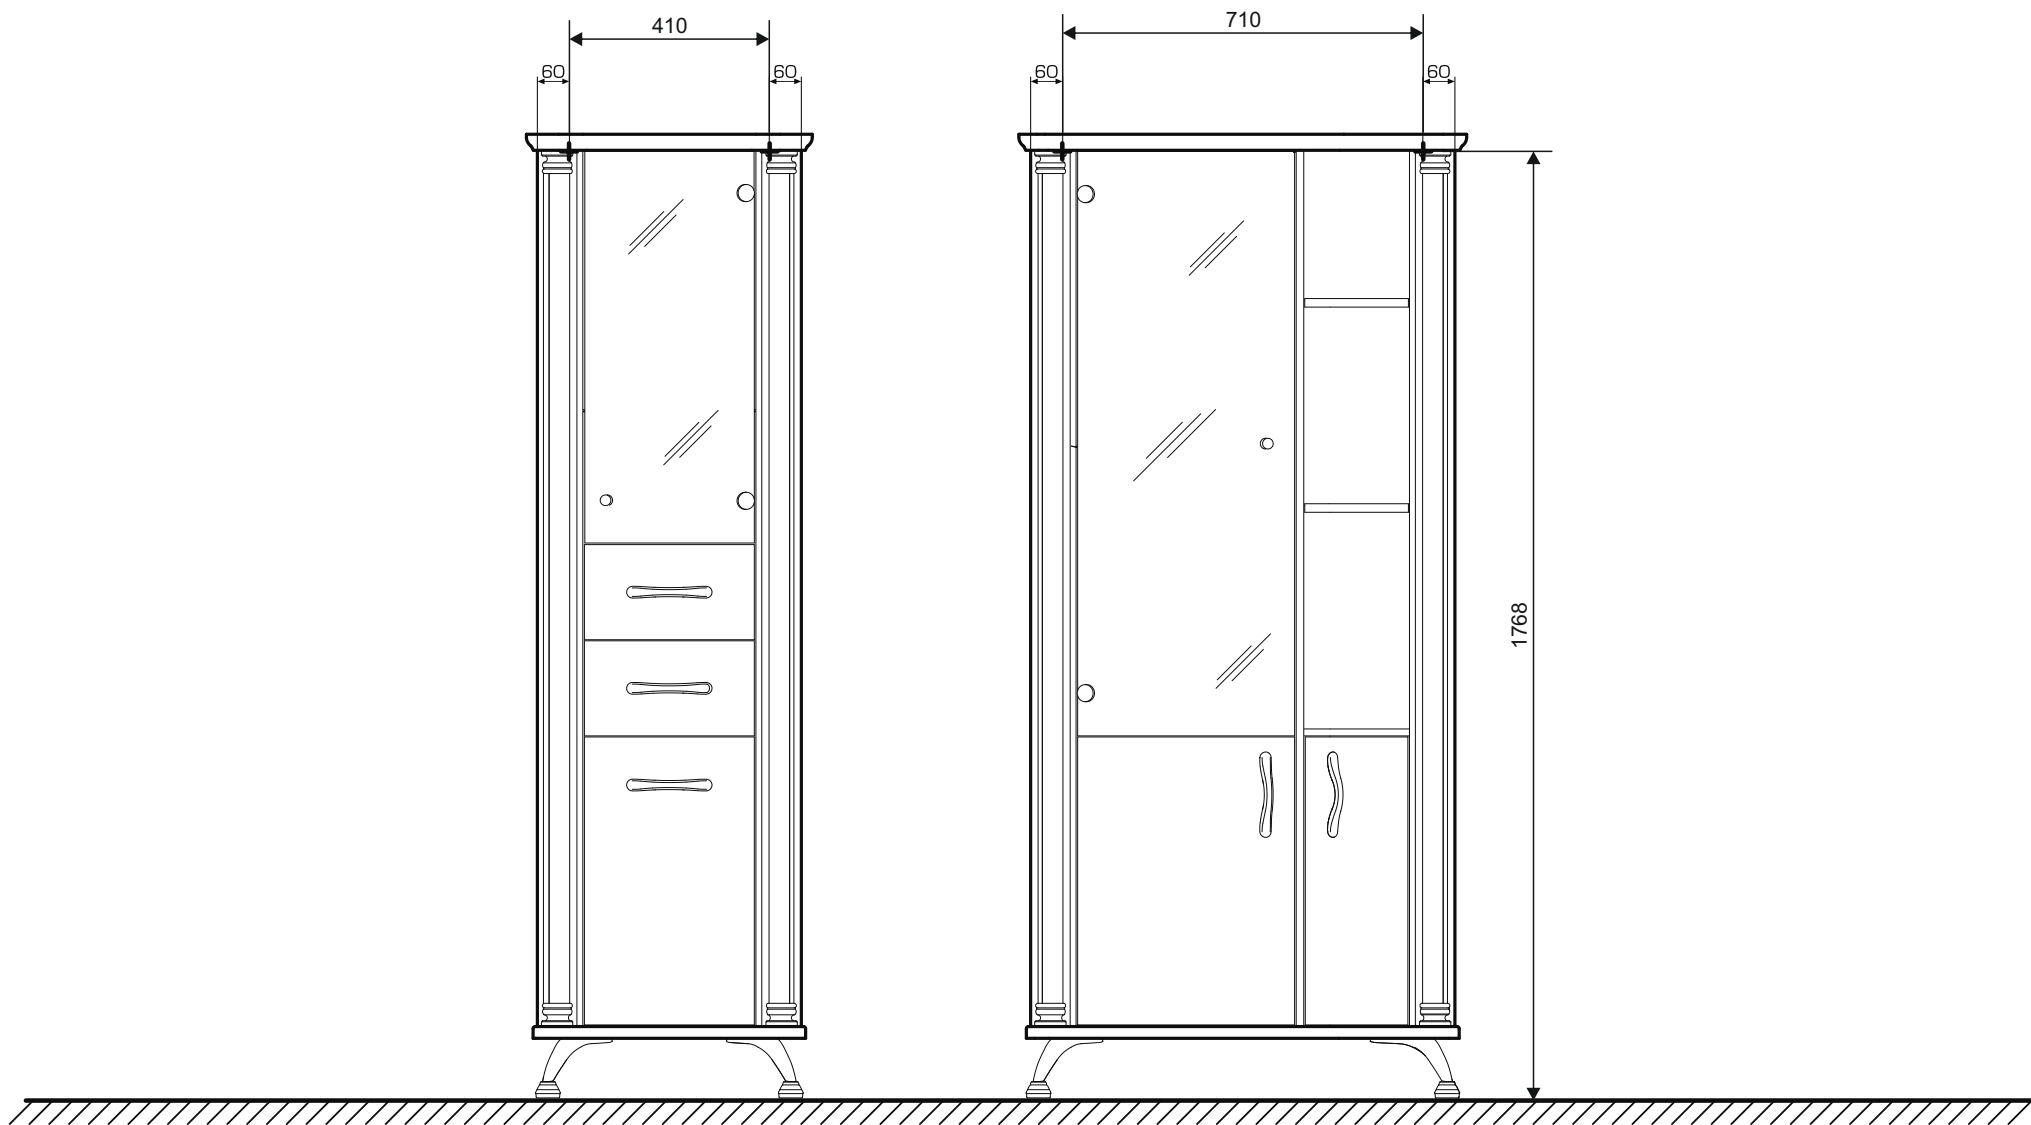


- ◆ вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода

Атолл- 500

Атолл- 600


Атолл- 800

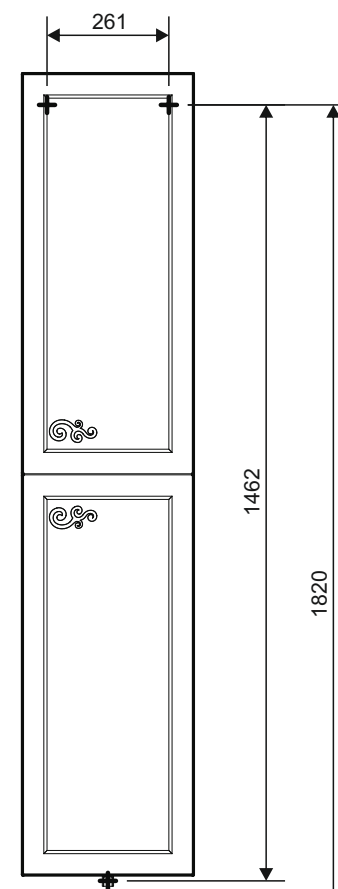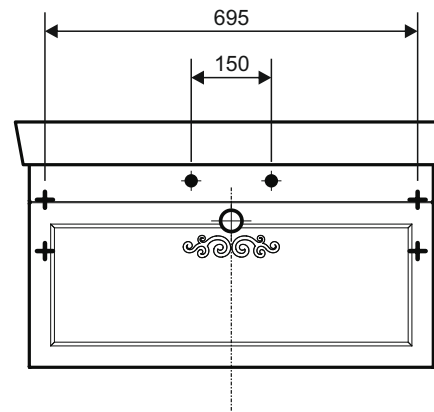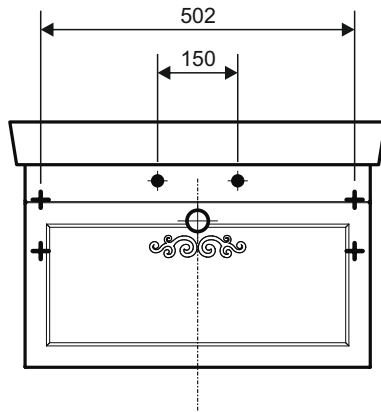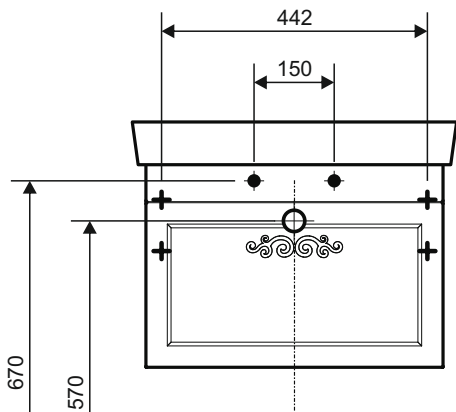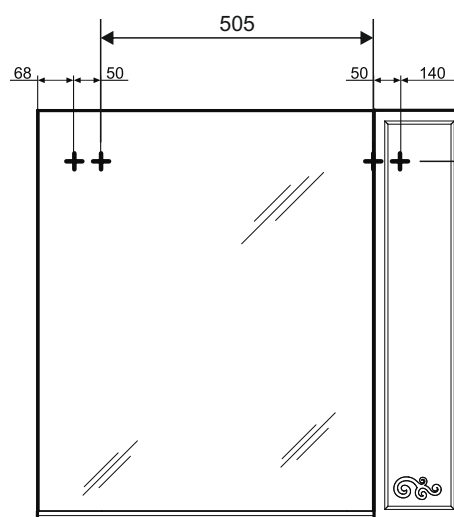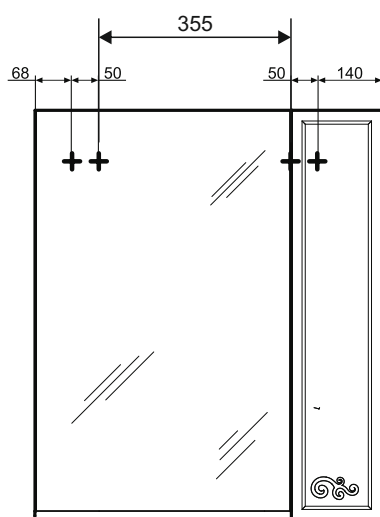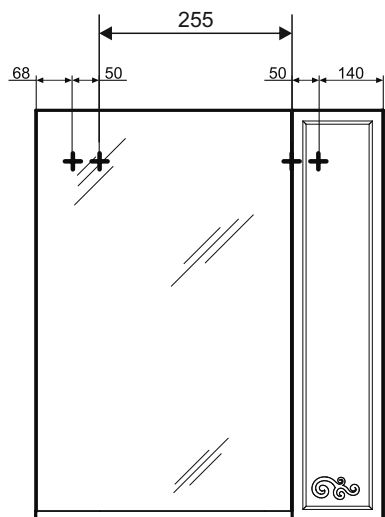

- ◆ вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода


Квадро-600

Квадро-600

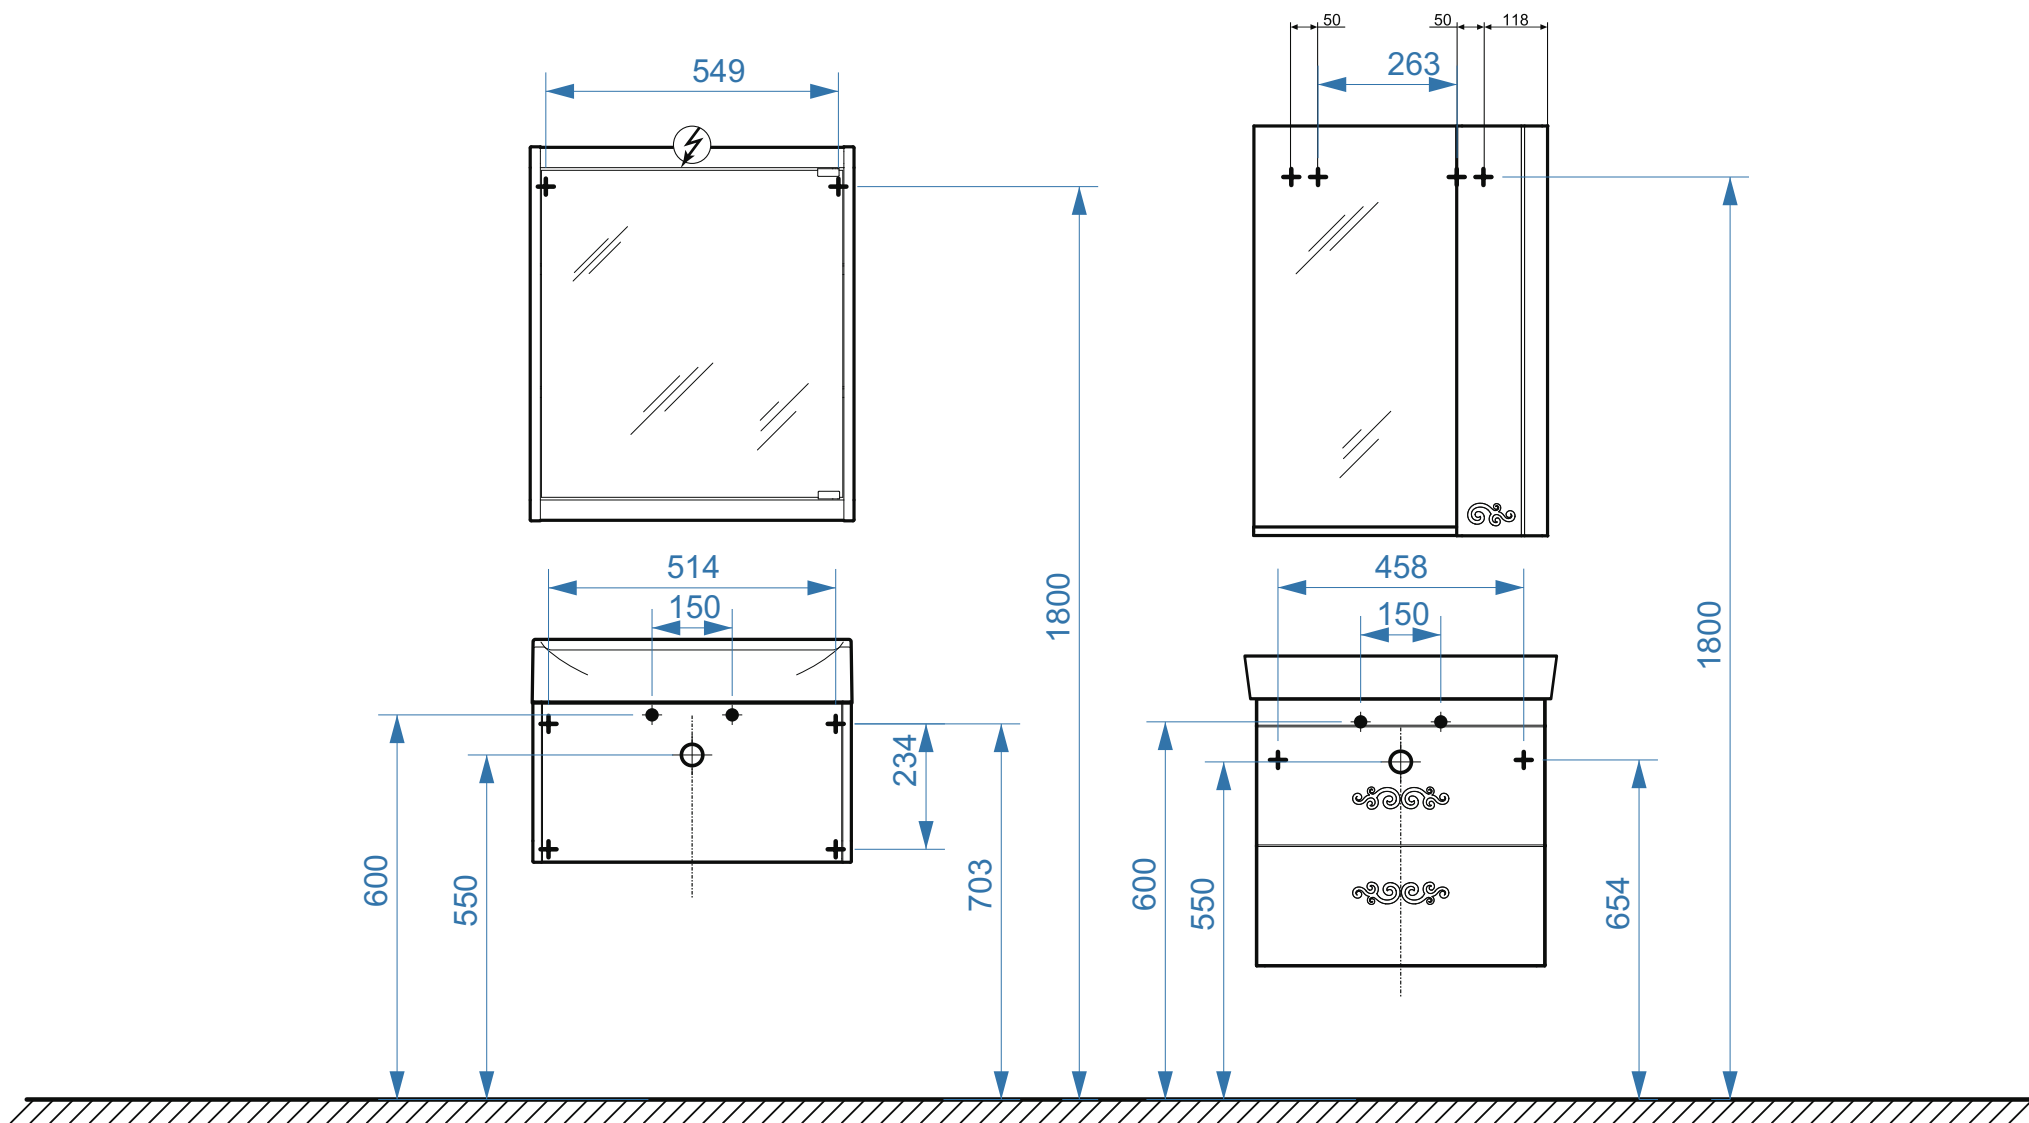


- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода

Бали-800

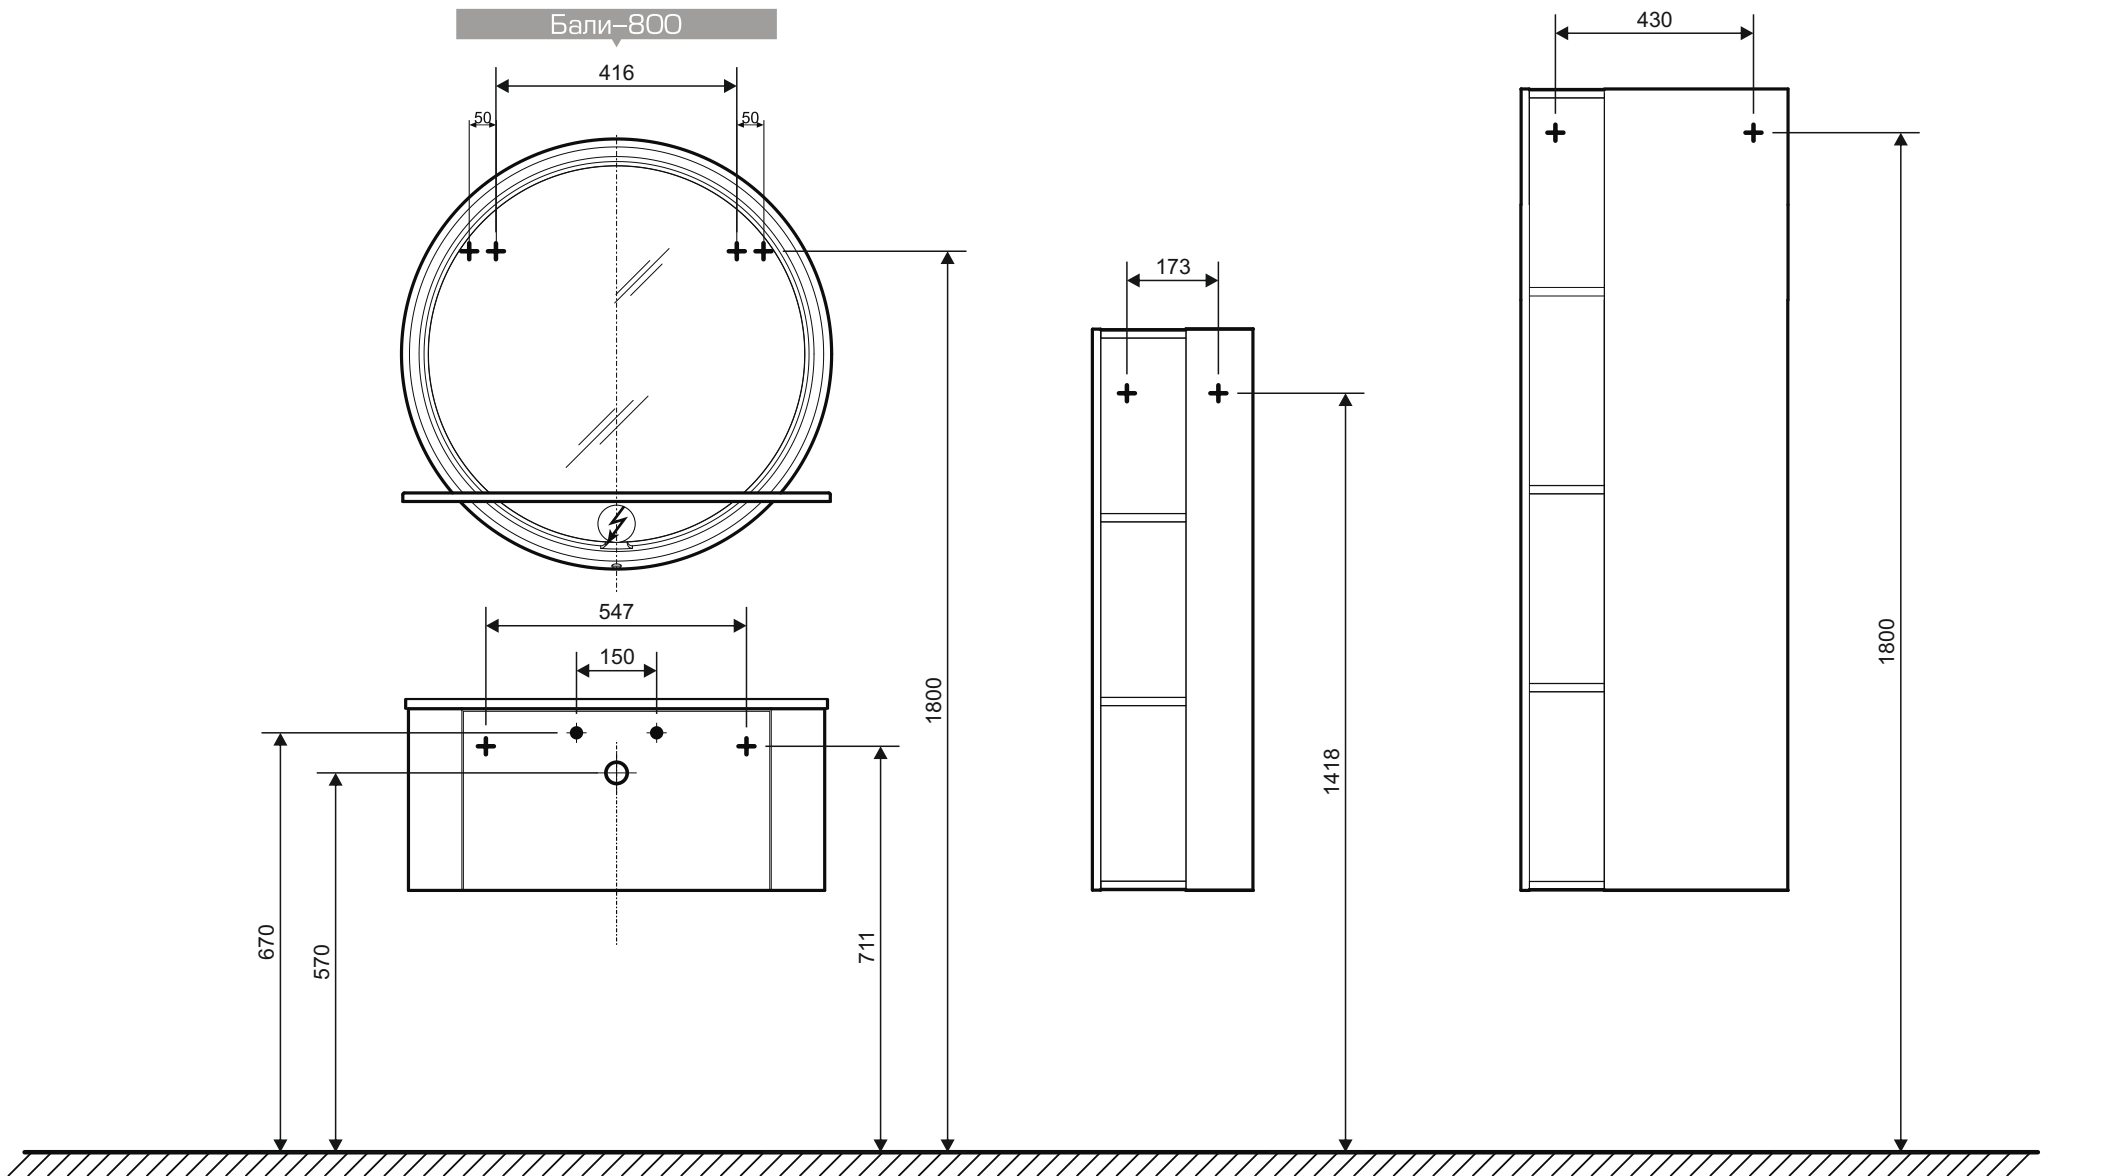


- вывод труб водоснабжения
- ⊙ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода

Бари-100




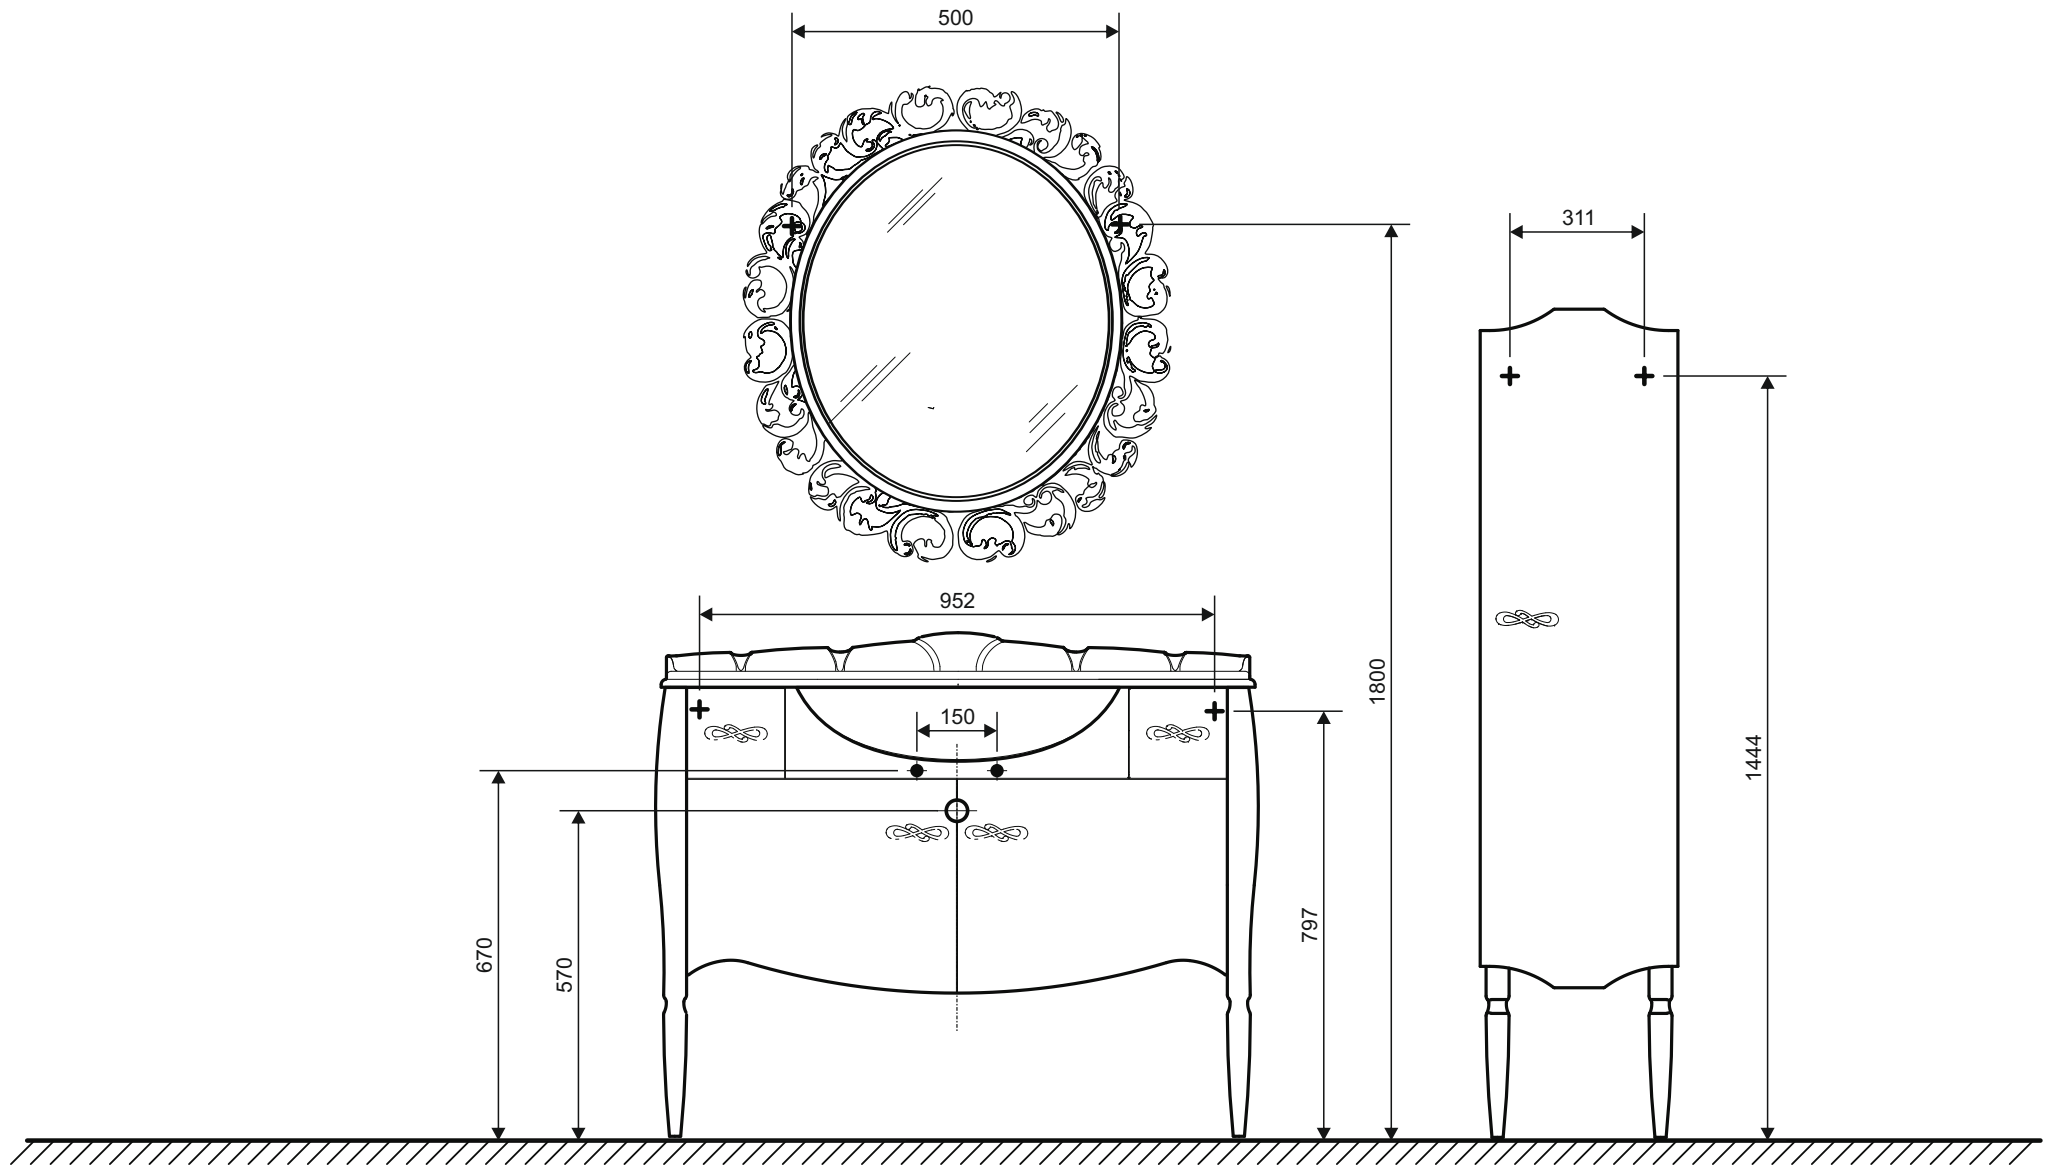


- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода

Бильбао-600

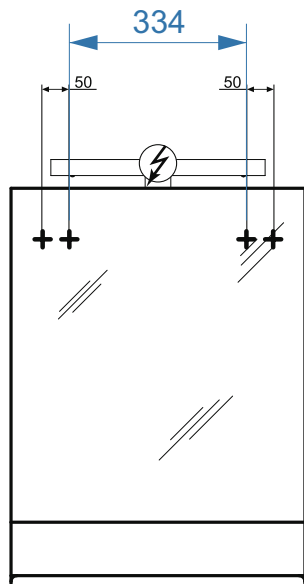

Бильбао-800

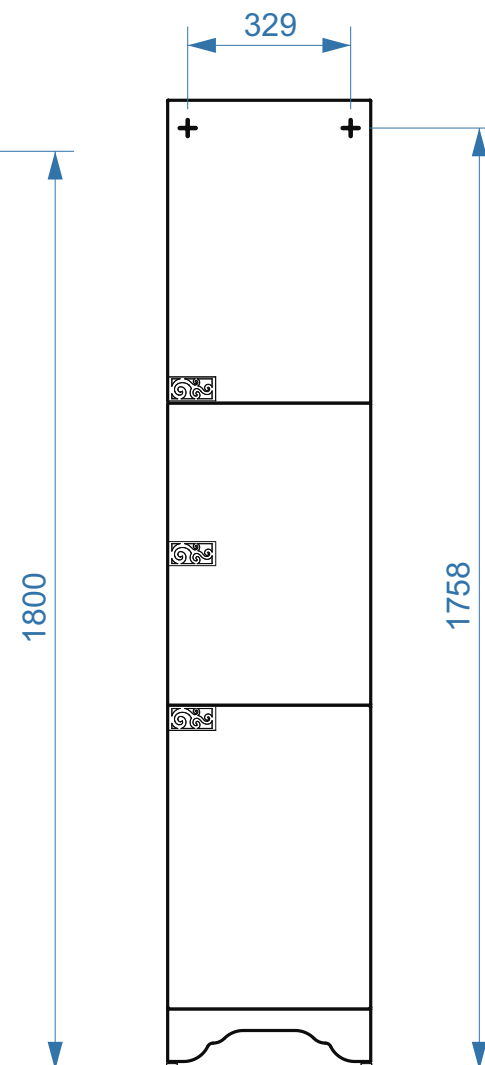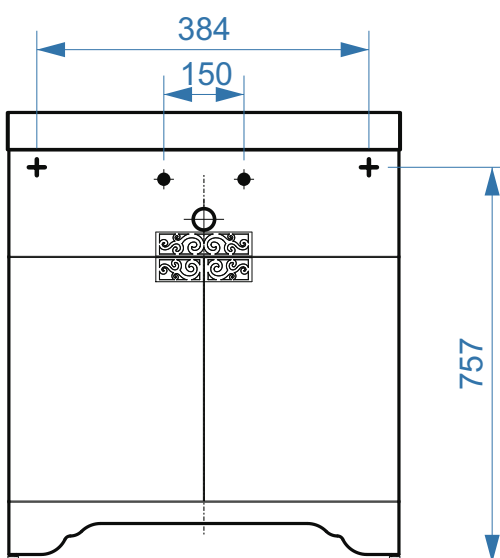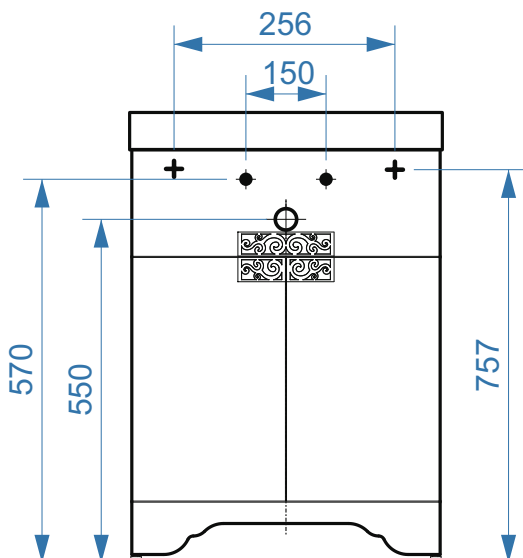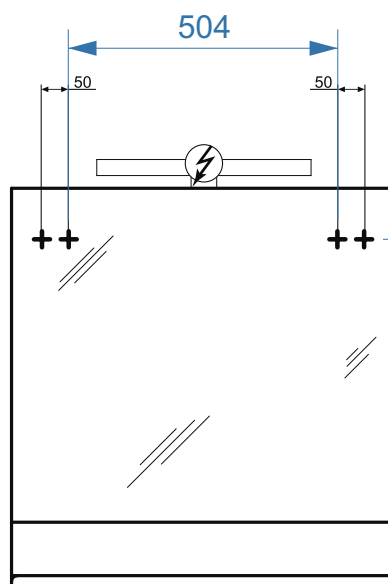


- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода

Бриз-800

Бриз-850

Бриз-1050





коллекция «Бриз»
Схема монтажа

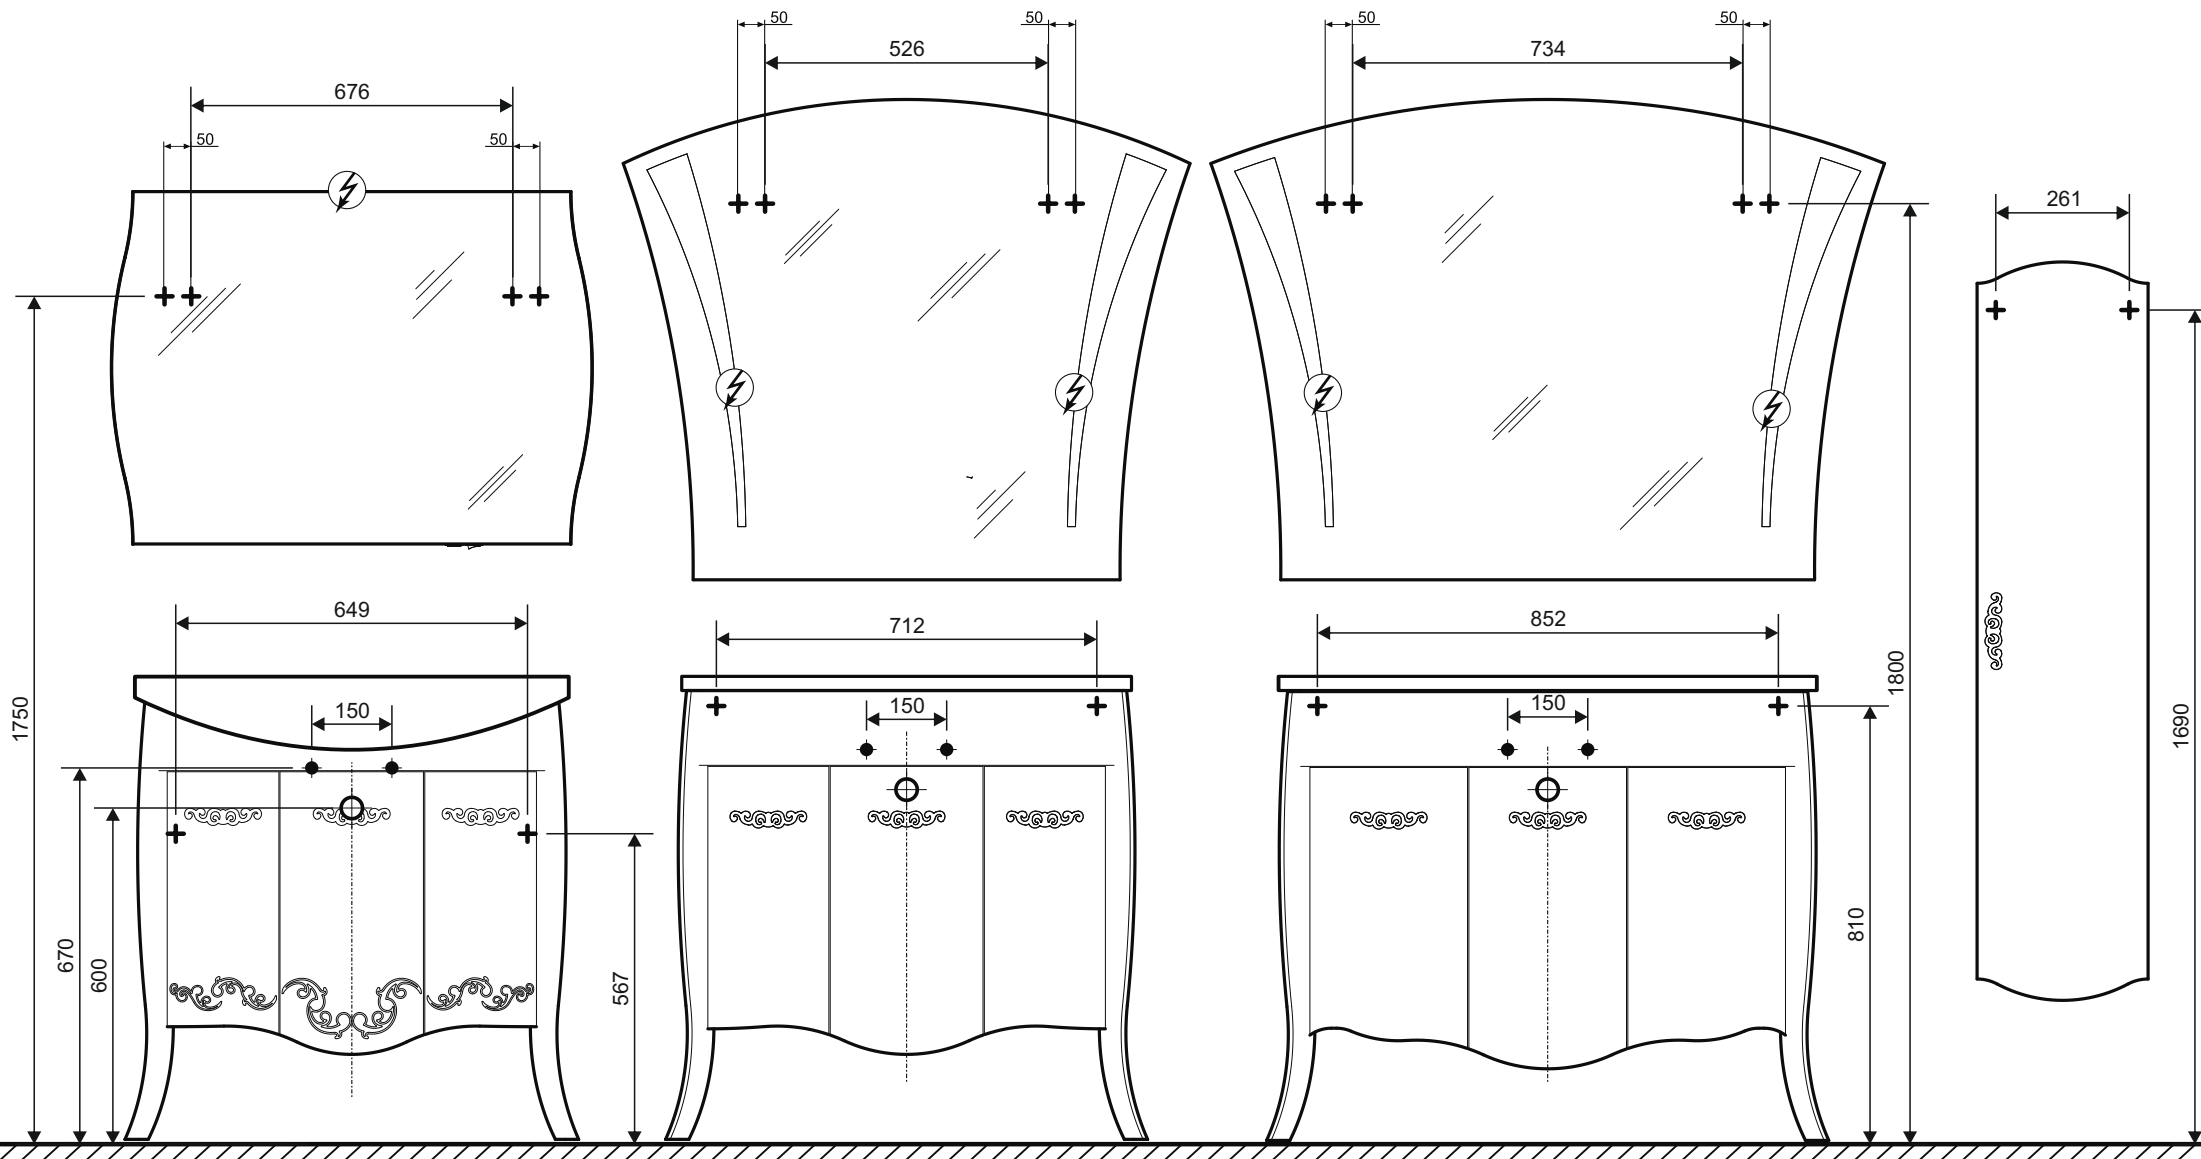

- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода



Клео-600

Клео-800

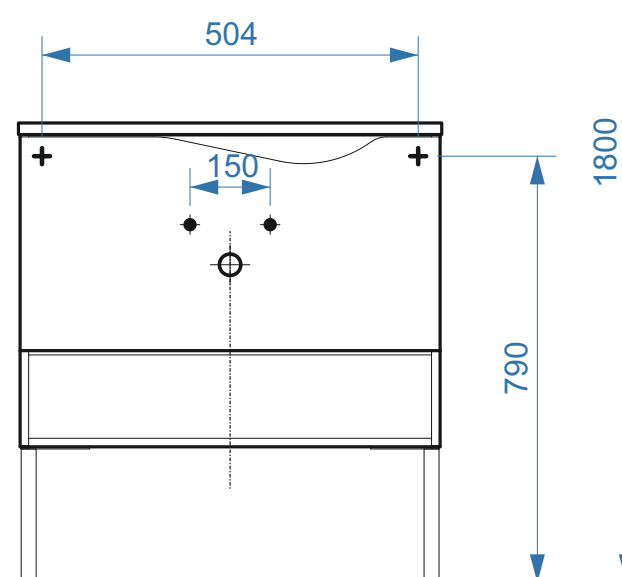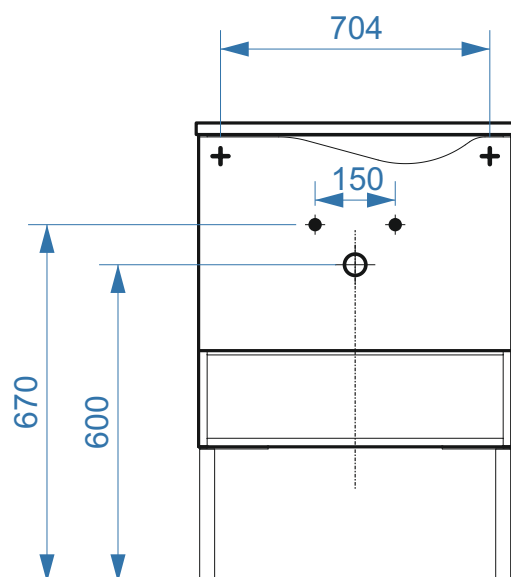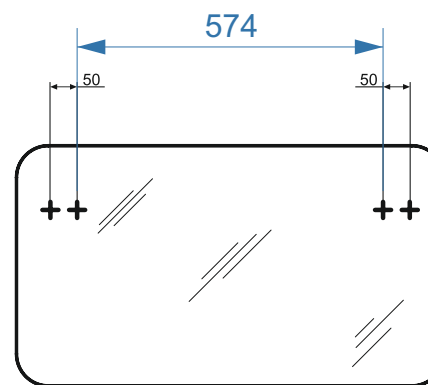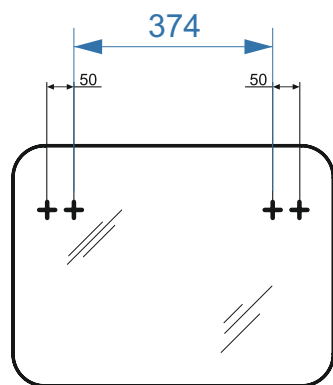

- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода



Клео-600-01

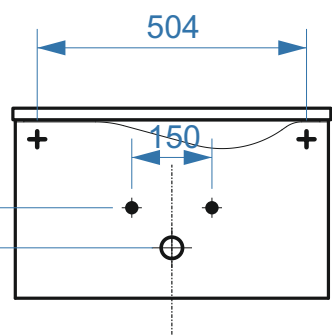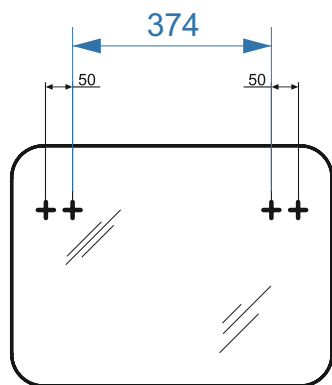

670

600

Клео-800-01

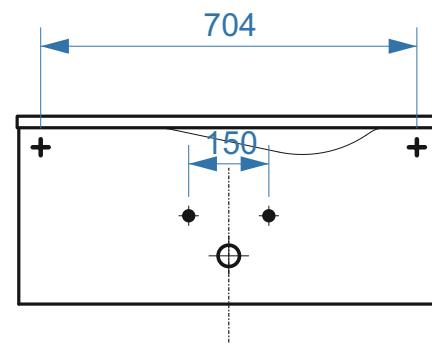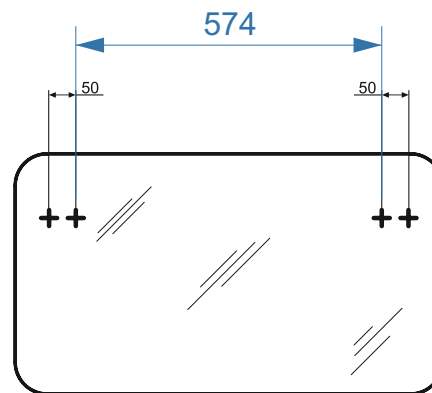


790

390

1700

- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода


Клевер-450

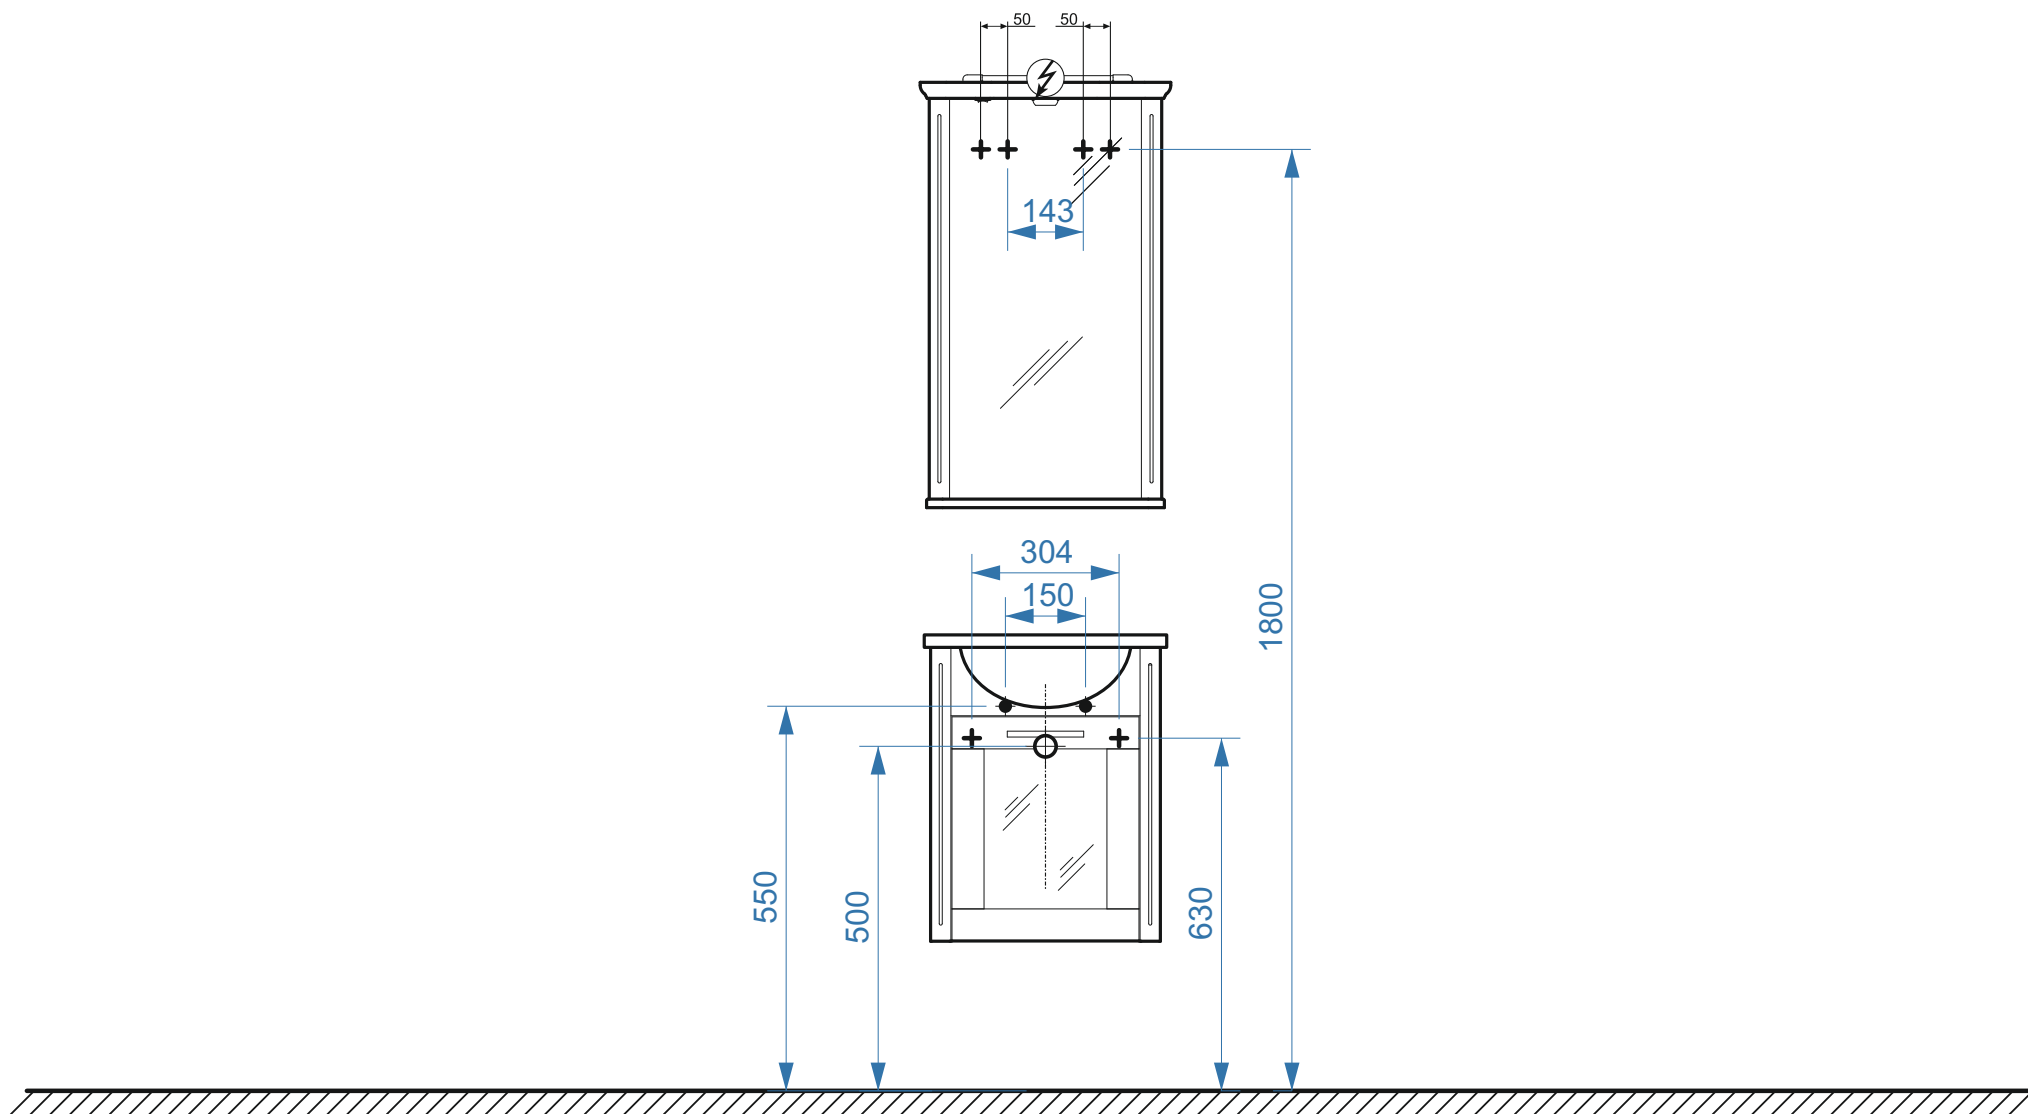

- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода

Деко-600


Деко-800

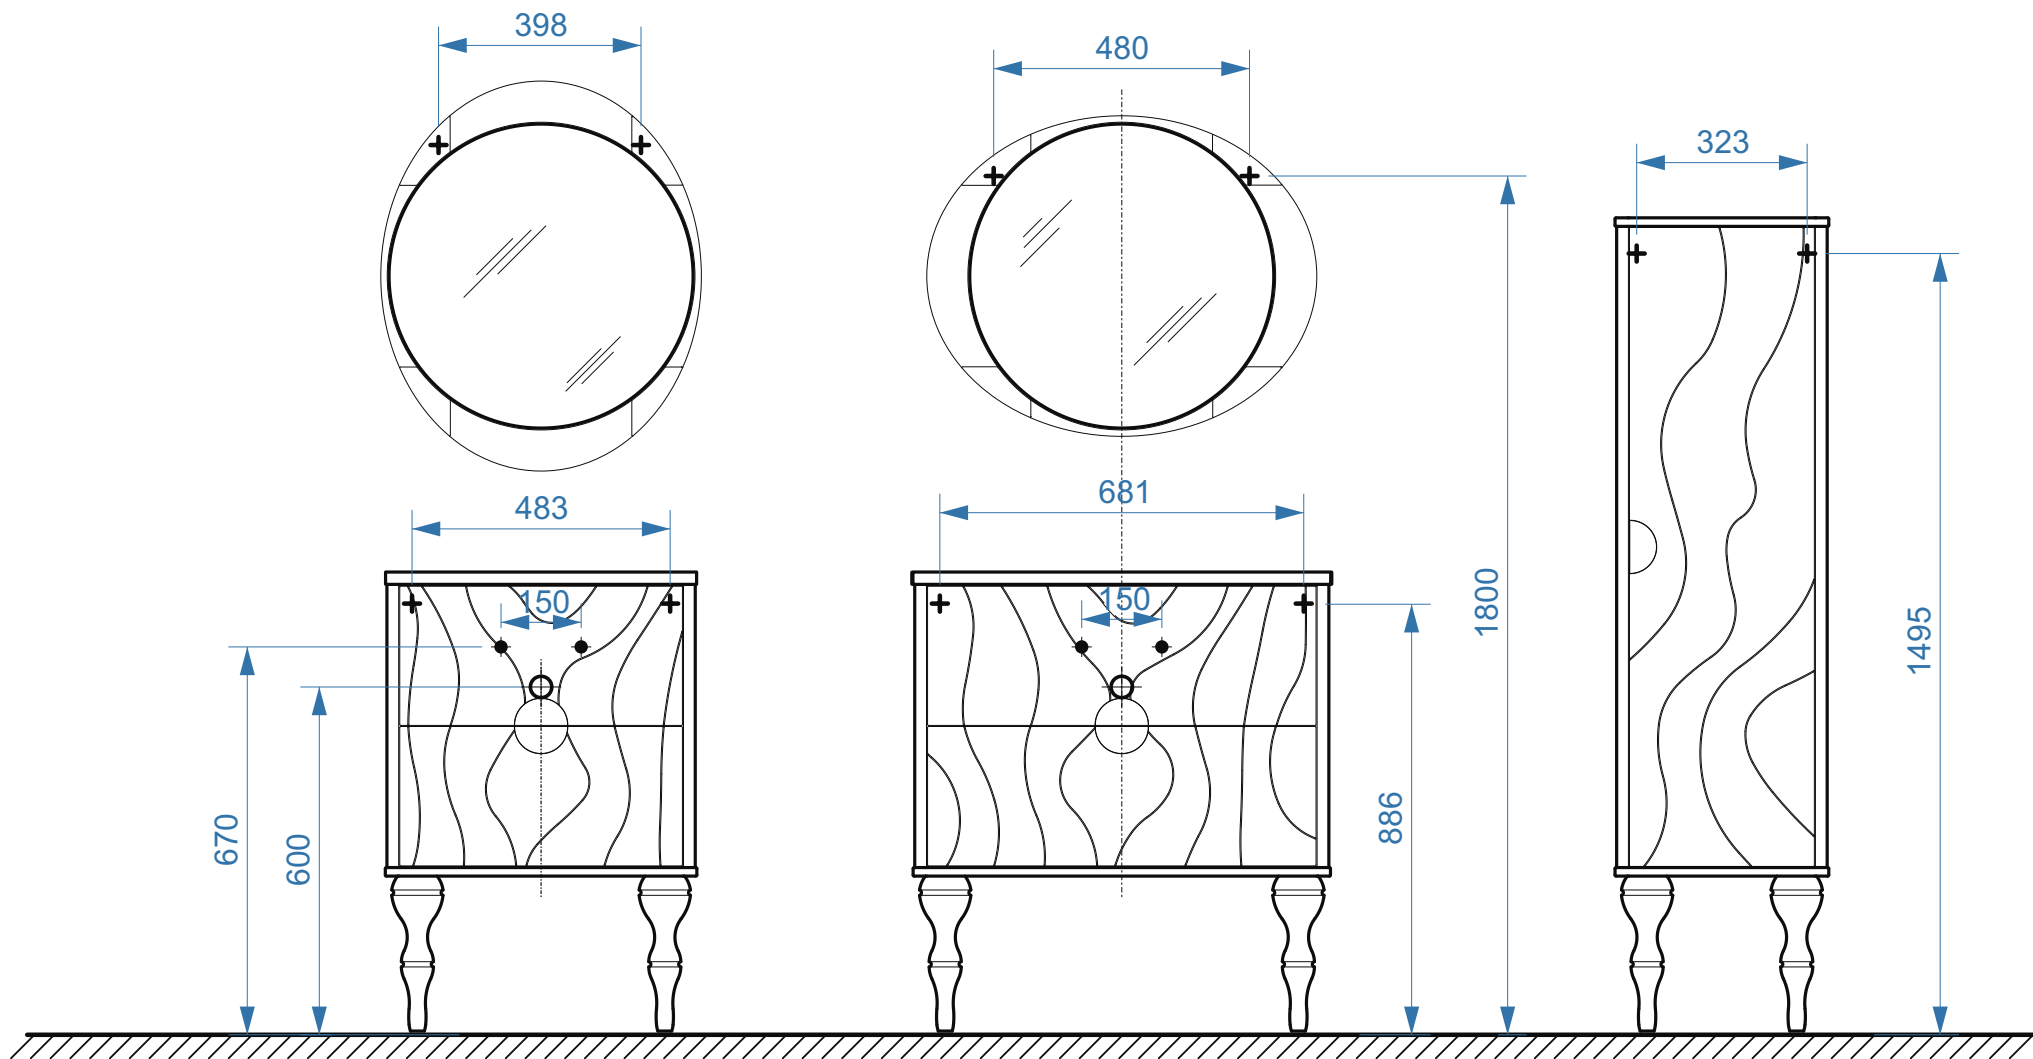

- ◆ вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода

Флоренция-1050

коллекция «Флоренция»
Схема монтажа





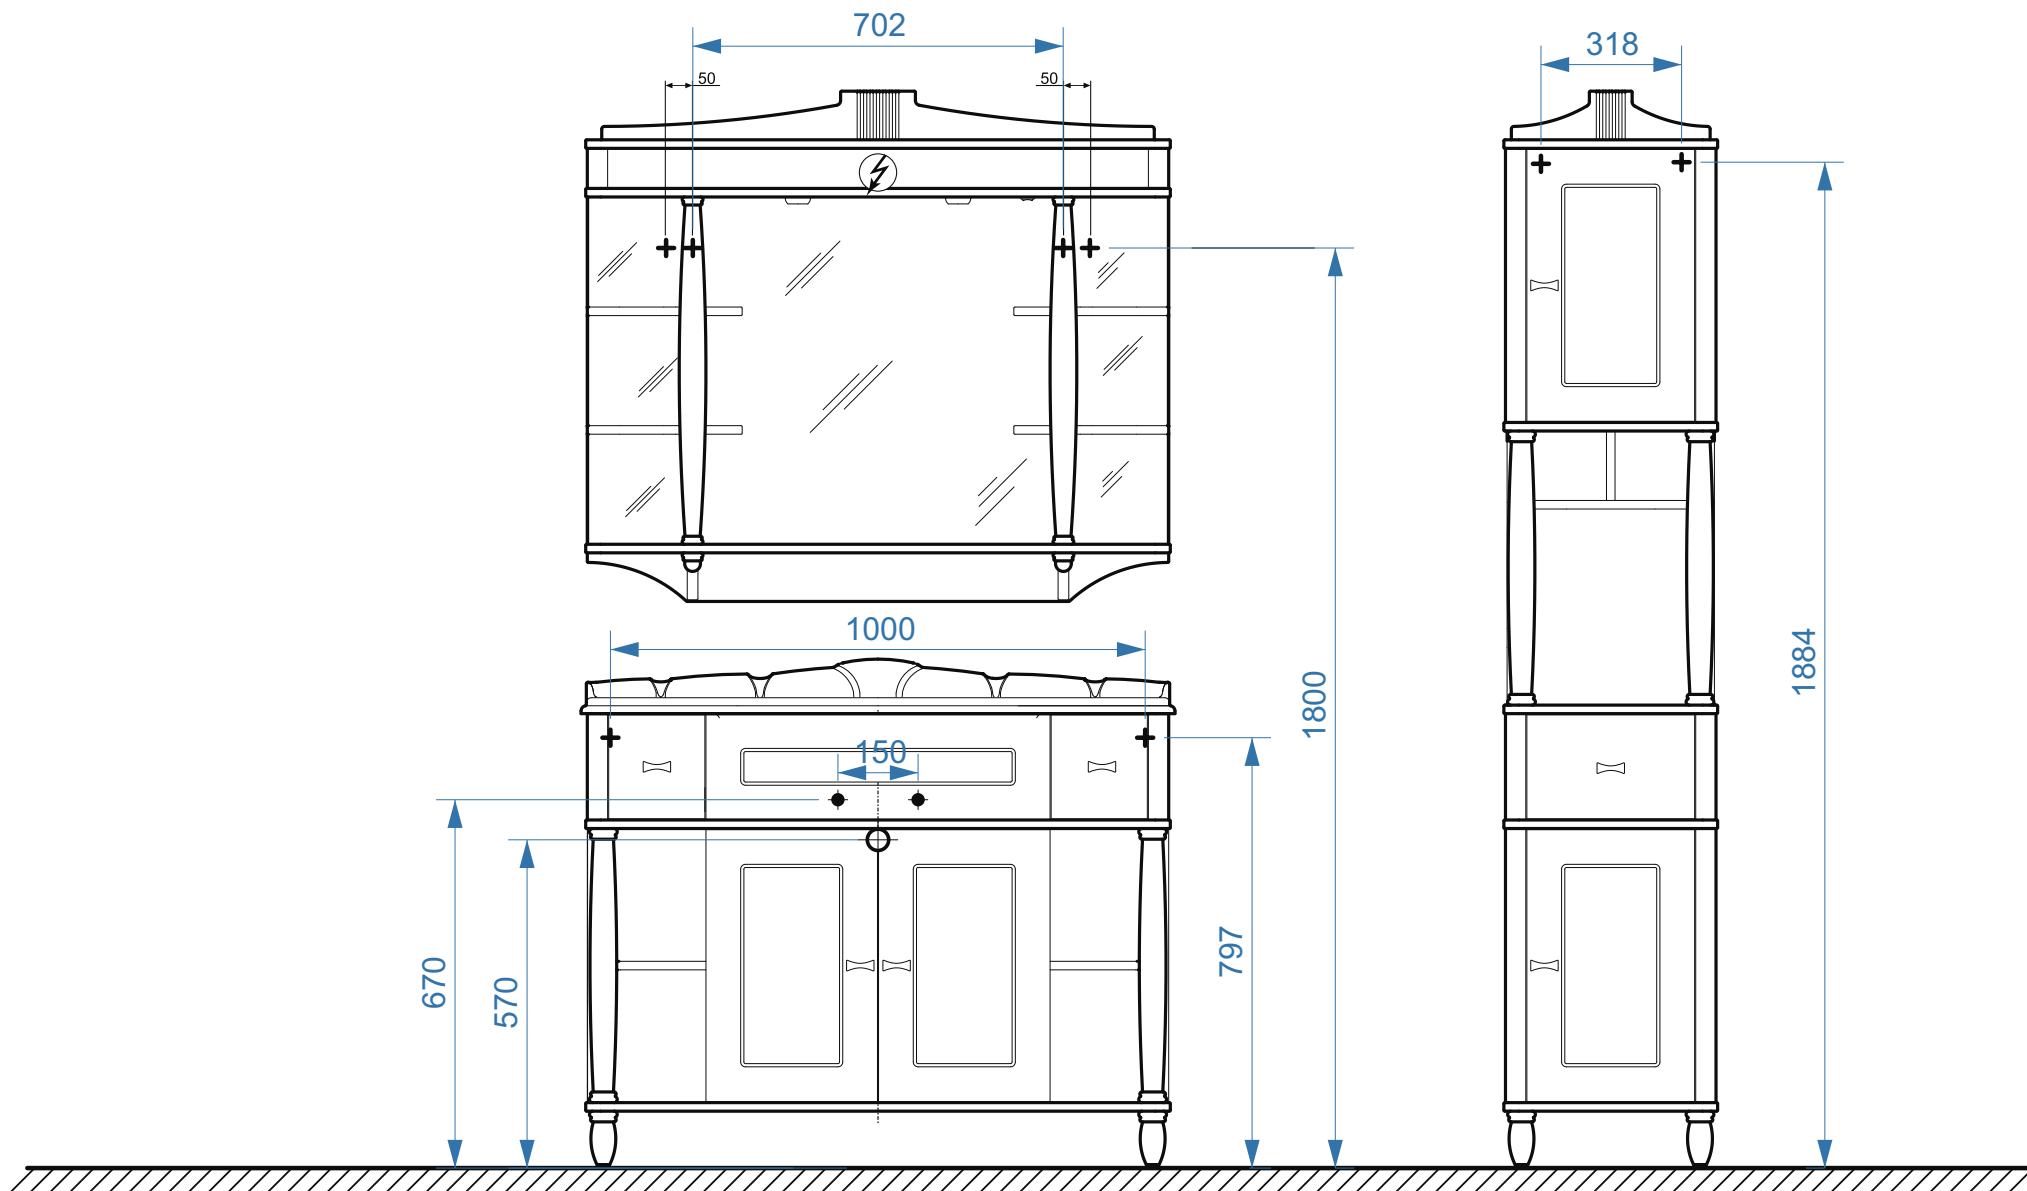


- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода

Империя-850

Империя-1050

коллекция «Империя»
Схема монтажа

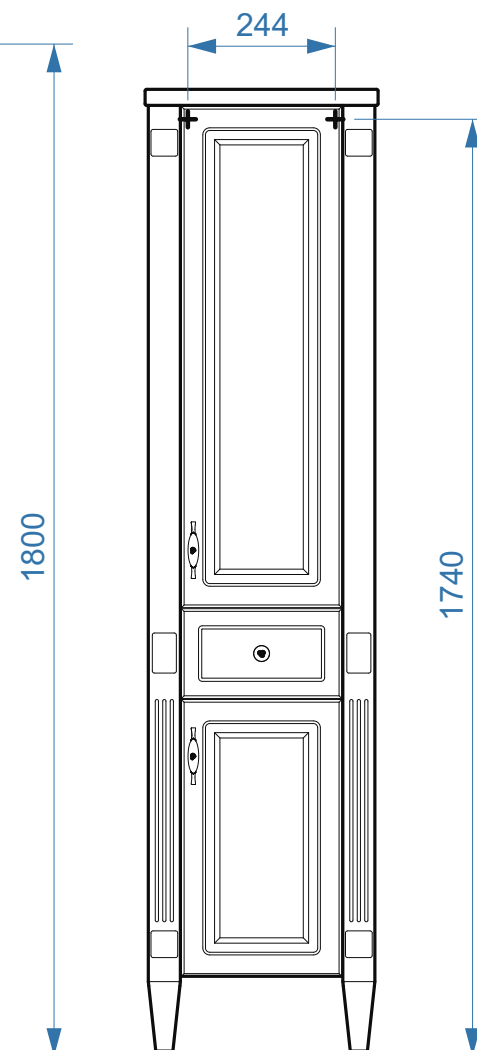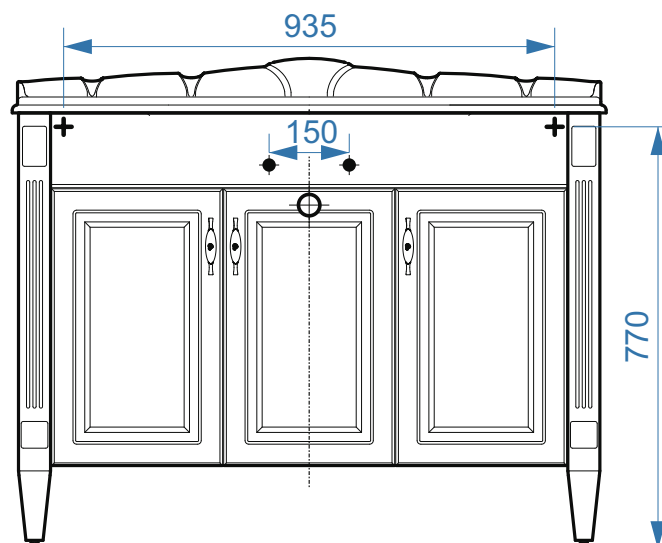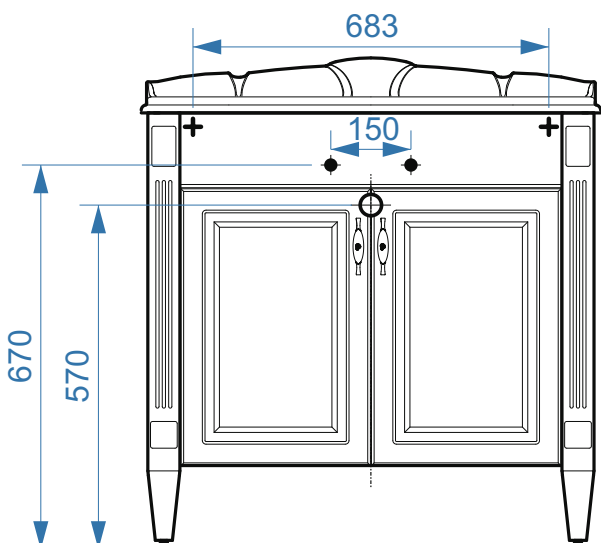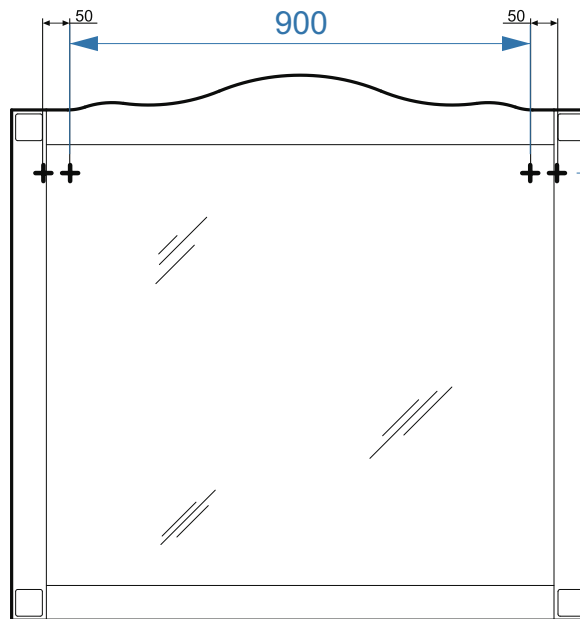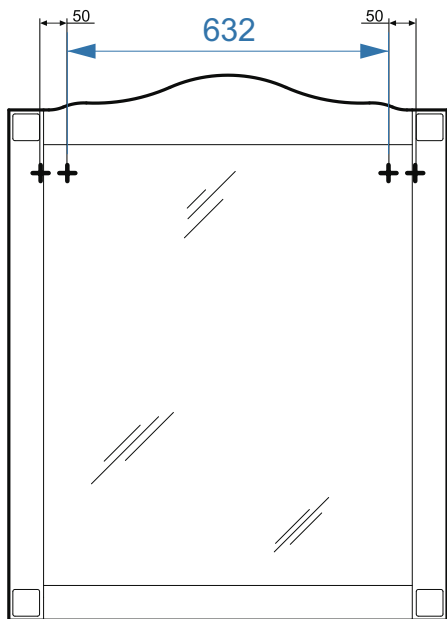








- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- ⊕ крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода

Импульс-550

Импульс-600

Импульс-750

коллекция «Импульс»
Схема монтажа

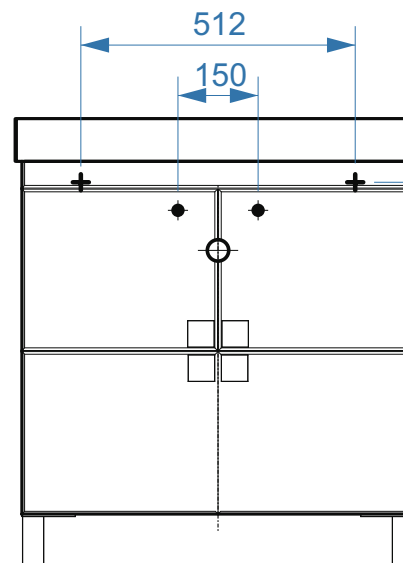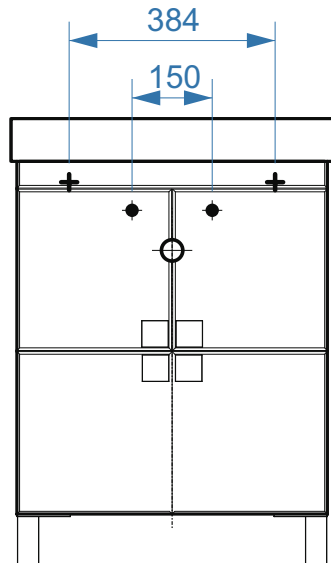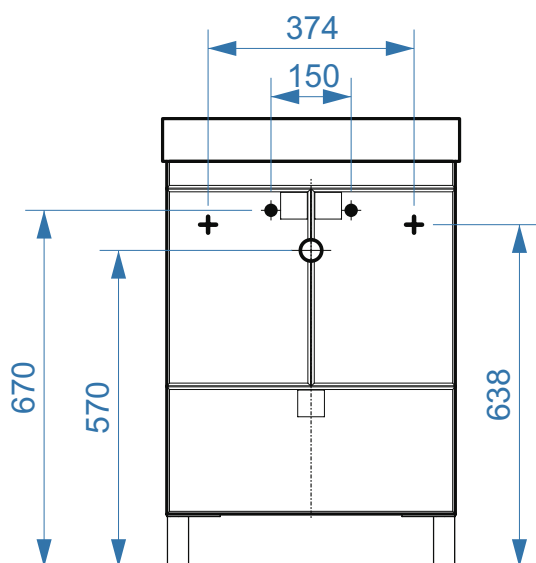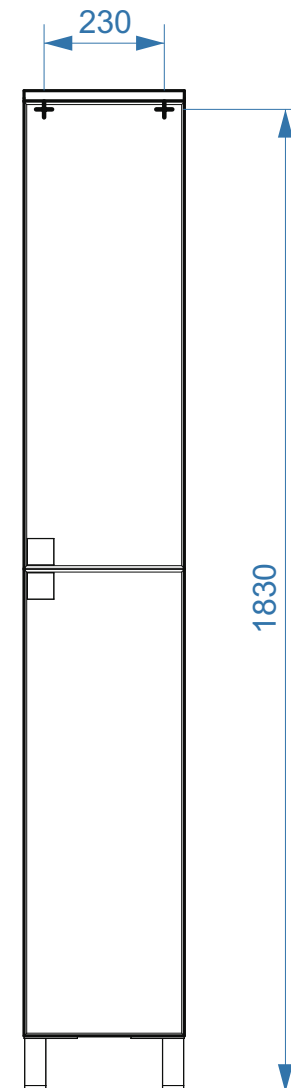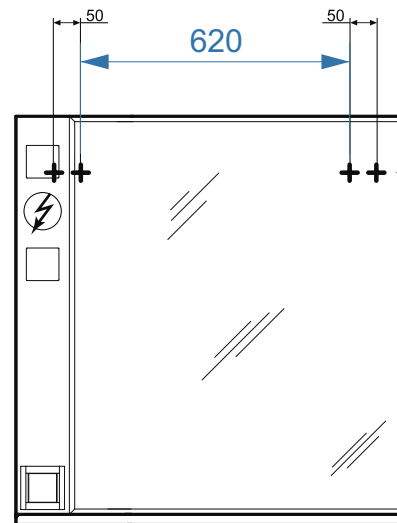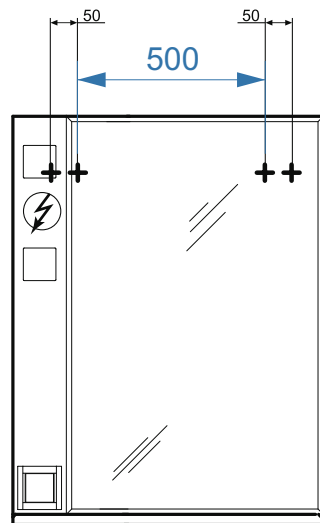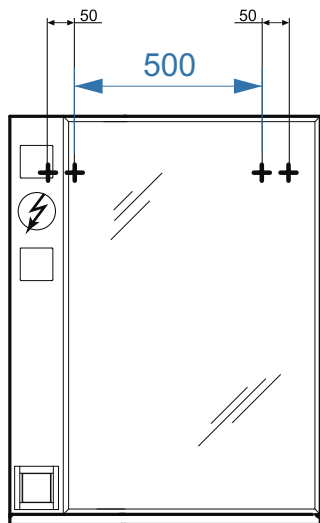


- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода

Каталония-850


Каталония-1050

коллекция «Каталония»
Схема монтажа



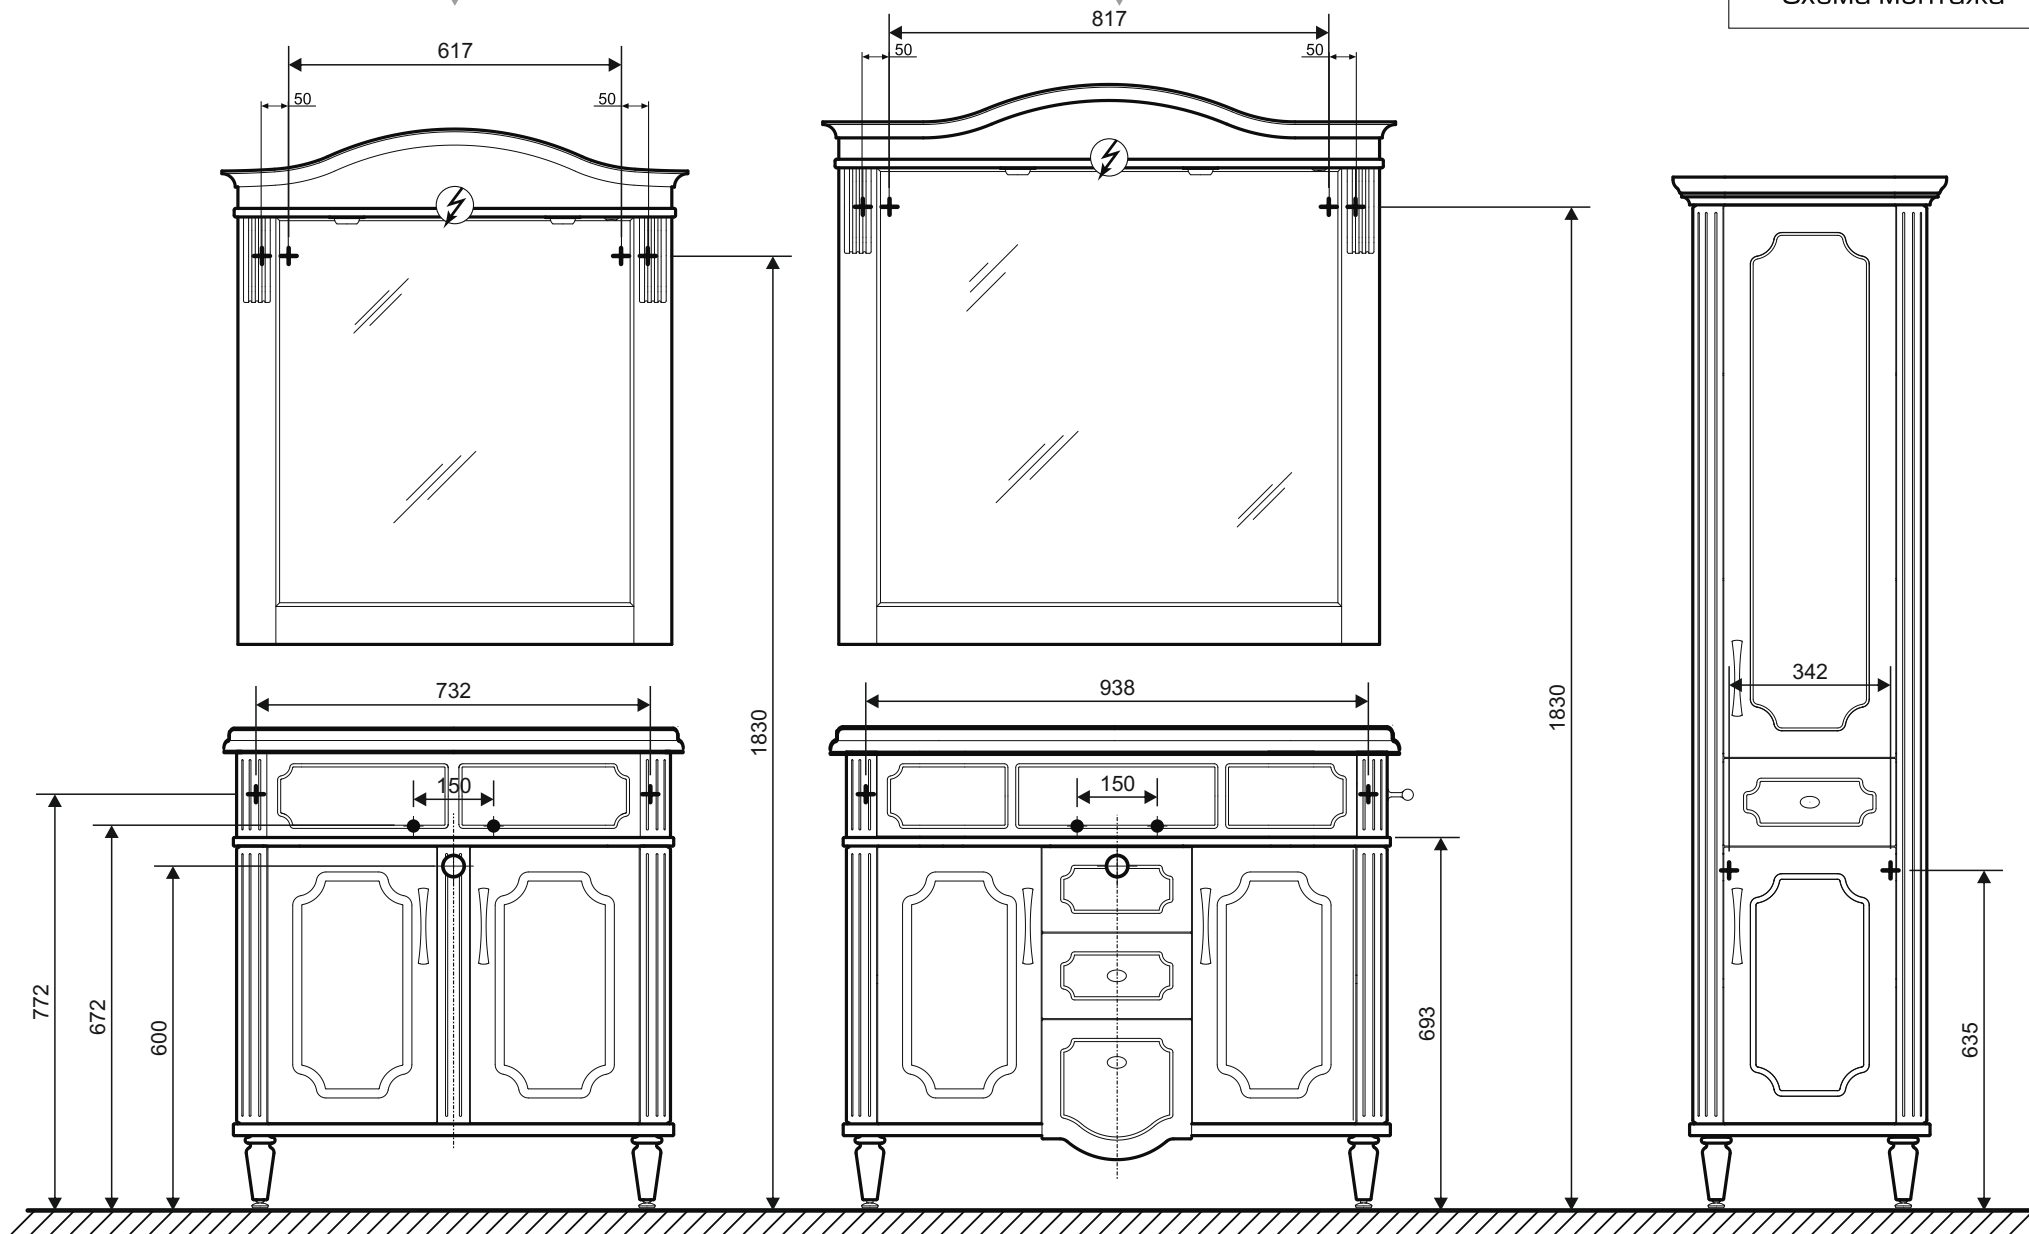


- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода

Каталония-850

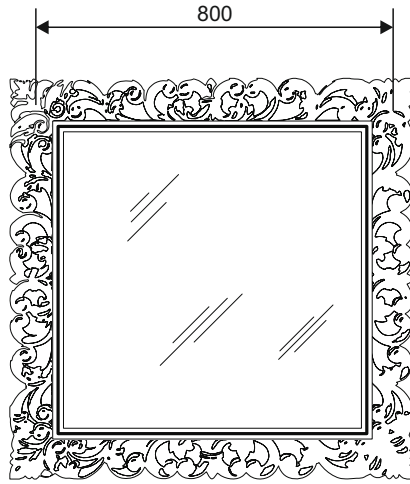


Каталония-1050

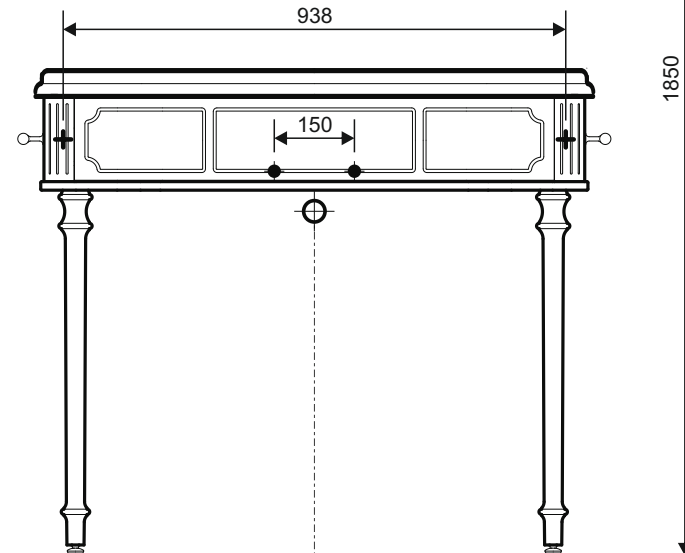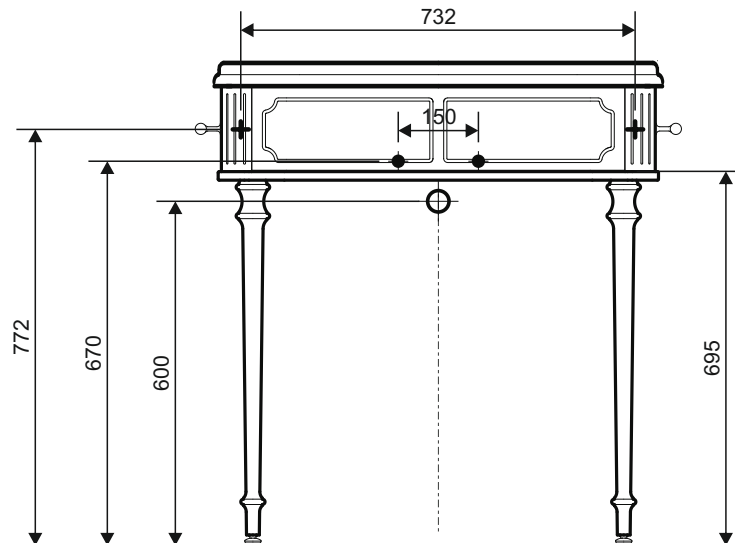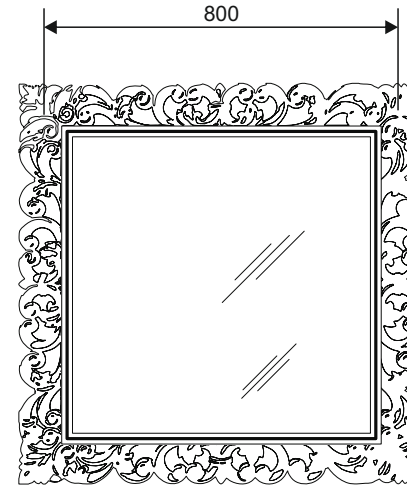


- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- ⊕ крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода






Квадро-500

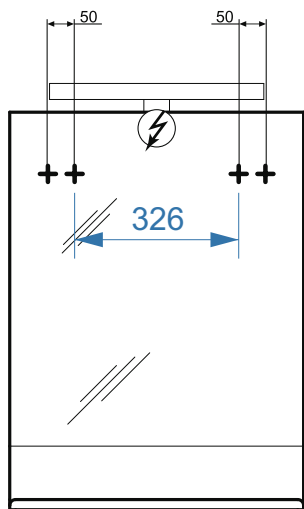

Квадро-600

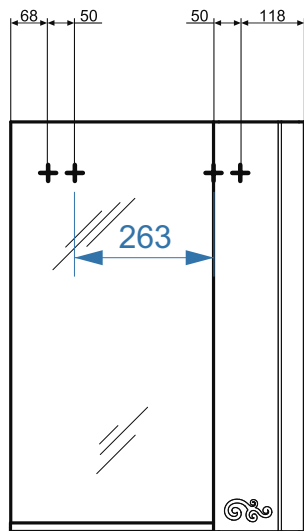





Квадро-700

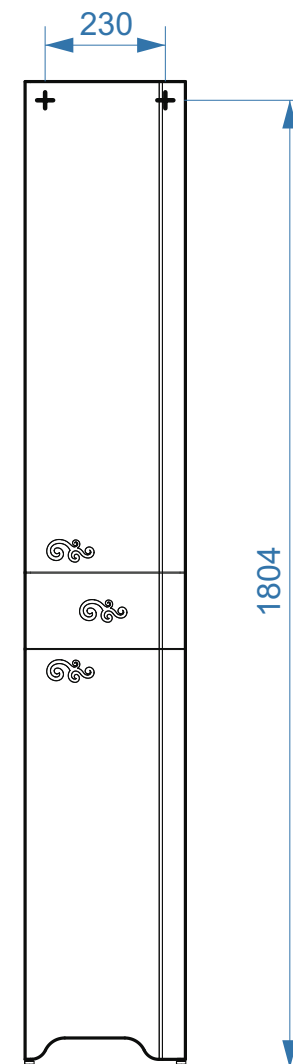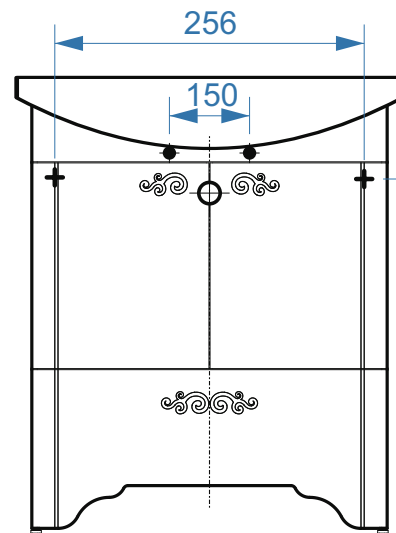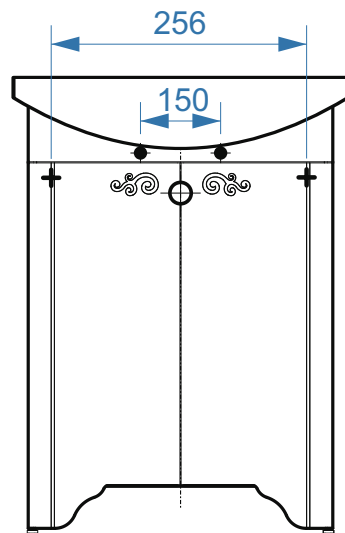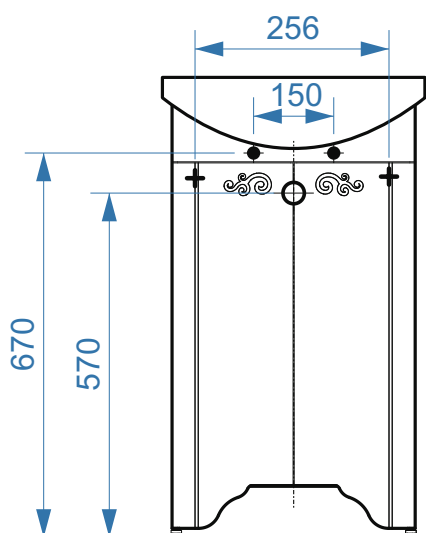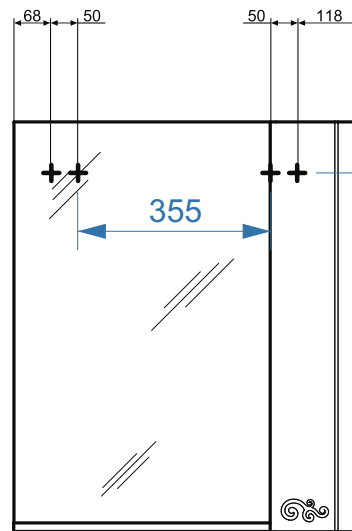

- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- ⊕ крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода


Кварта-600

Кварта-750

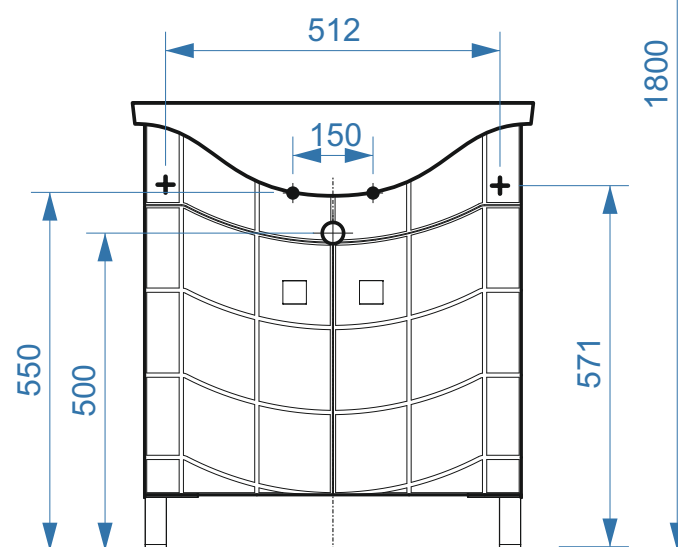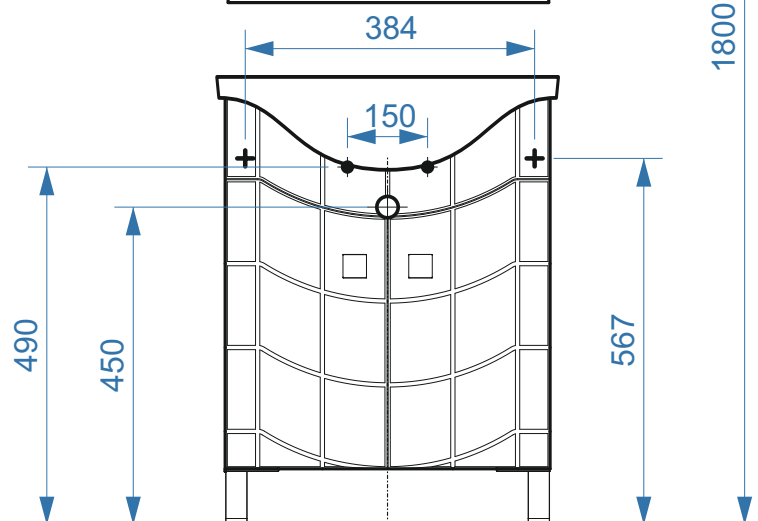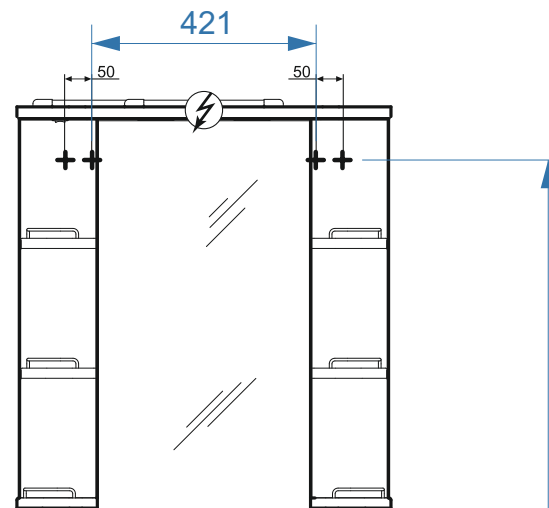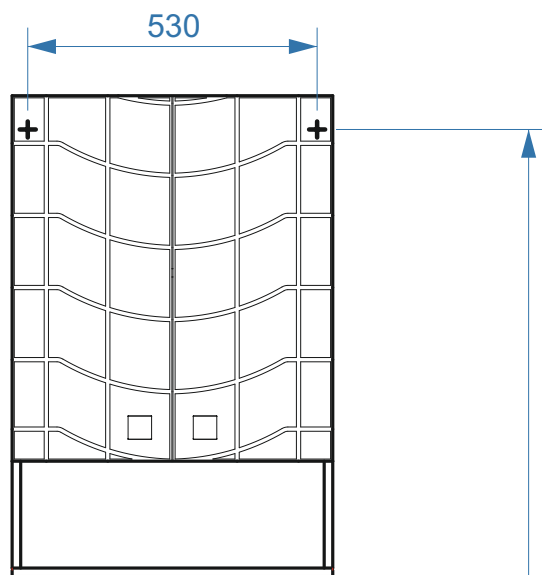


- ◆ вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- ⊕ крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода


Лира-550

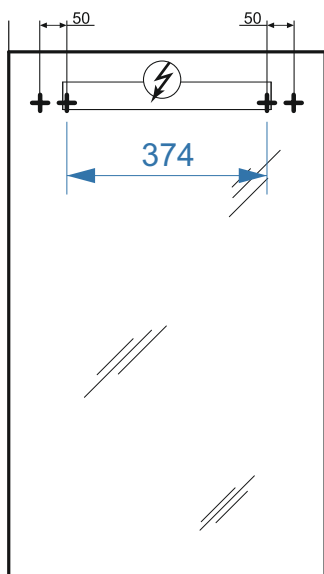






Лира-600

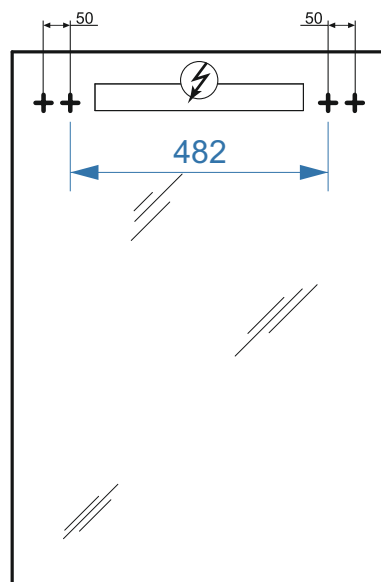


Лира-800

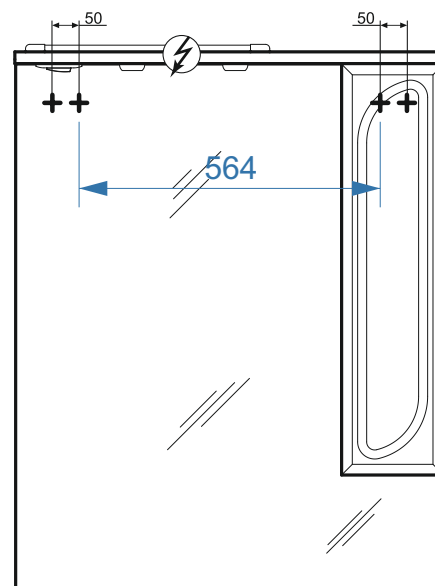

Лира-900

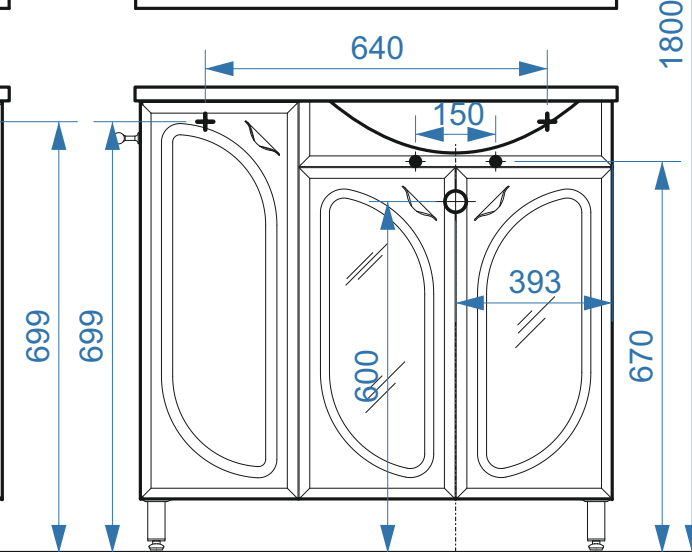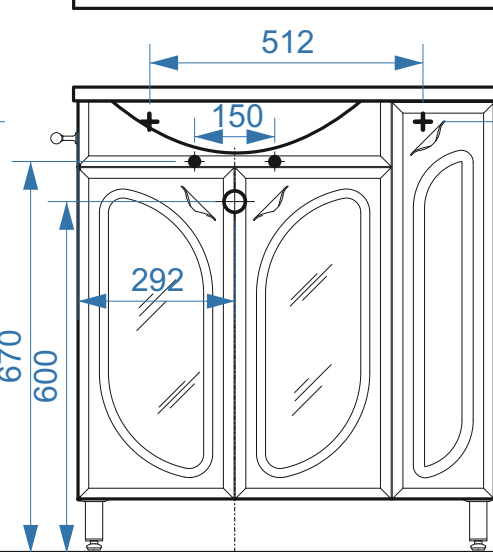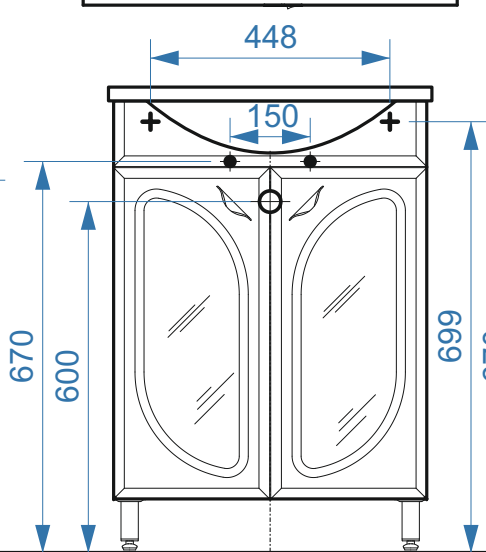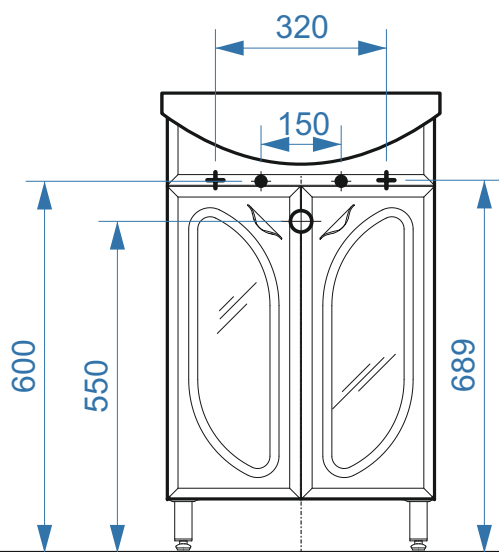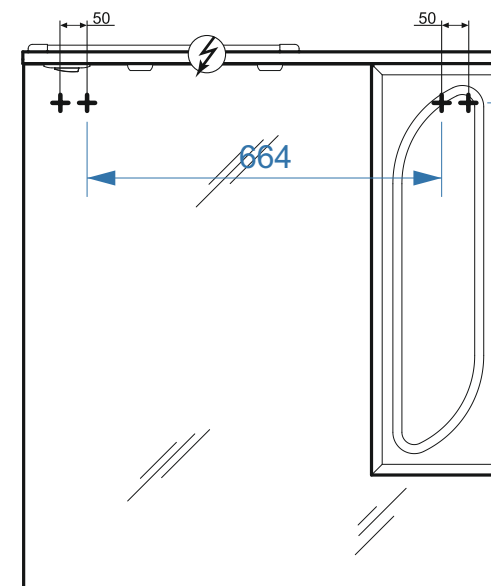


- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- ⊕ крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода





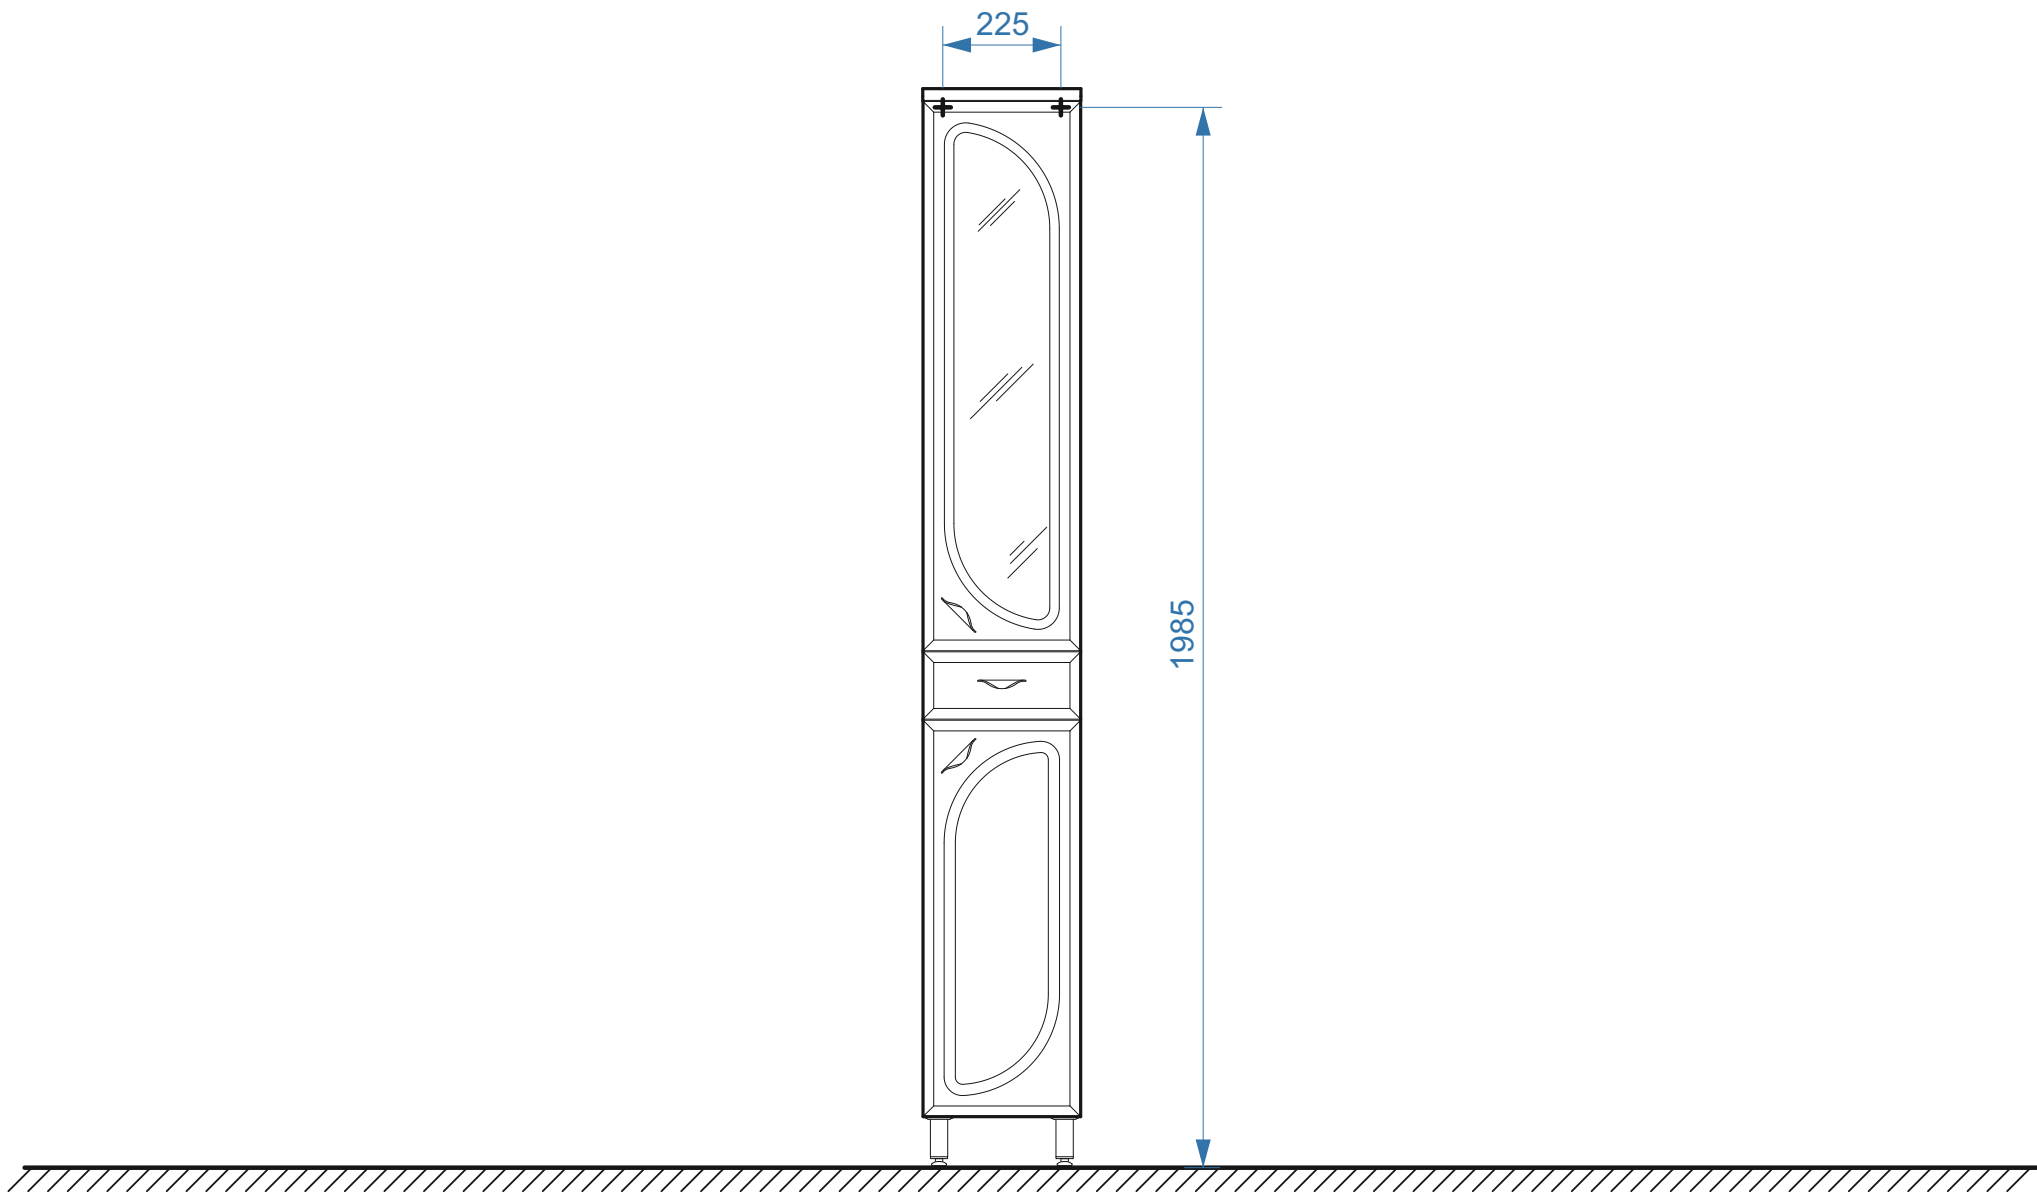


- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода

Марсель-600-01

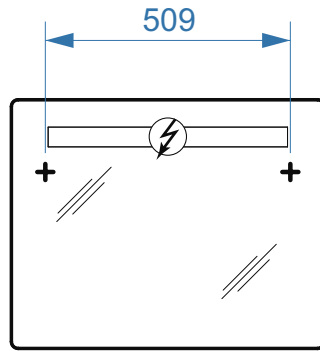







Марсель-800-02

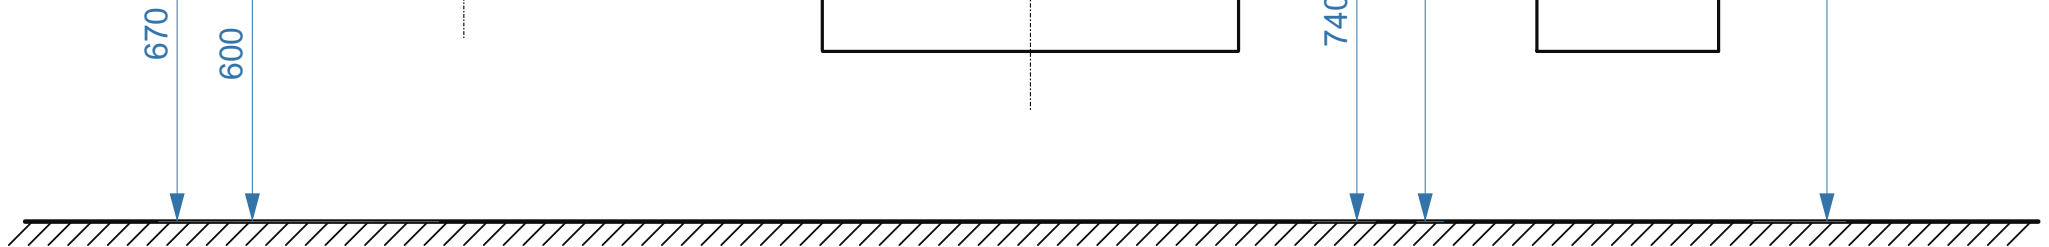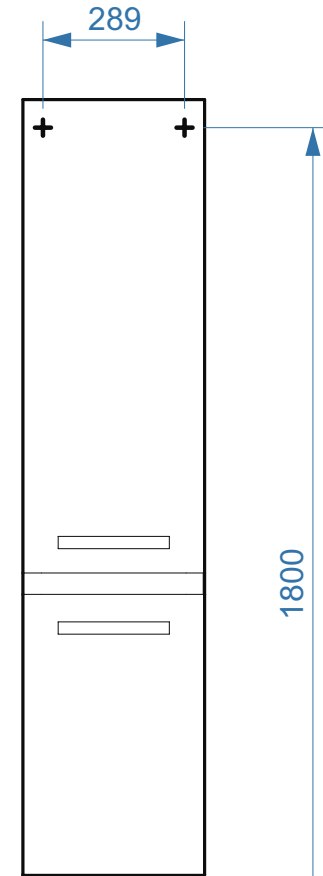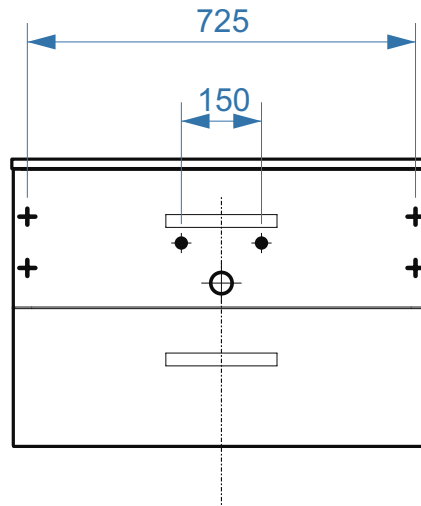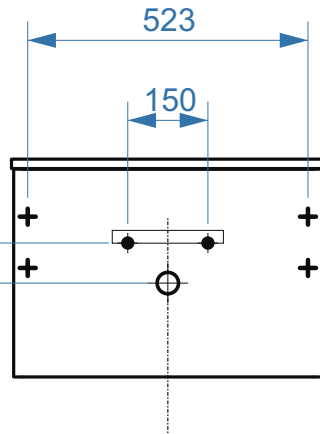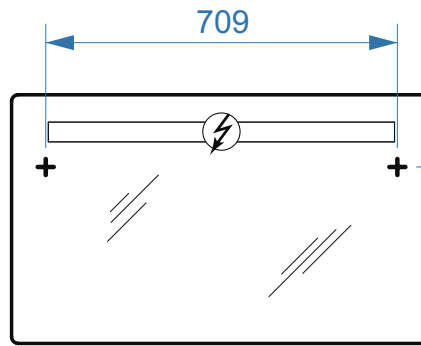

- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода

Микро-380

Микро-500

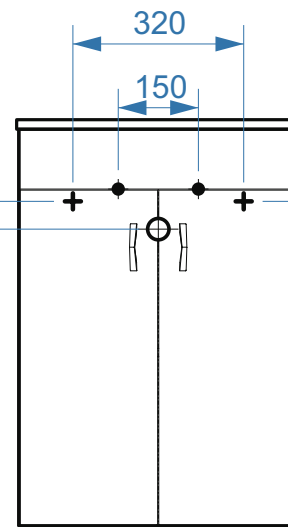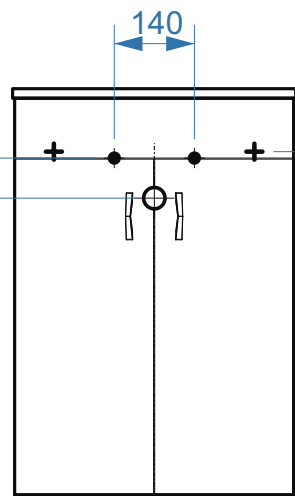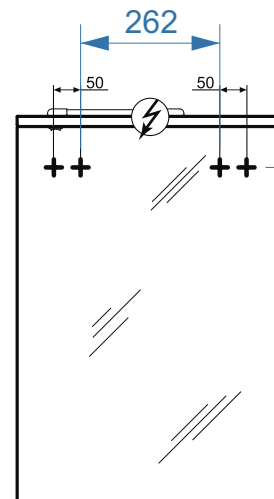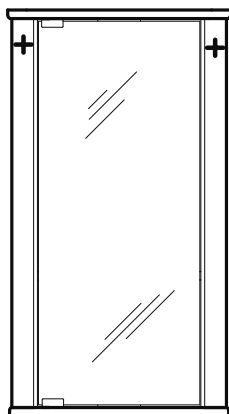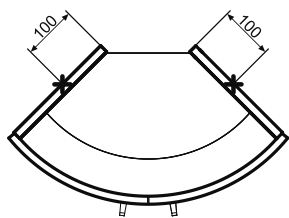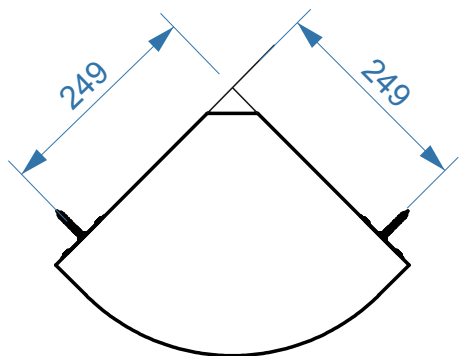


- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- ⊕ крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода

Модена-650

Модена-800

Модена-1050





коллекция «Модена»
Схема монтажа

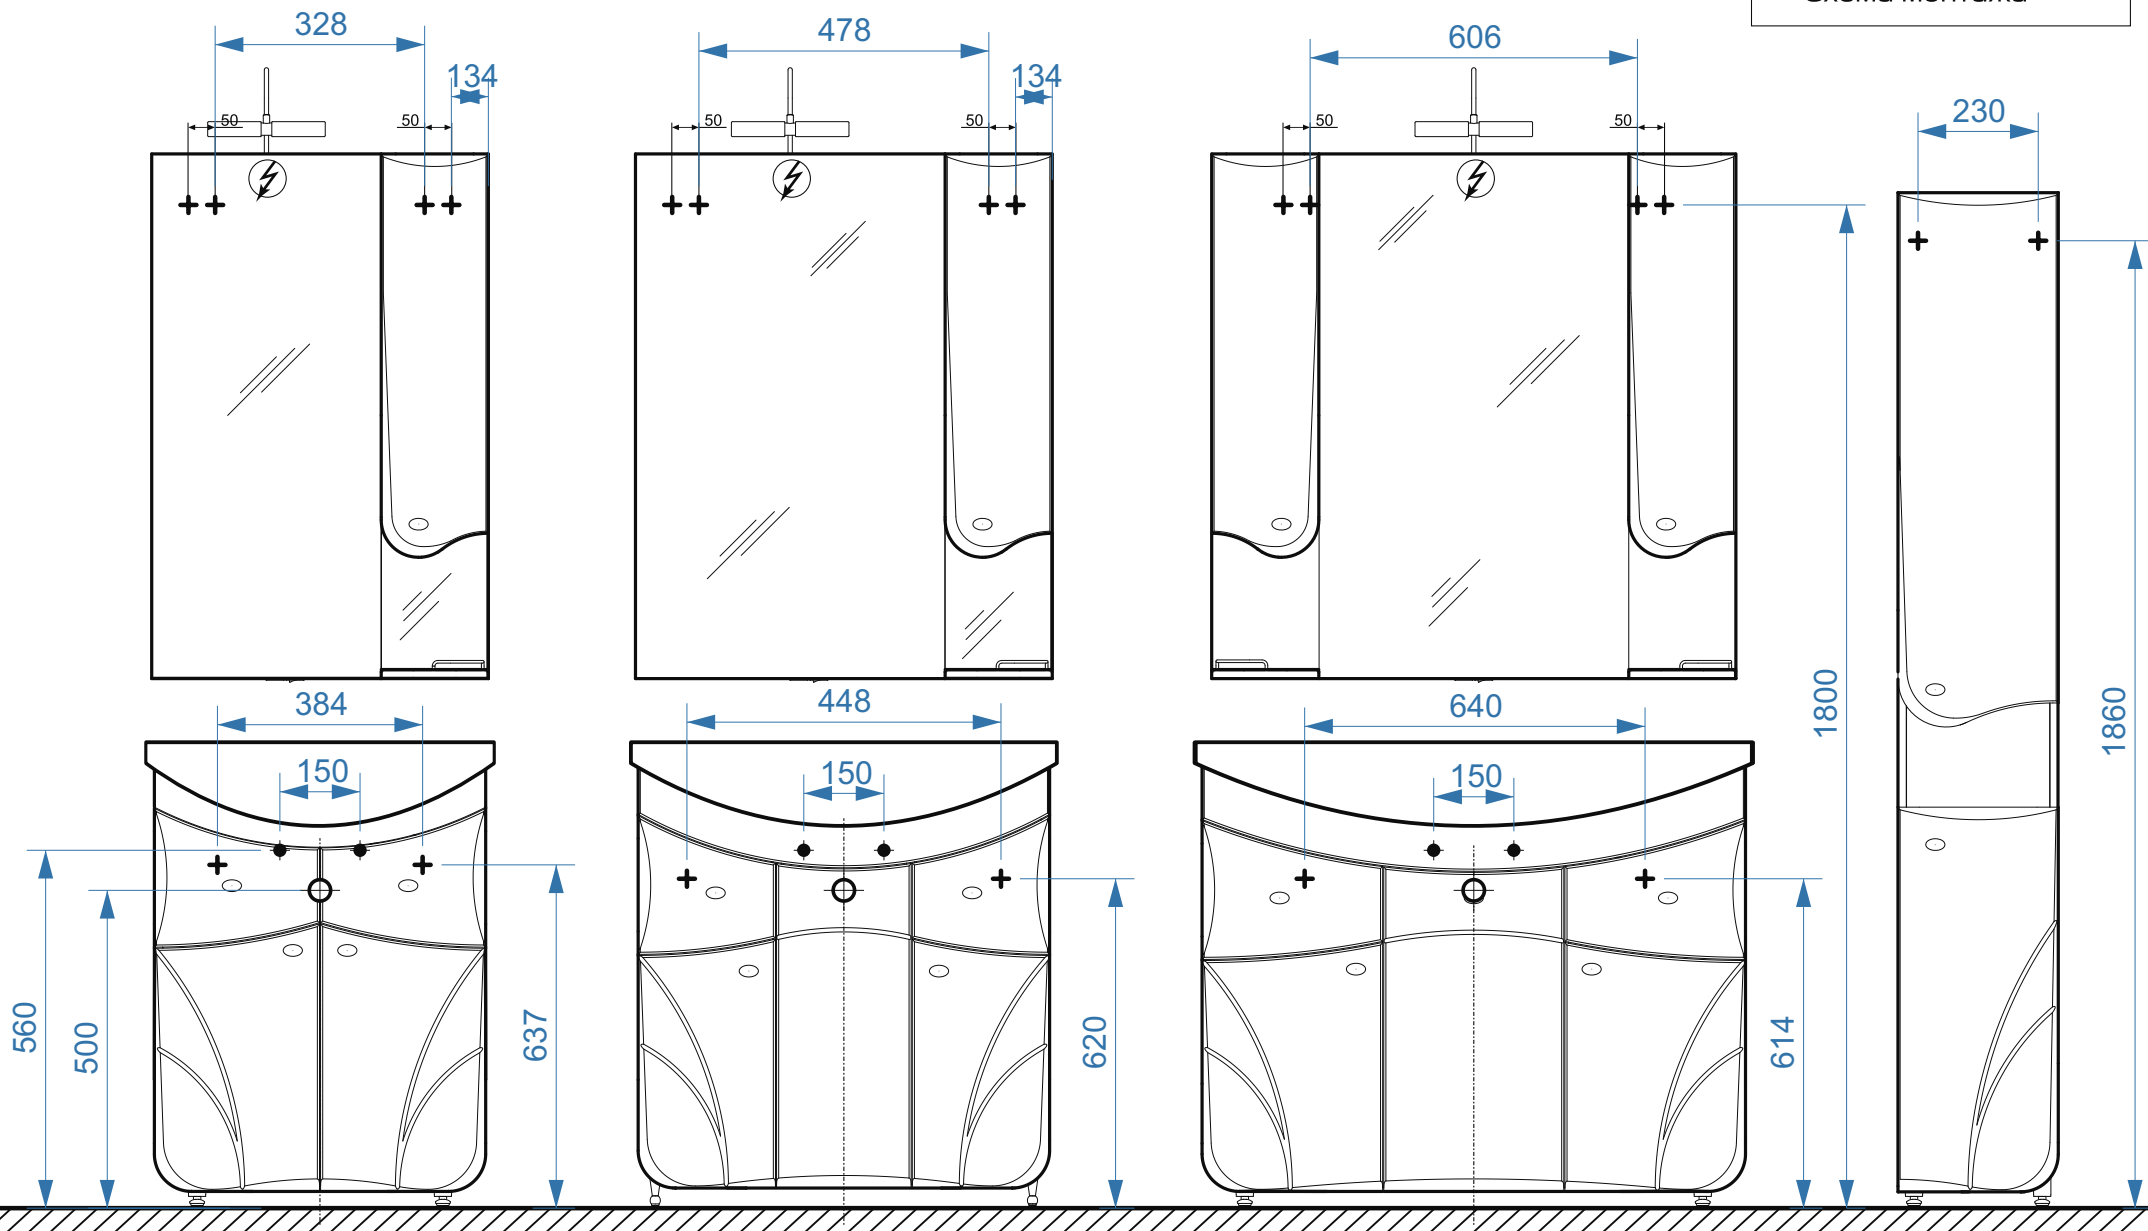

Омега-650

Омега-650-01К

коллекция «Омега»
Схема монтажа

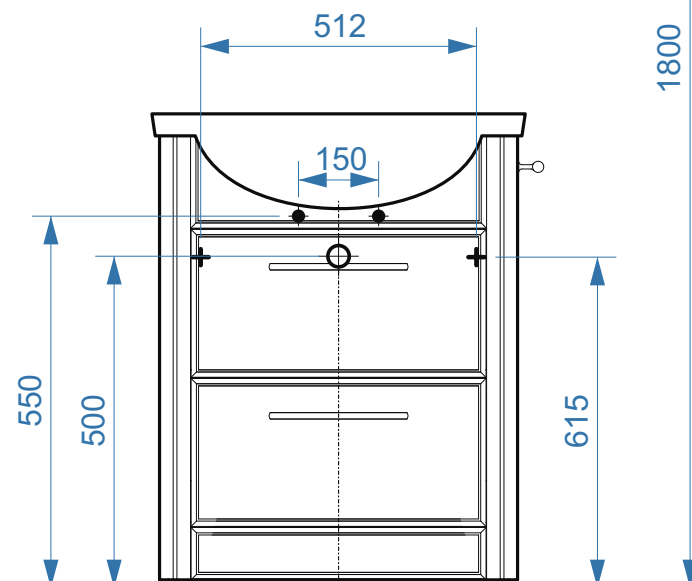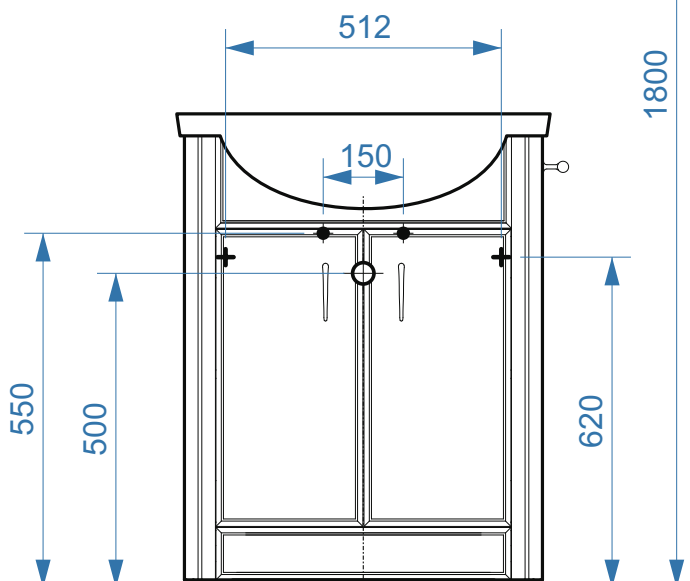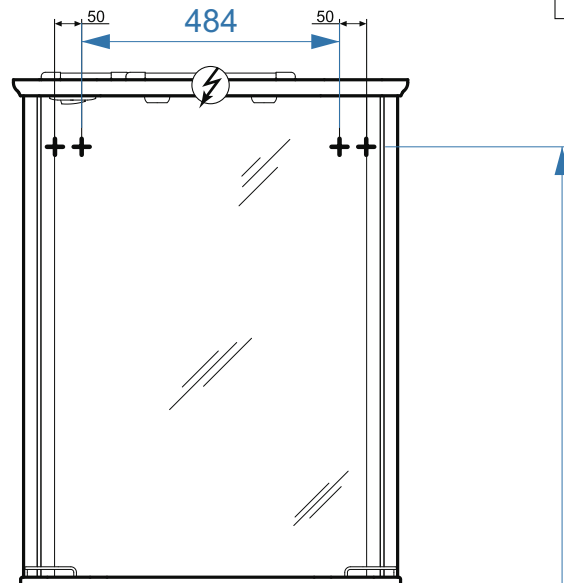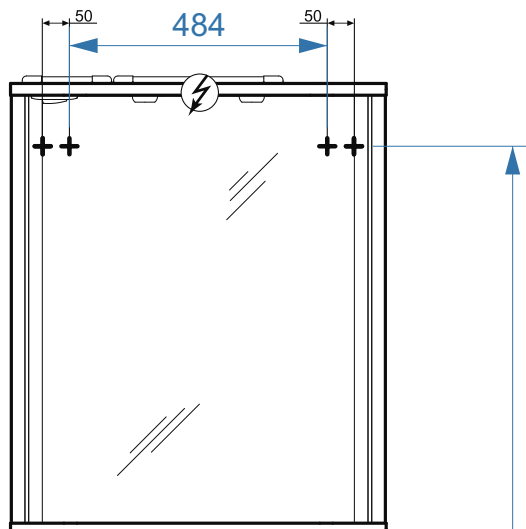


- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода

OPCE -900

OPCE -1100

OPCE -1500

коллекция «Версаль»
Схема монтажа

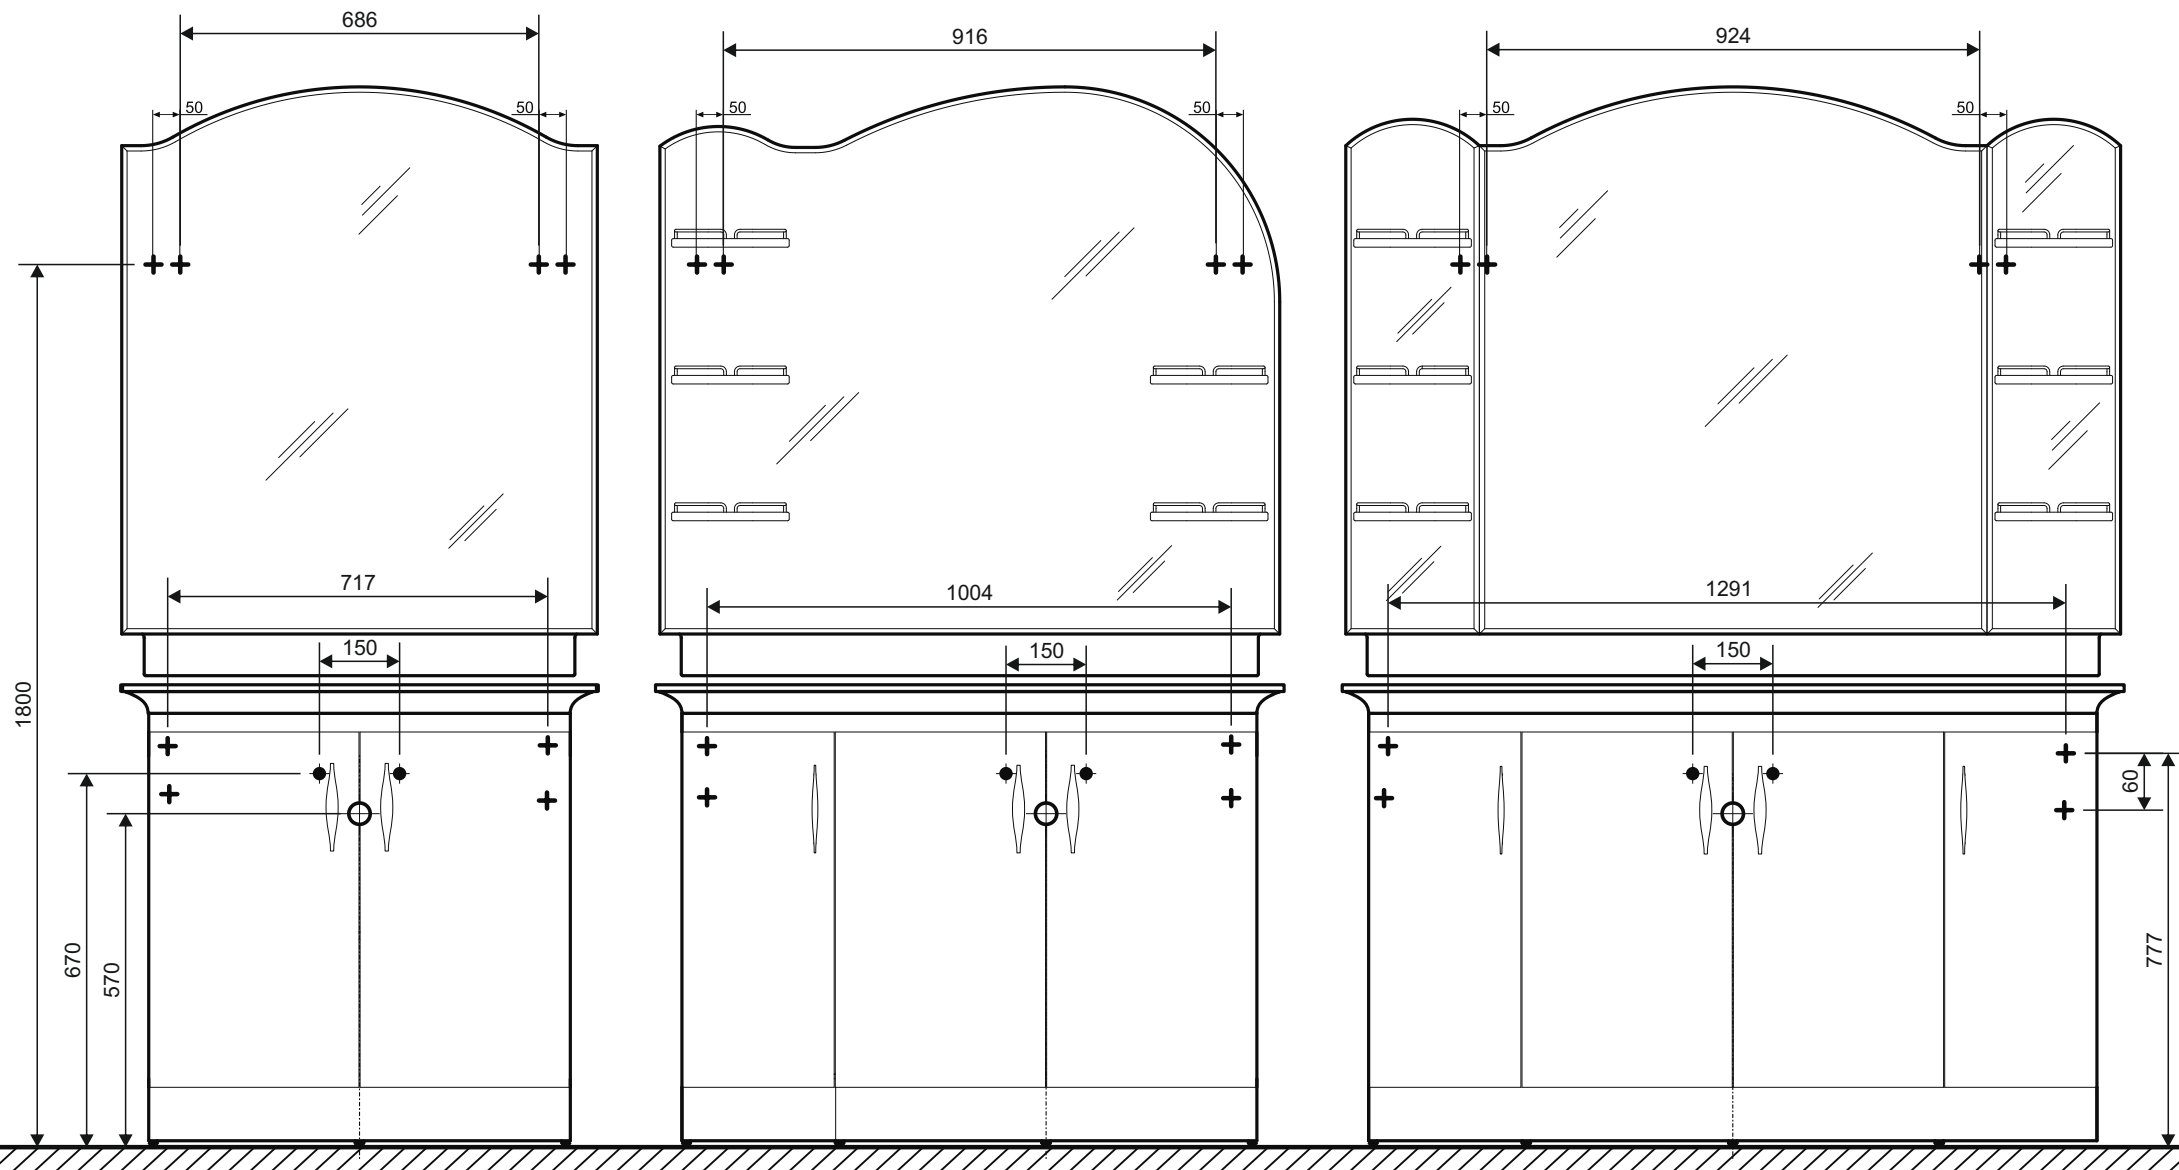

- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- ⊕ крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода










Палермо-500-01

Палермо-600-01

Палермо-700

Палермо-700-01


коллекция «Палермо»
Схема монтажа

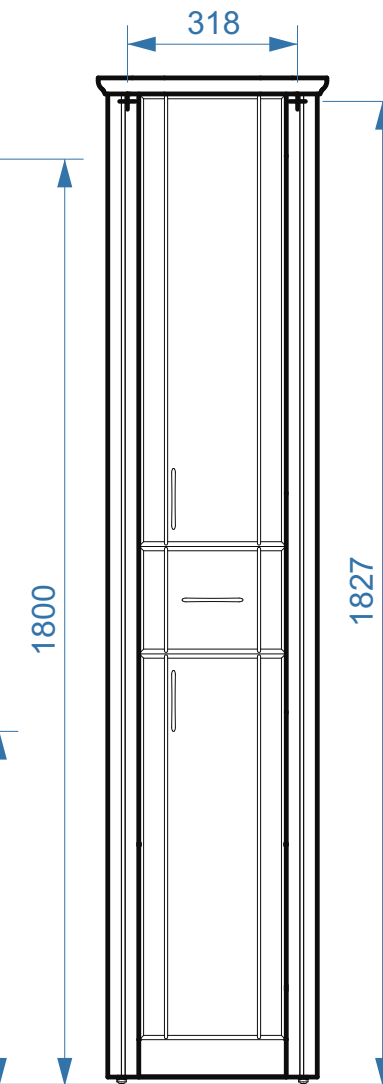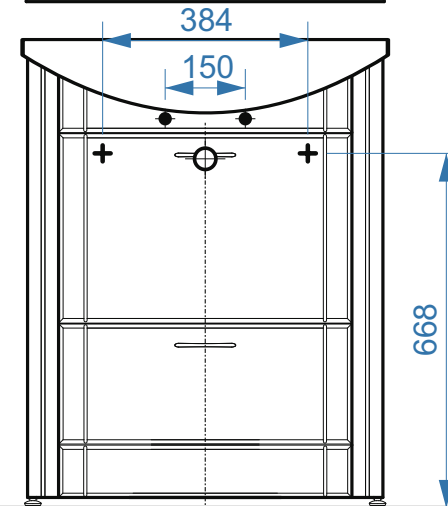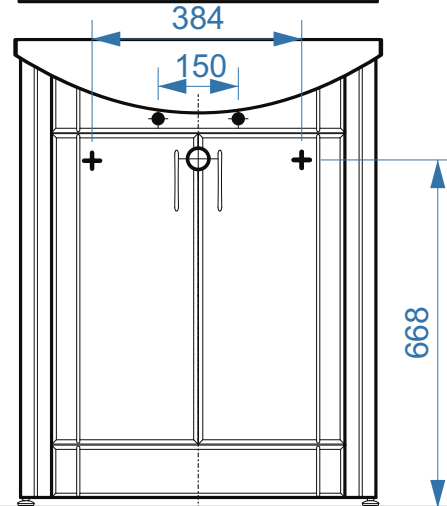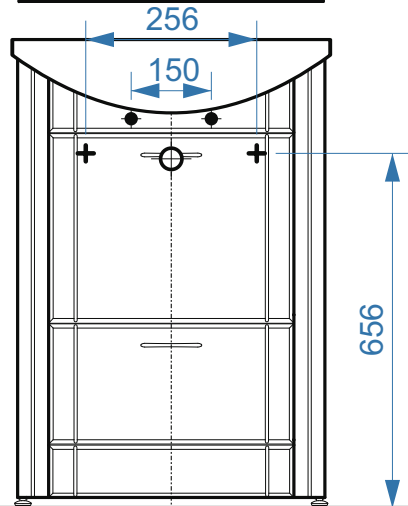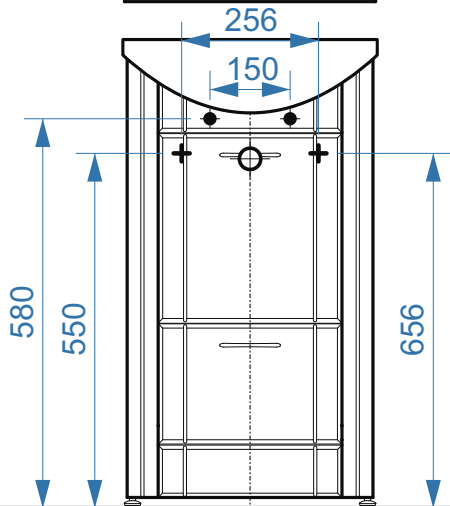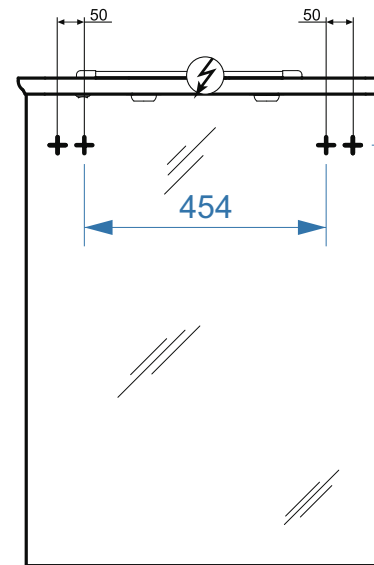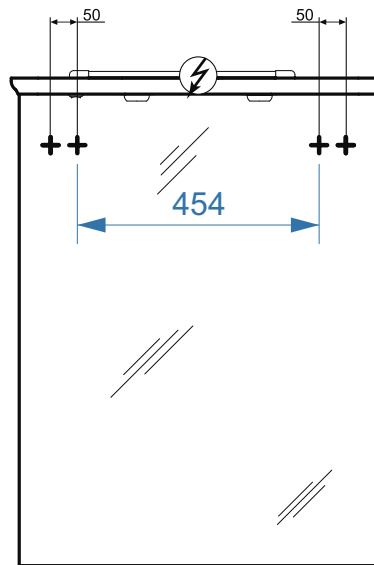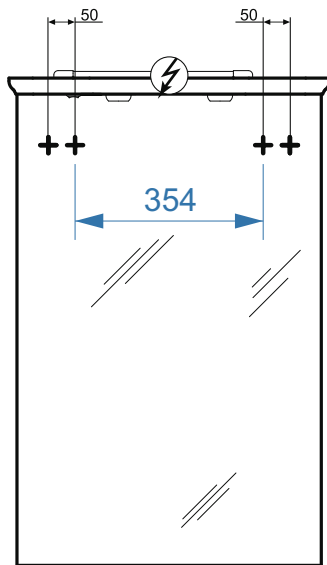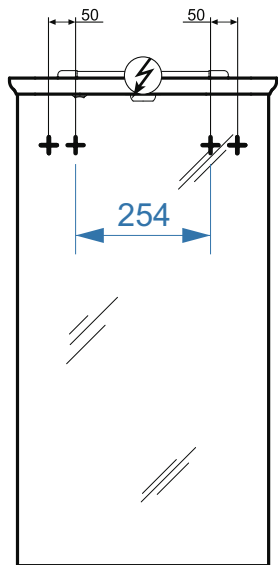

- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- ⊕ крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода

Палермо-500-01


Палермо-600-01

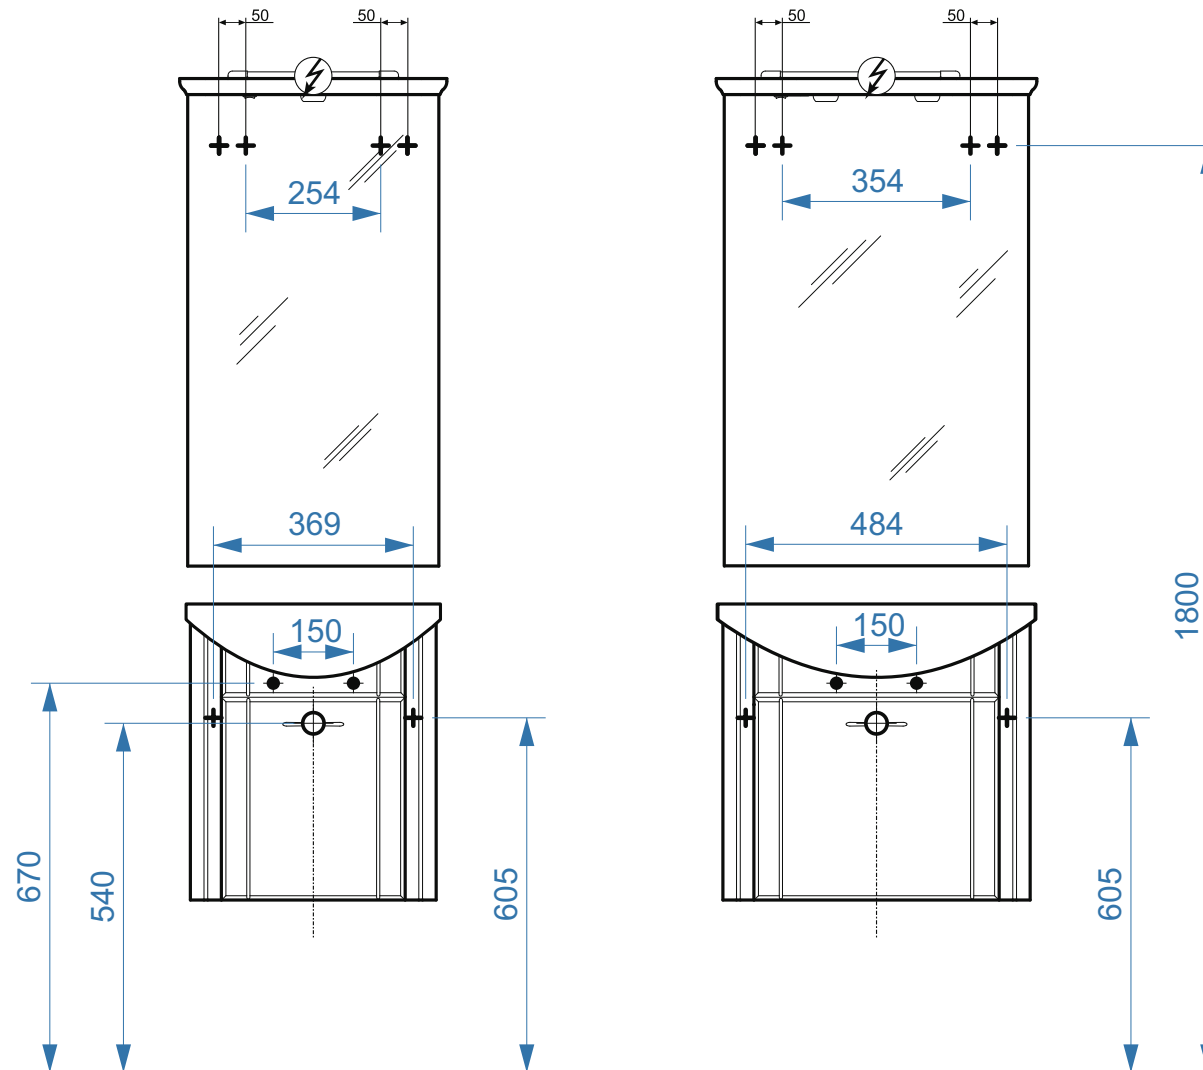

- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода

Париж-600


Париж-800

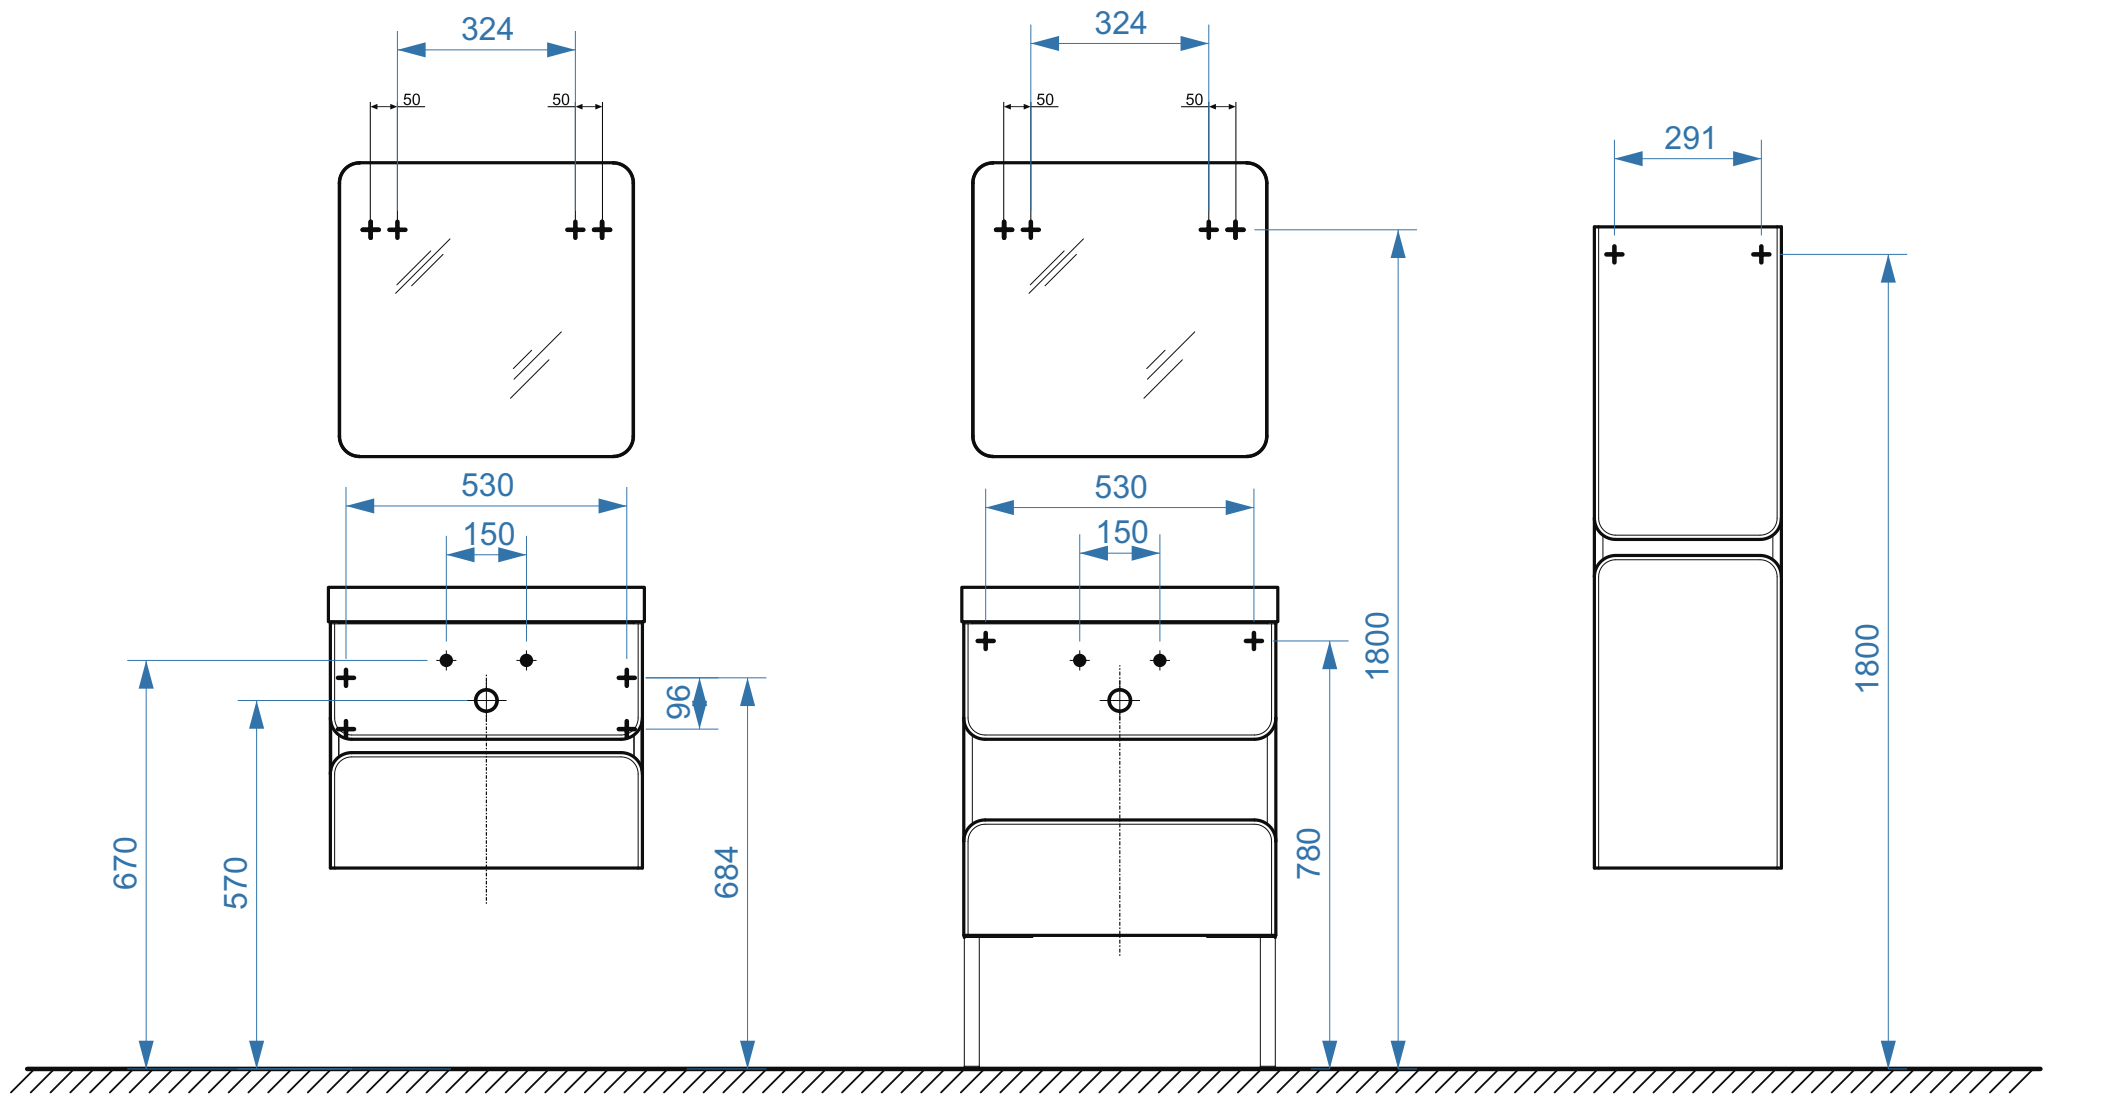

- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода

Порто-800

Порто-1000

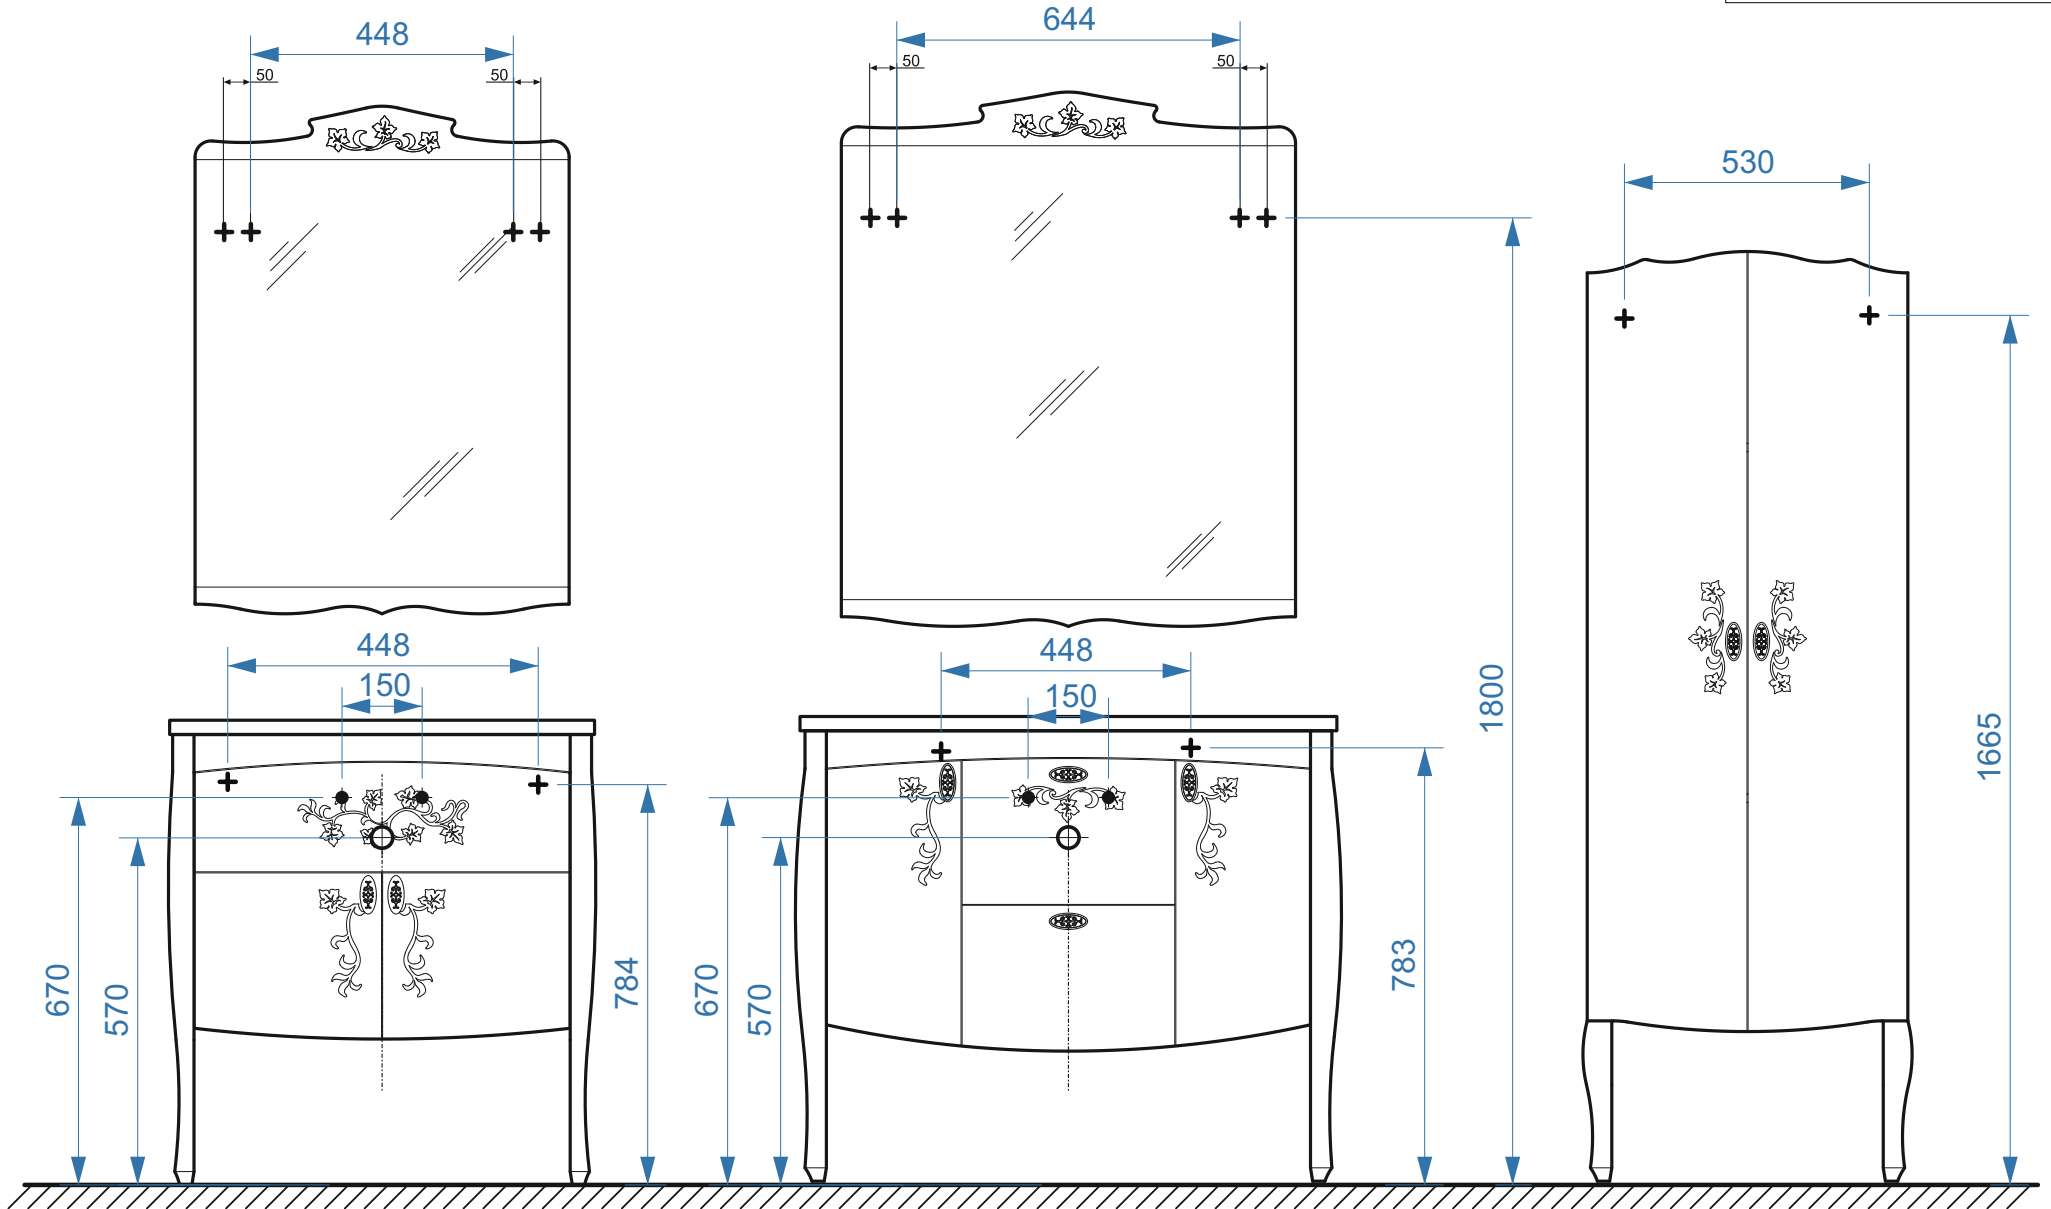


- ◆ вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- ⊕ крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода

Рото-900

Рото-900-01



коллекция «Рото»
Схема монтажа

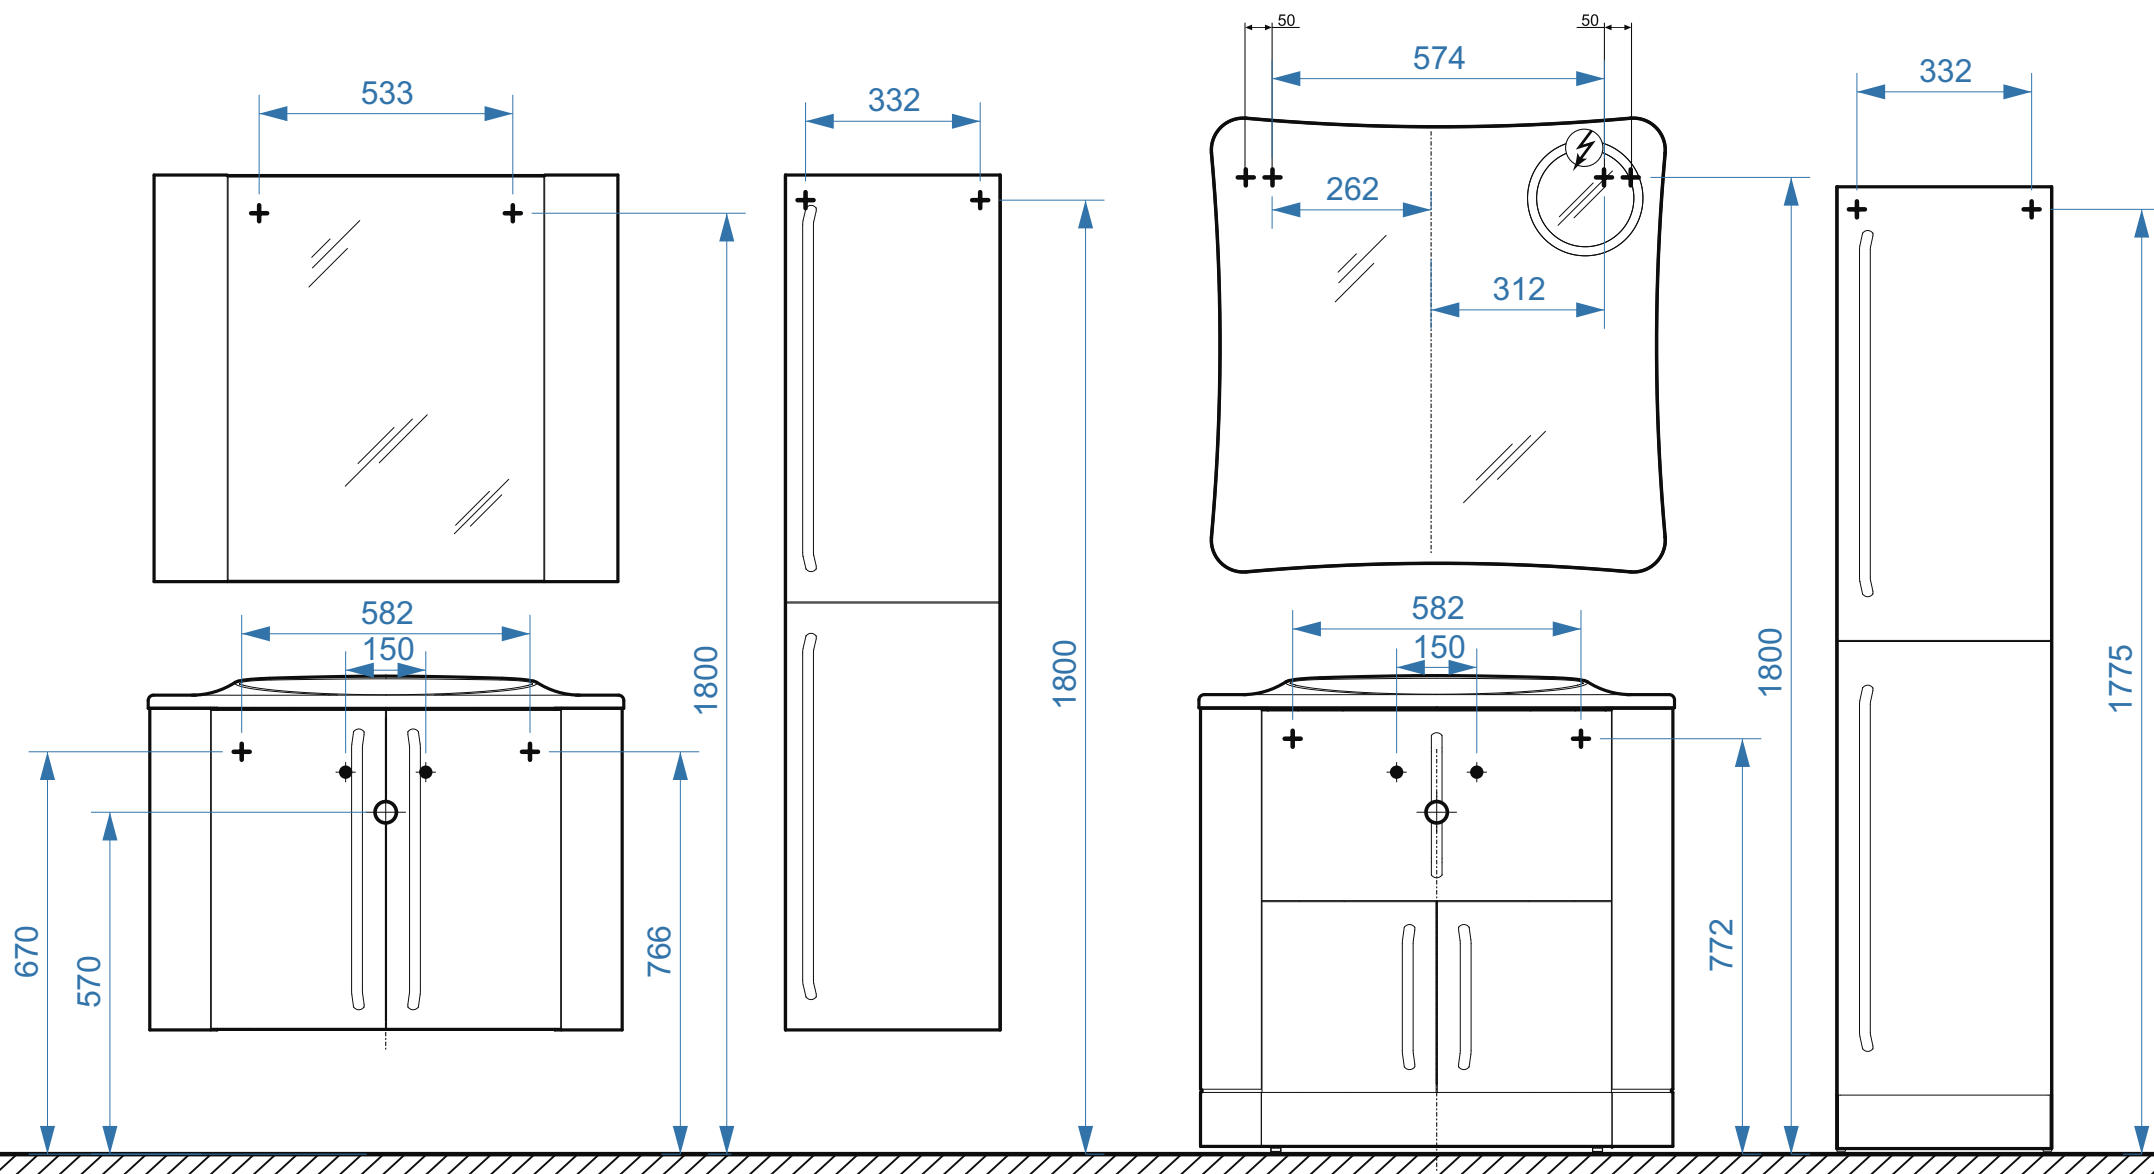

- ◆ вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода

Рото-900-01

коллекция «Рото»
Схема монтажа

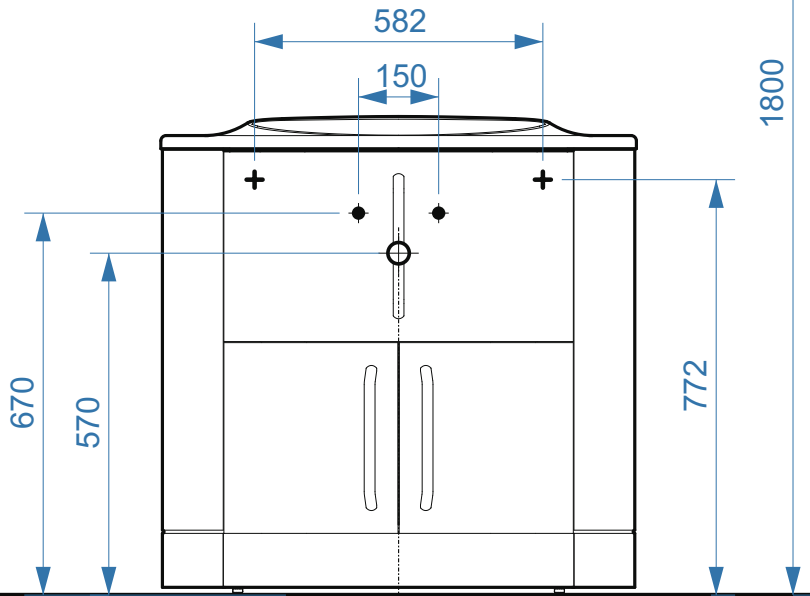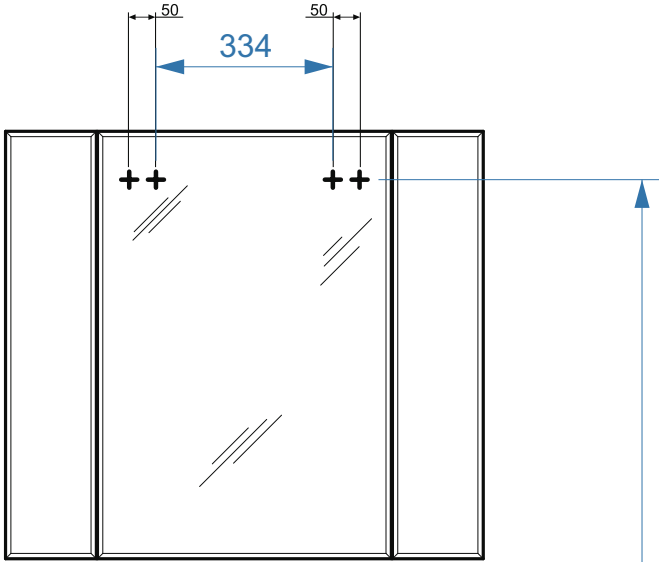


- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода

Рояль-850


Рояль-1050

коллекция «Рояль»
Схема монтажа

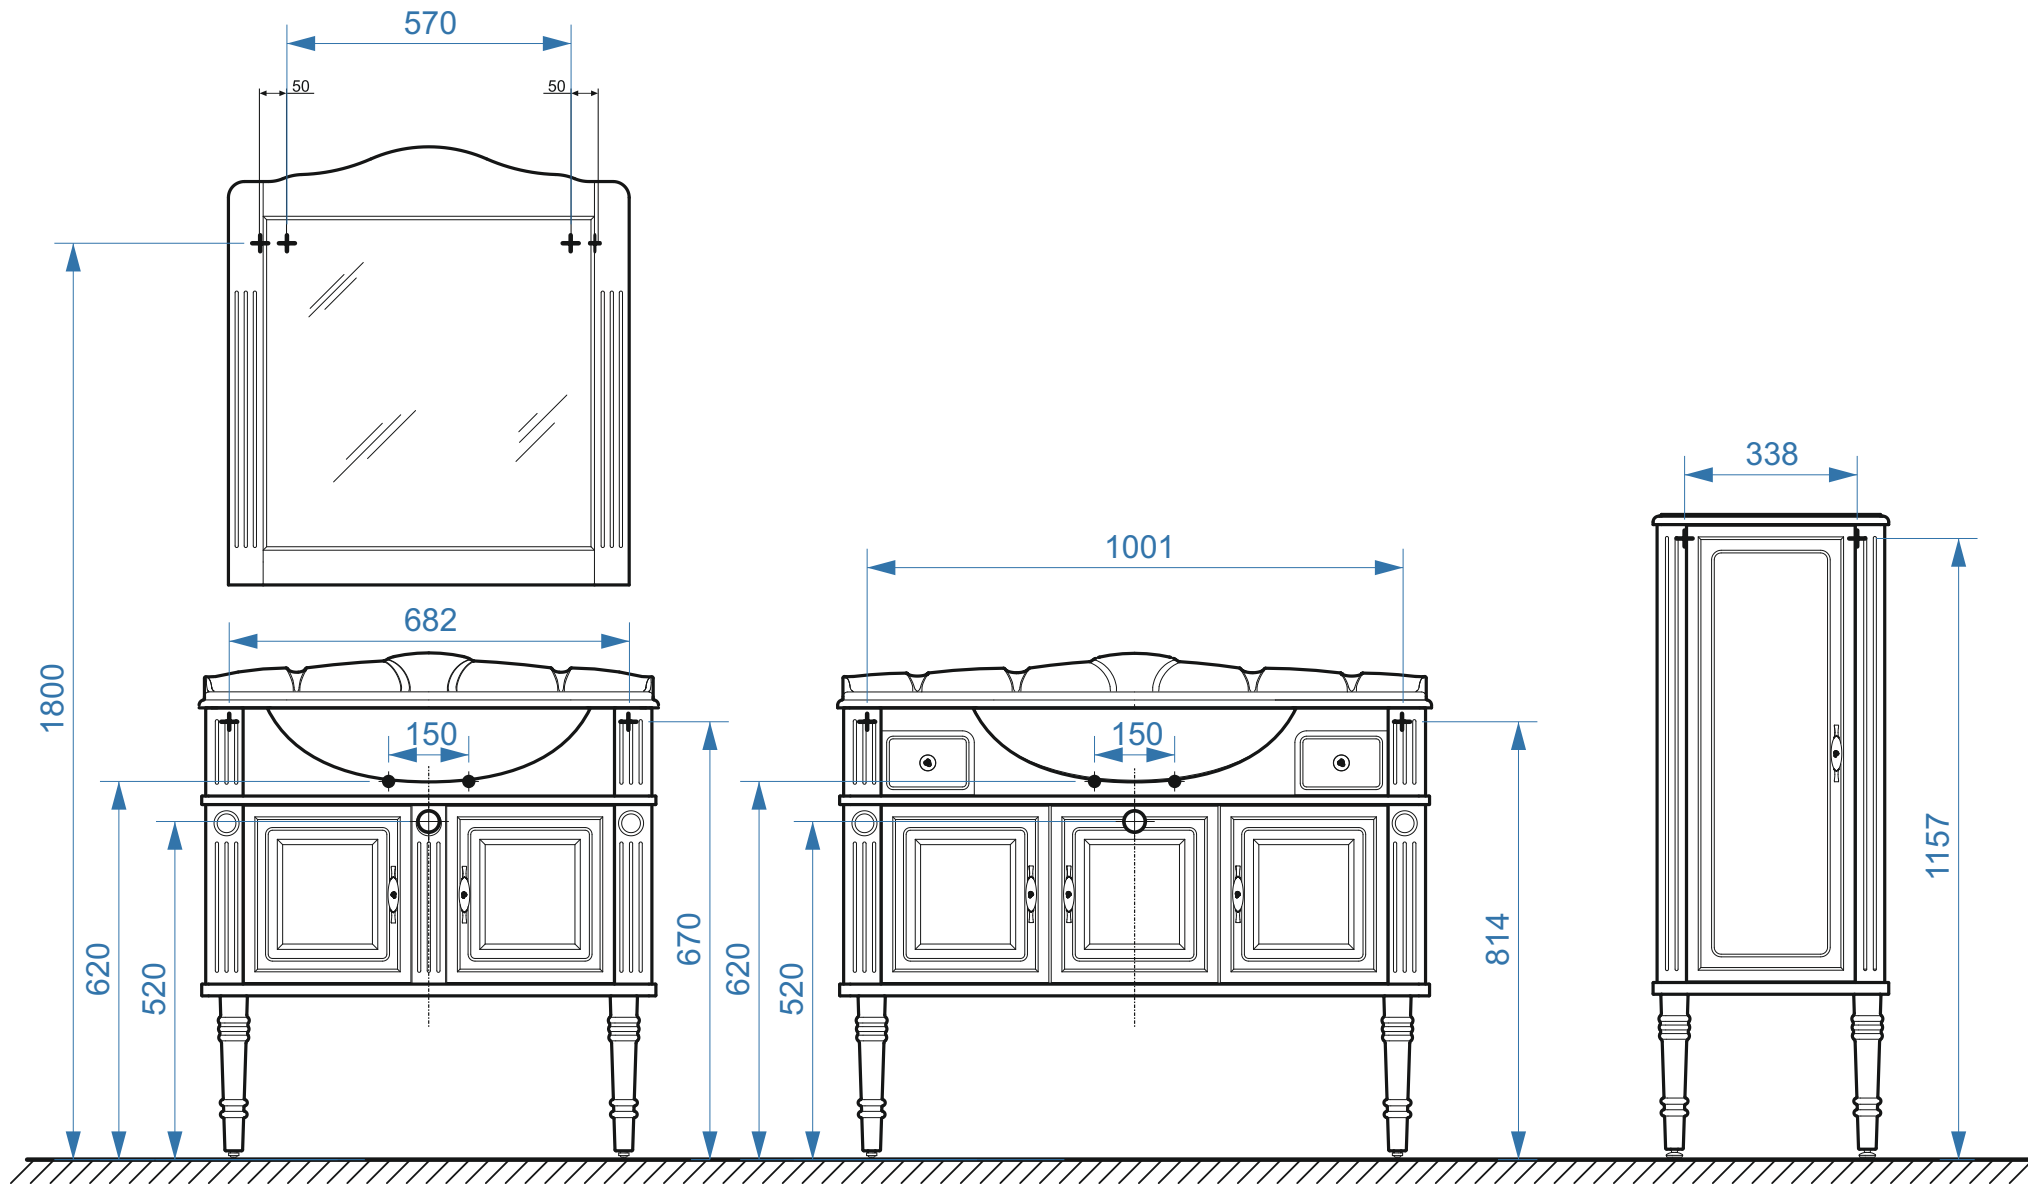

- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода

Сена-650

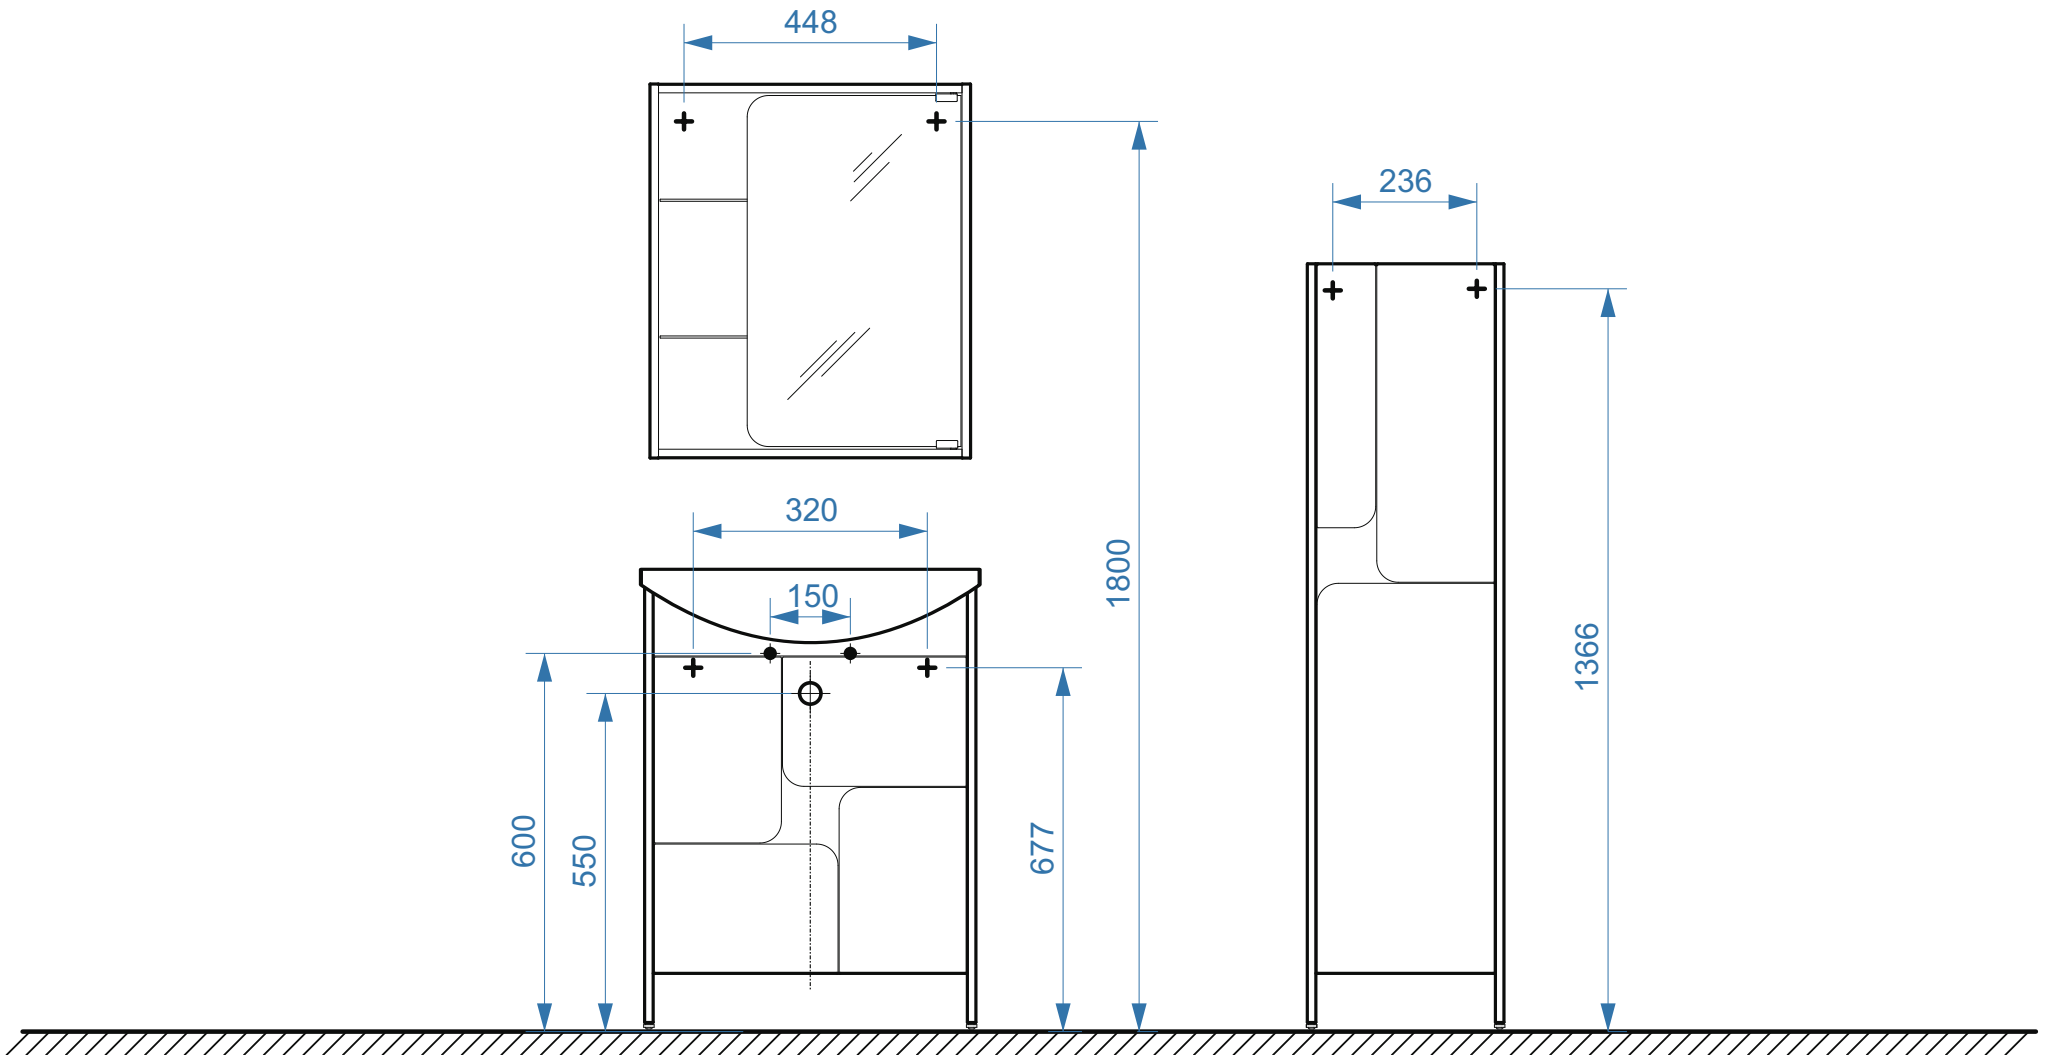

- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода











Сонет-Сити – 500

Сонет-Сити – 500-01

Сонет-Сити – 600

Сонет-Сити – 600-02

Сонет-Сити – 600-03

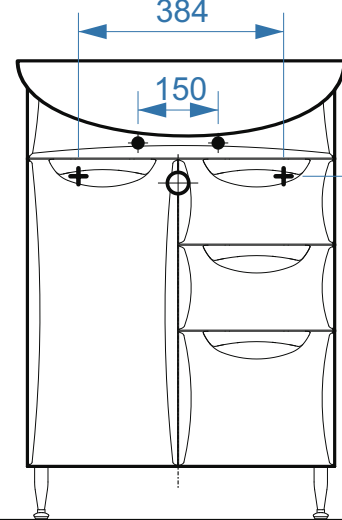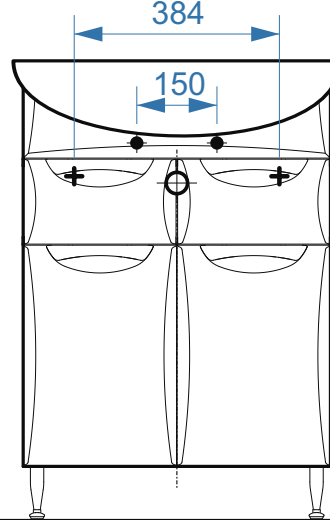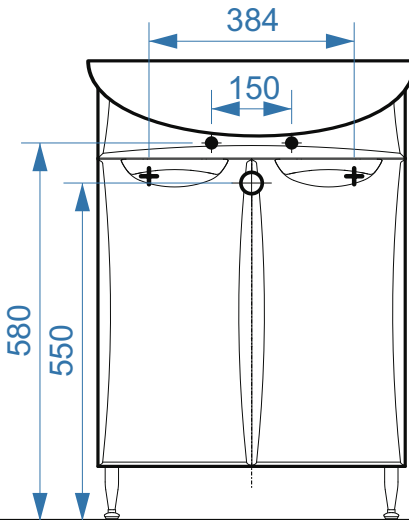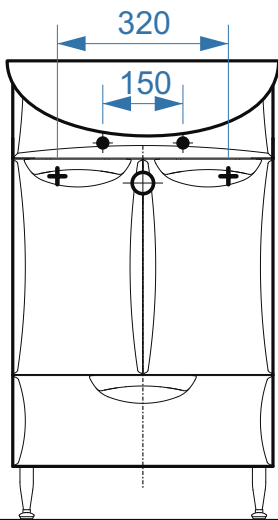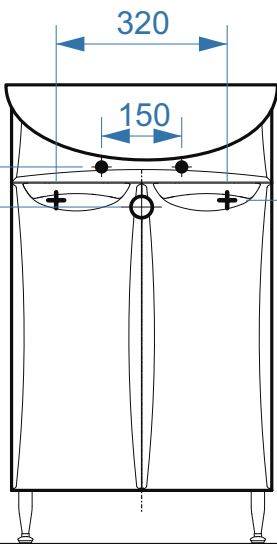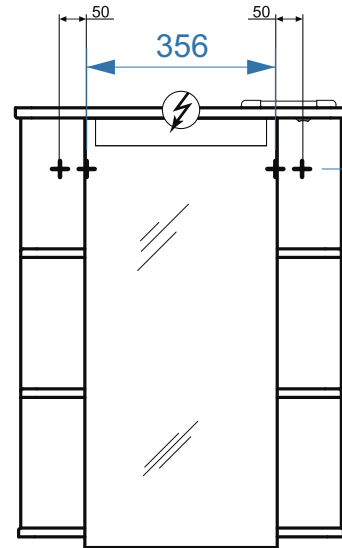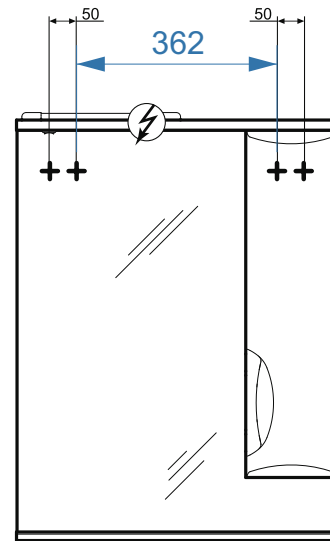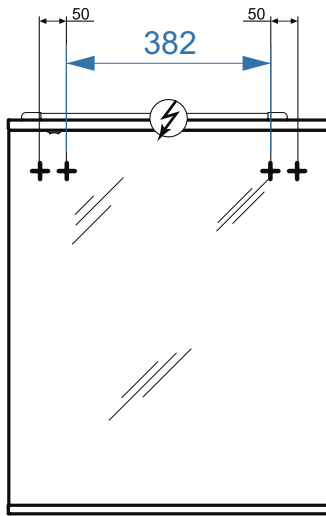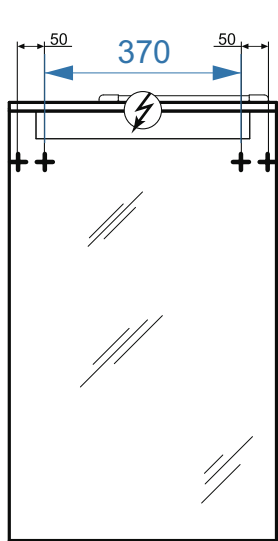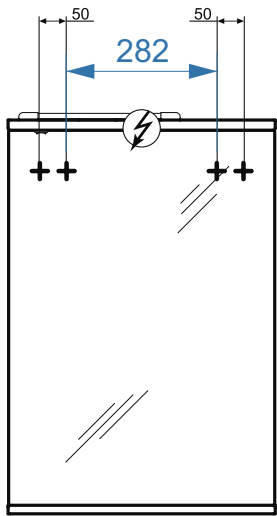

1800

641









- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- ⊕ крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода

Сонет-Сити – 450


Сонет-Верона – 700

Сонет-Верона – 700-01

Сонет-Арктикаити – 850

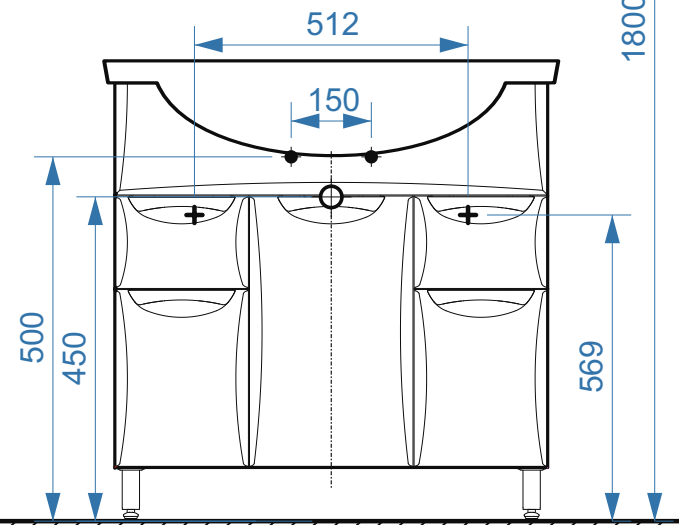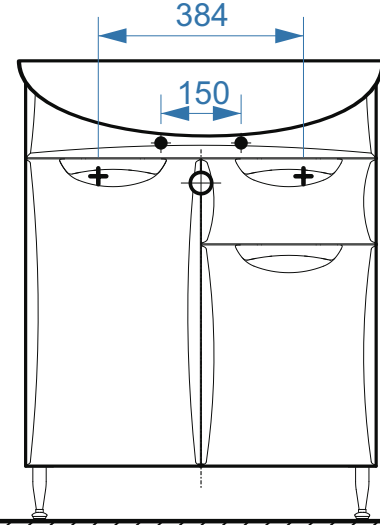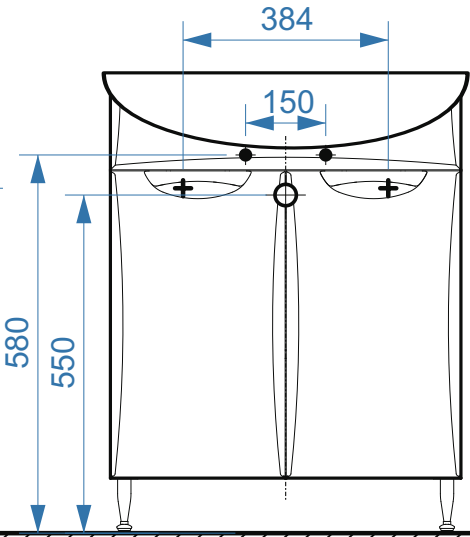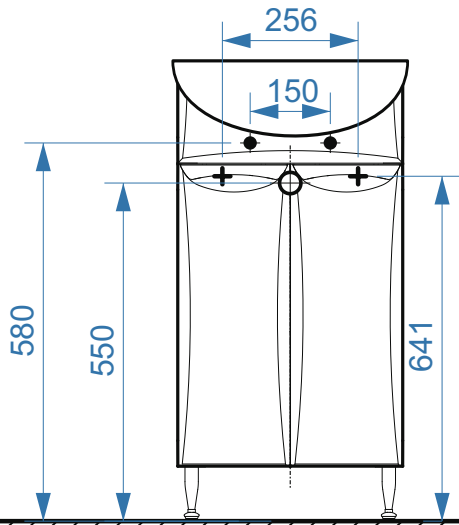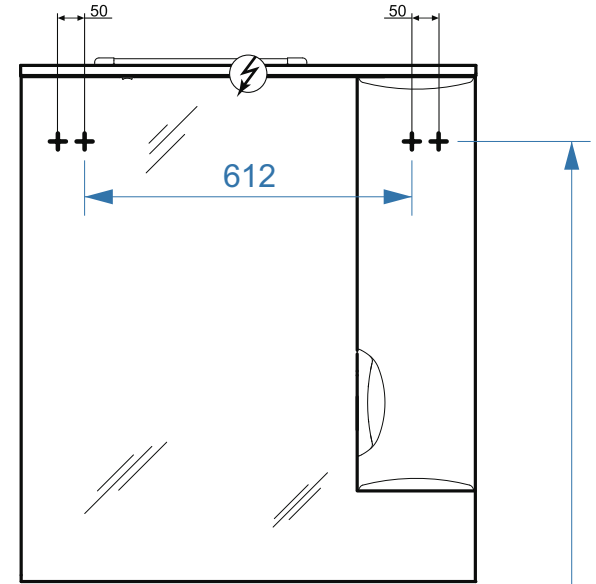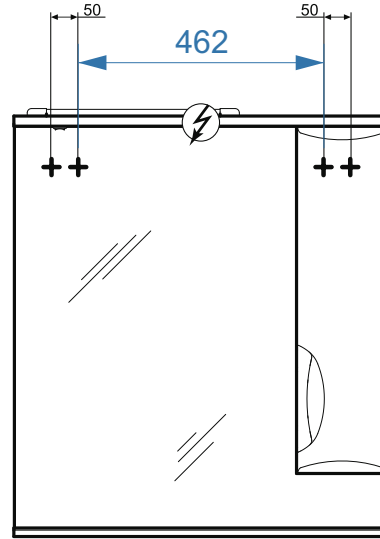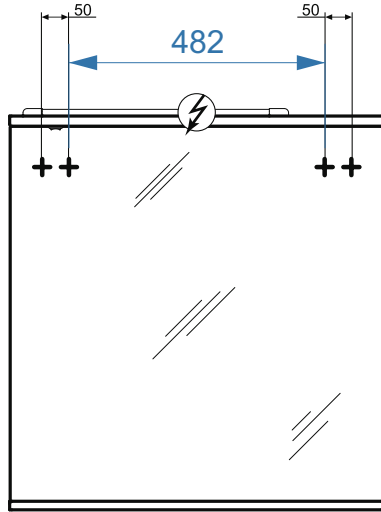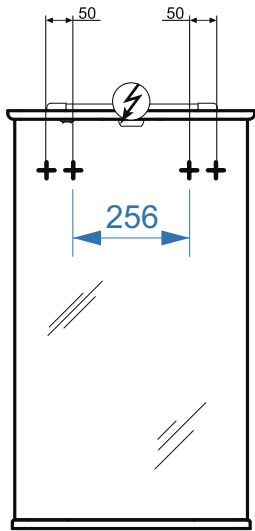






- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- ⊕ крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода

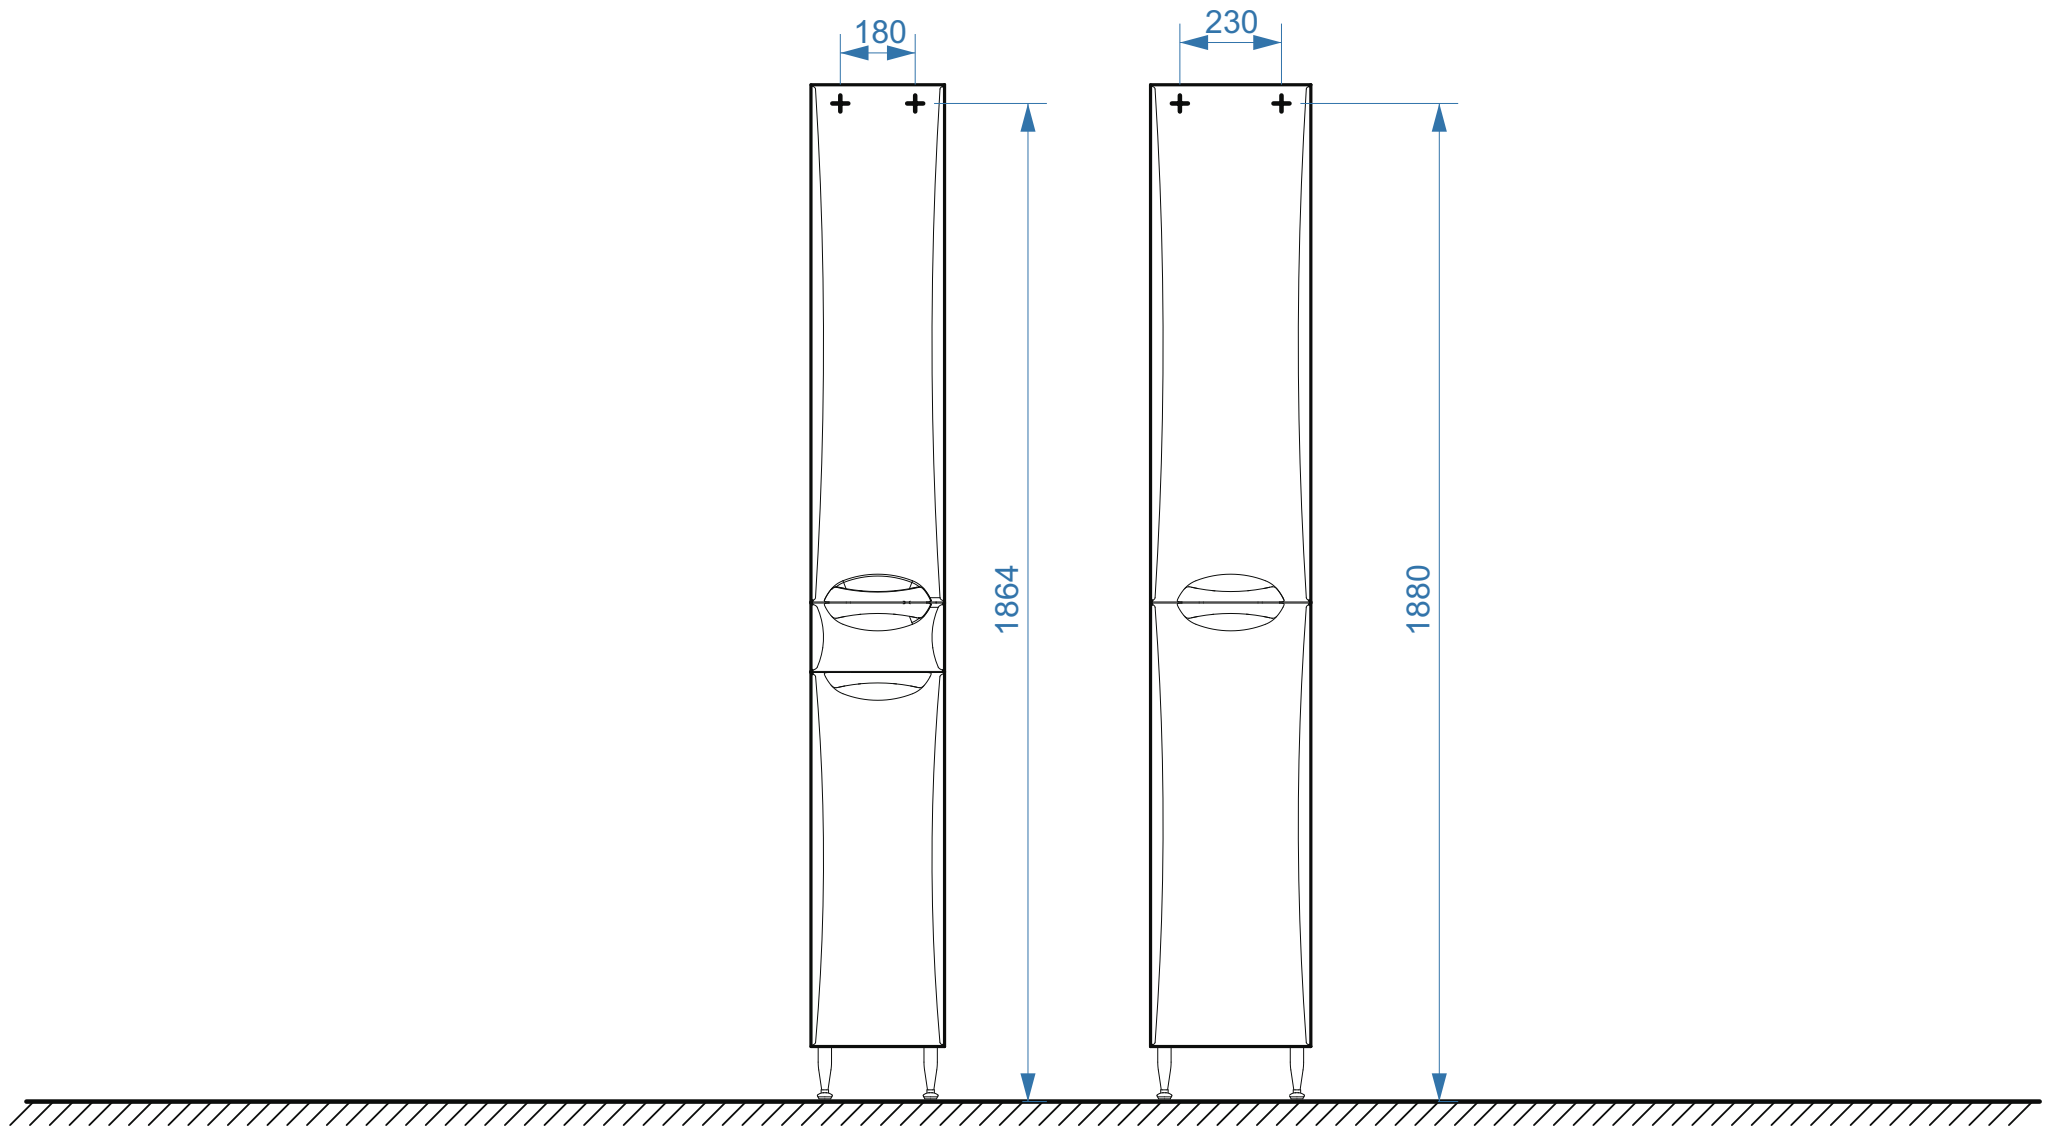

- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода

Терра-650

Терра-850

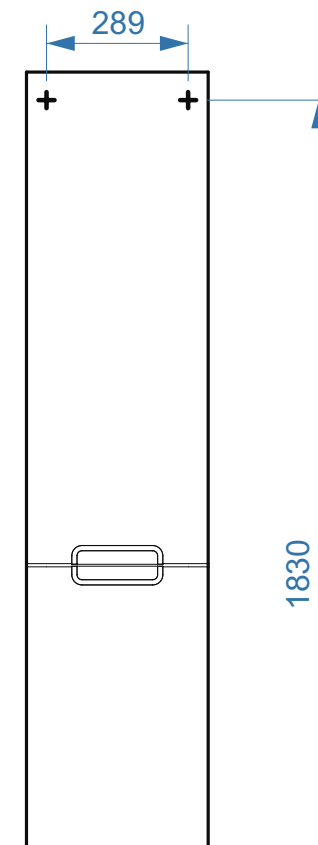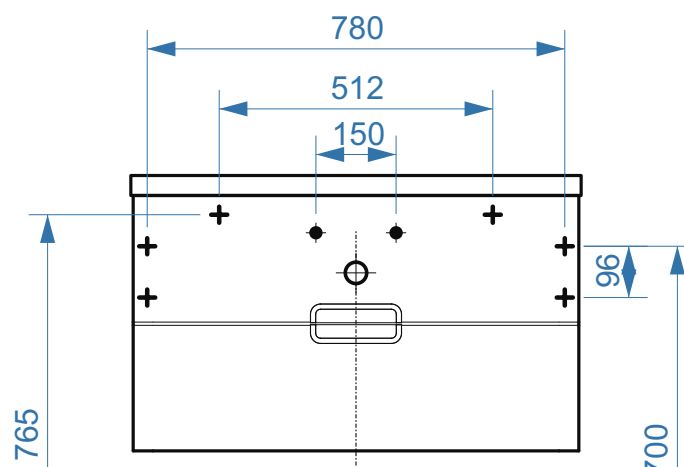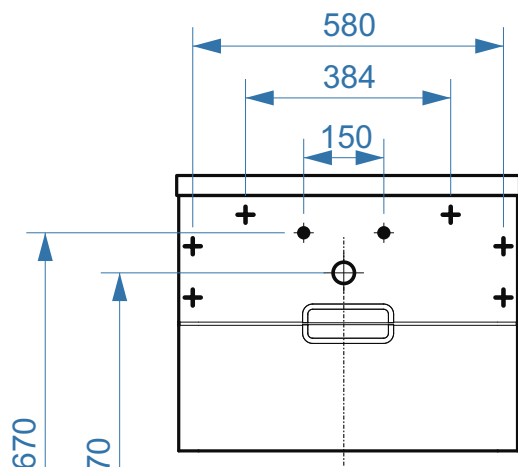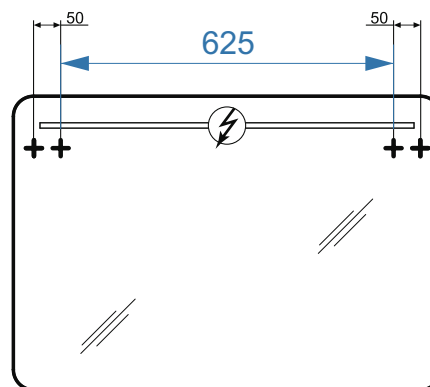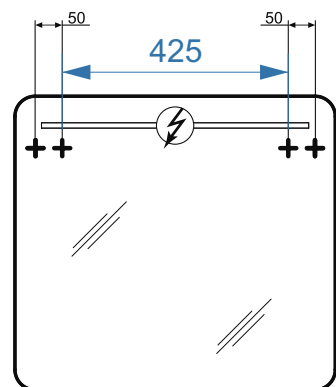


- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода

Верди-850

Верди-1050

коллекция «Верди»
Схема монтажа

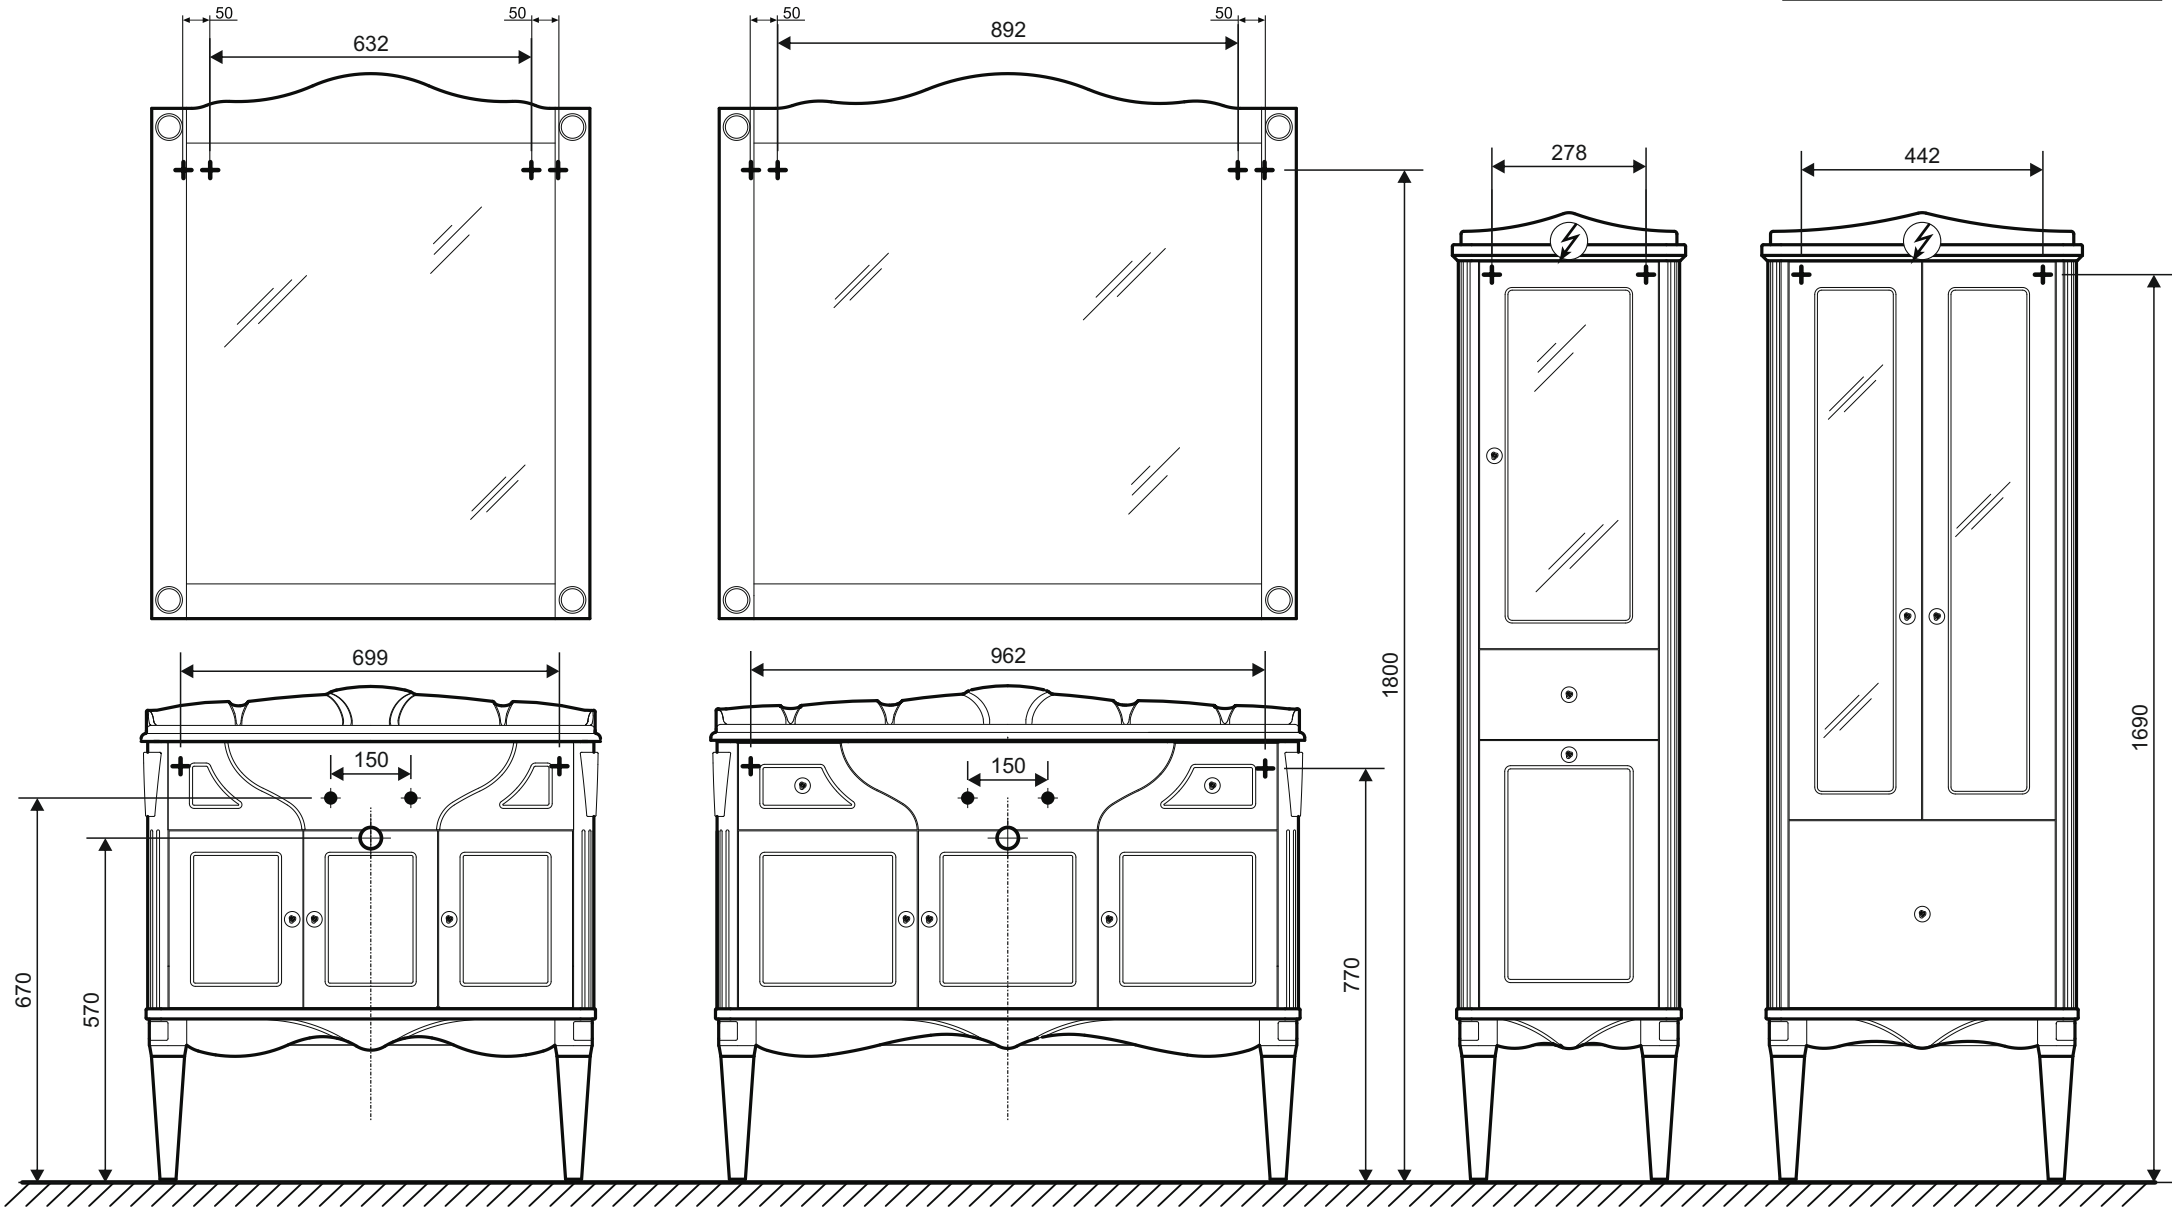


- ◆ вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- ⊕ крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода


Версаль-900

Версаль-1100

Версаль-1500

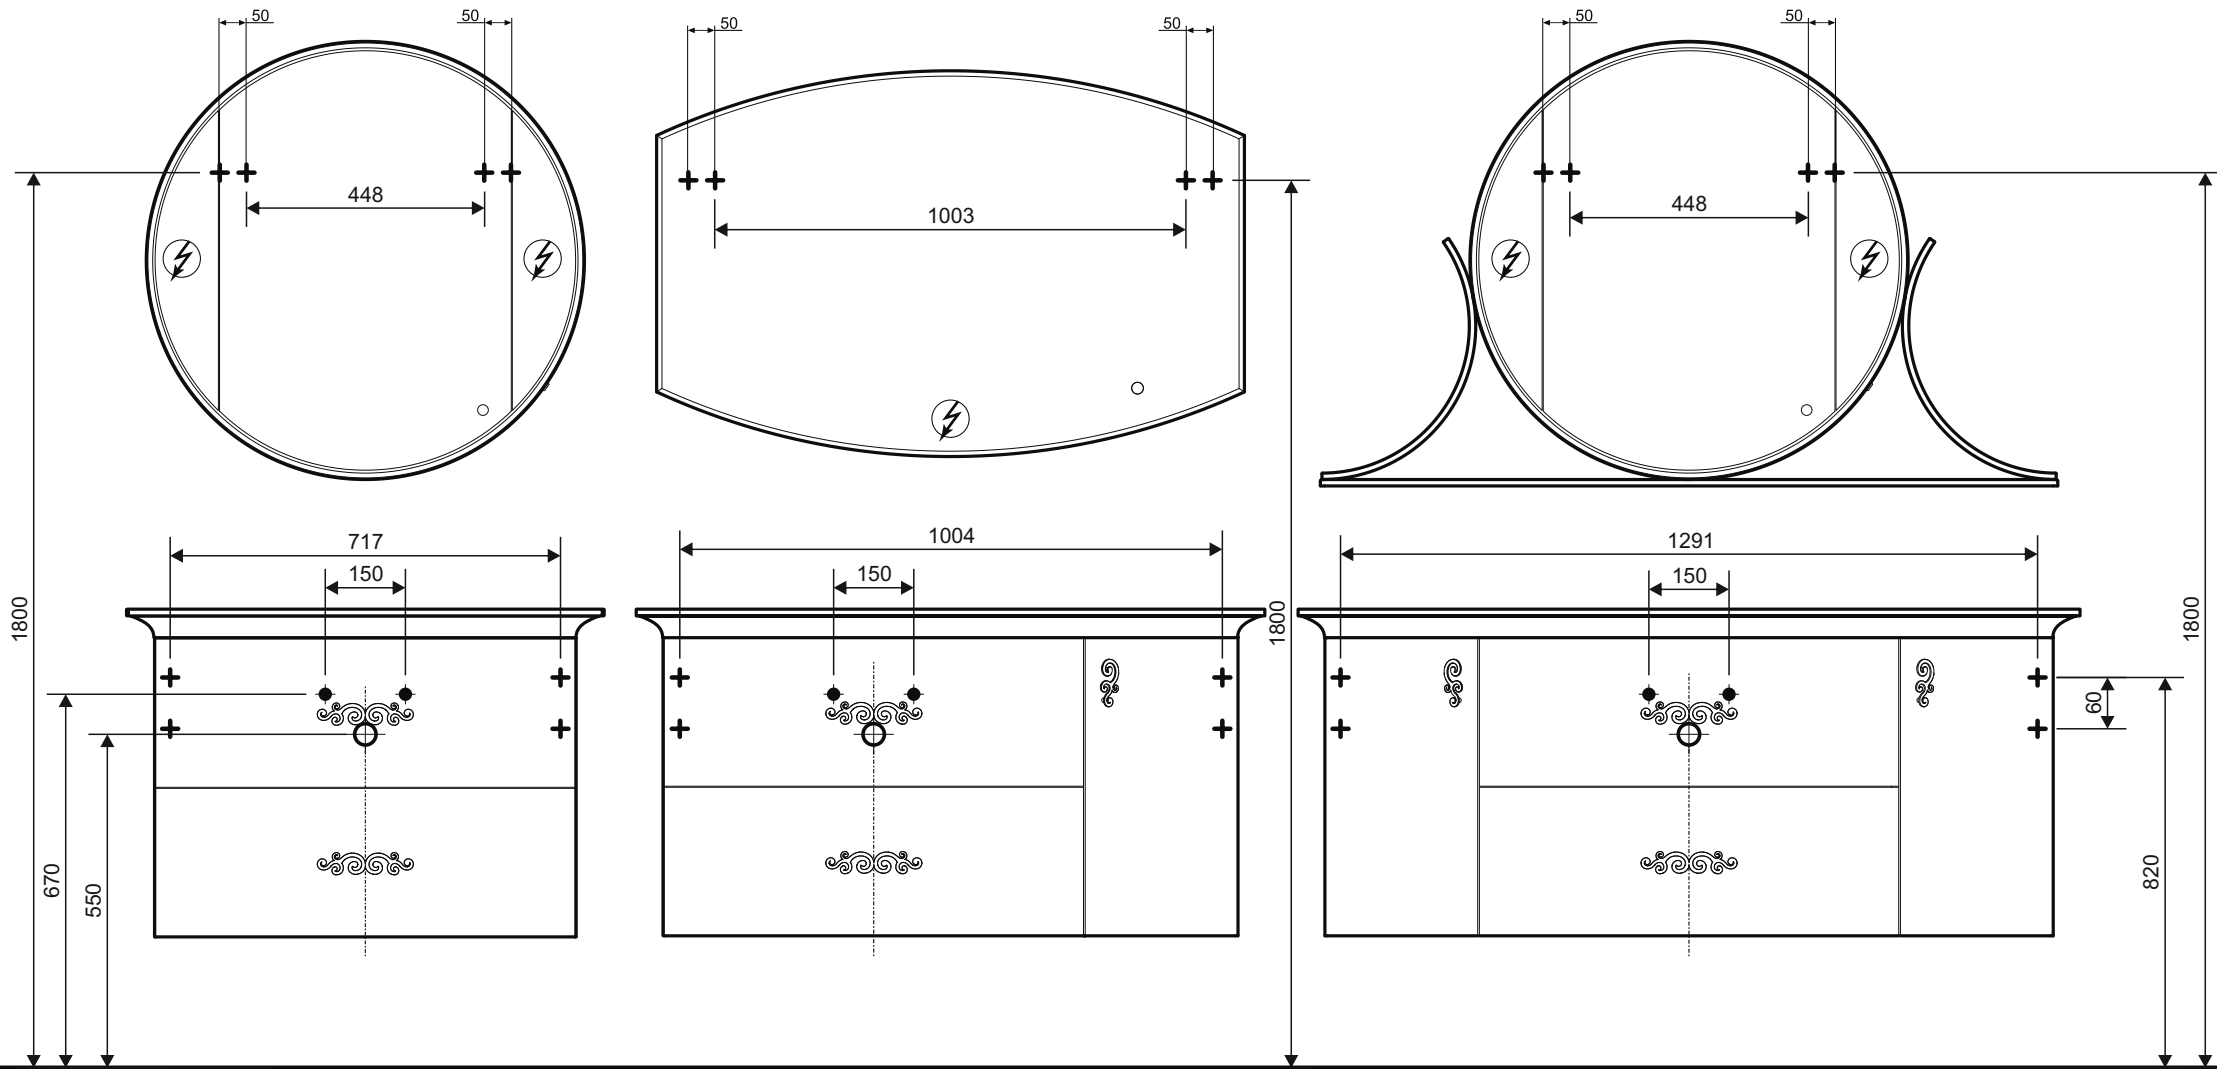


- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- ⊕ крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода

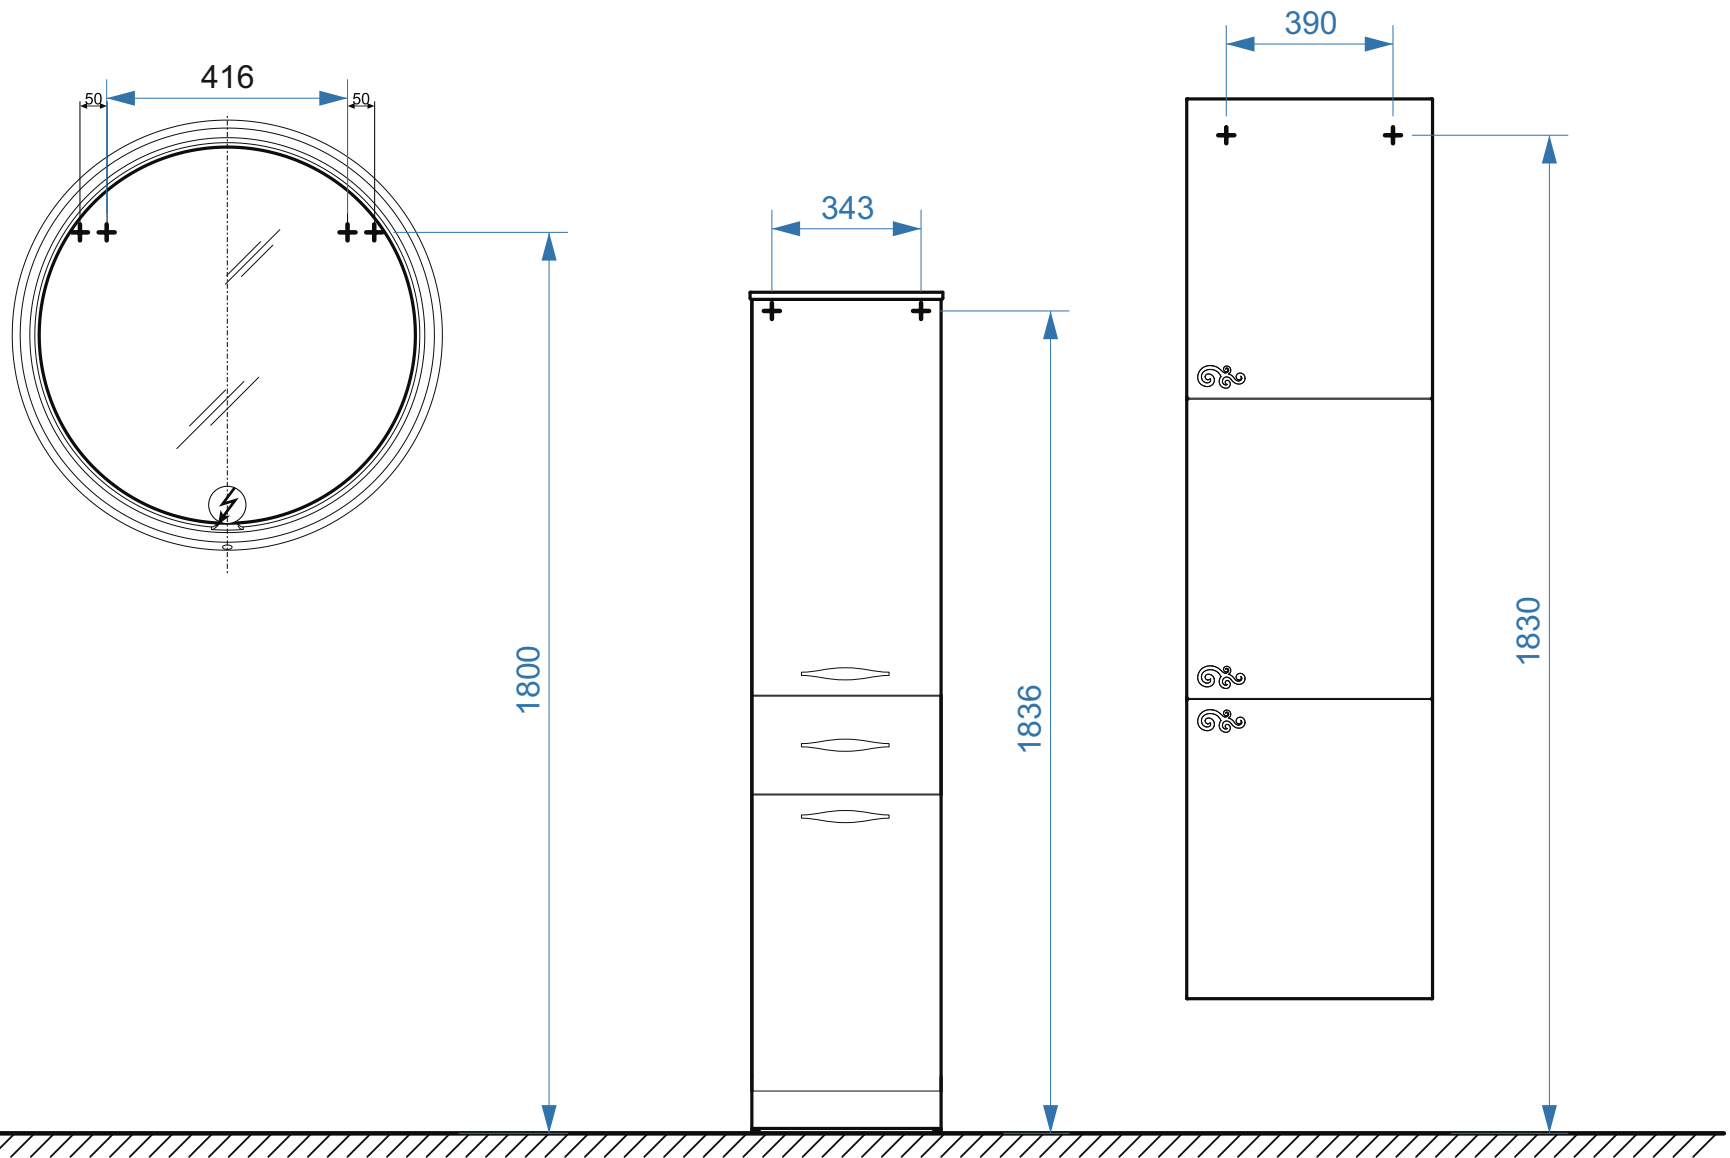

- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- ⊕ крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода


Япония-800

Япония-800

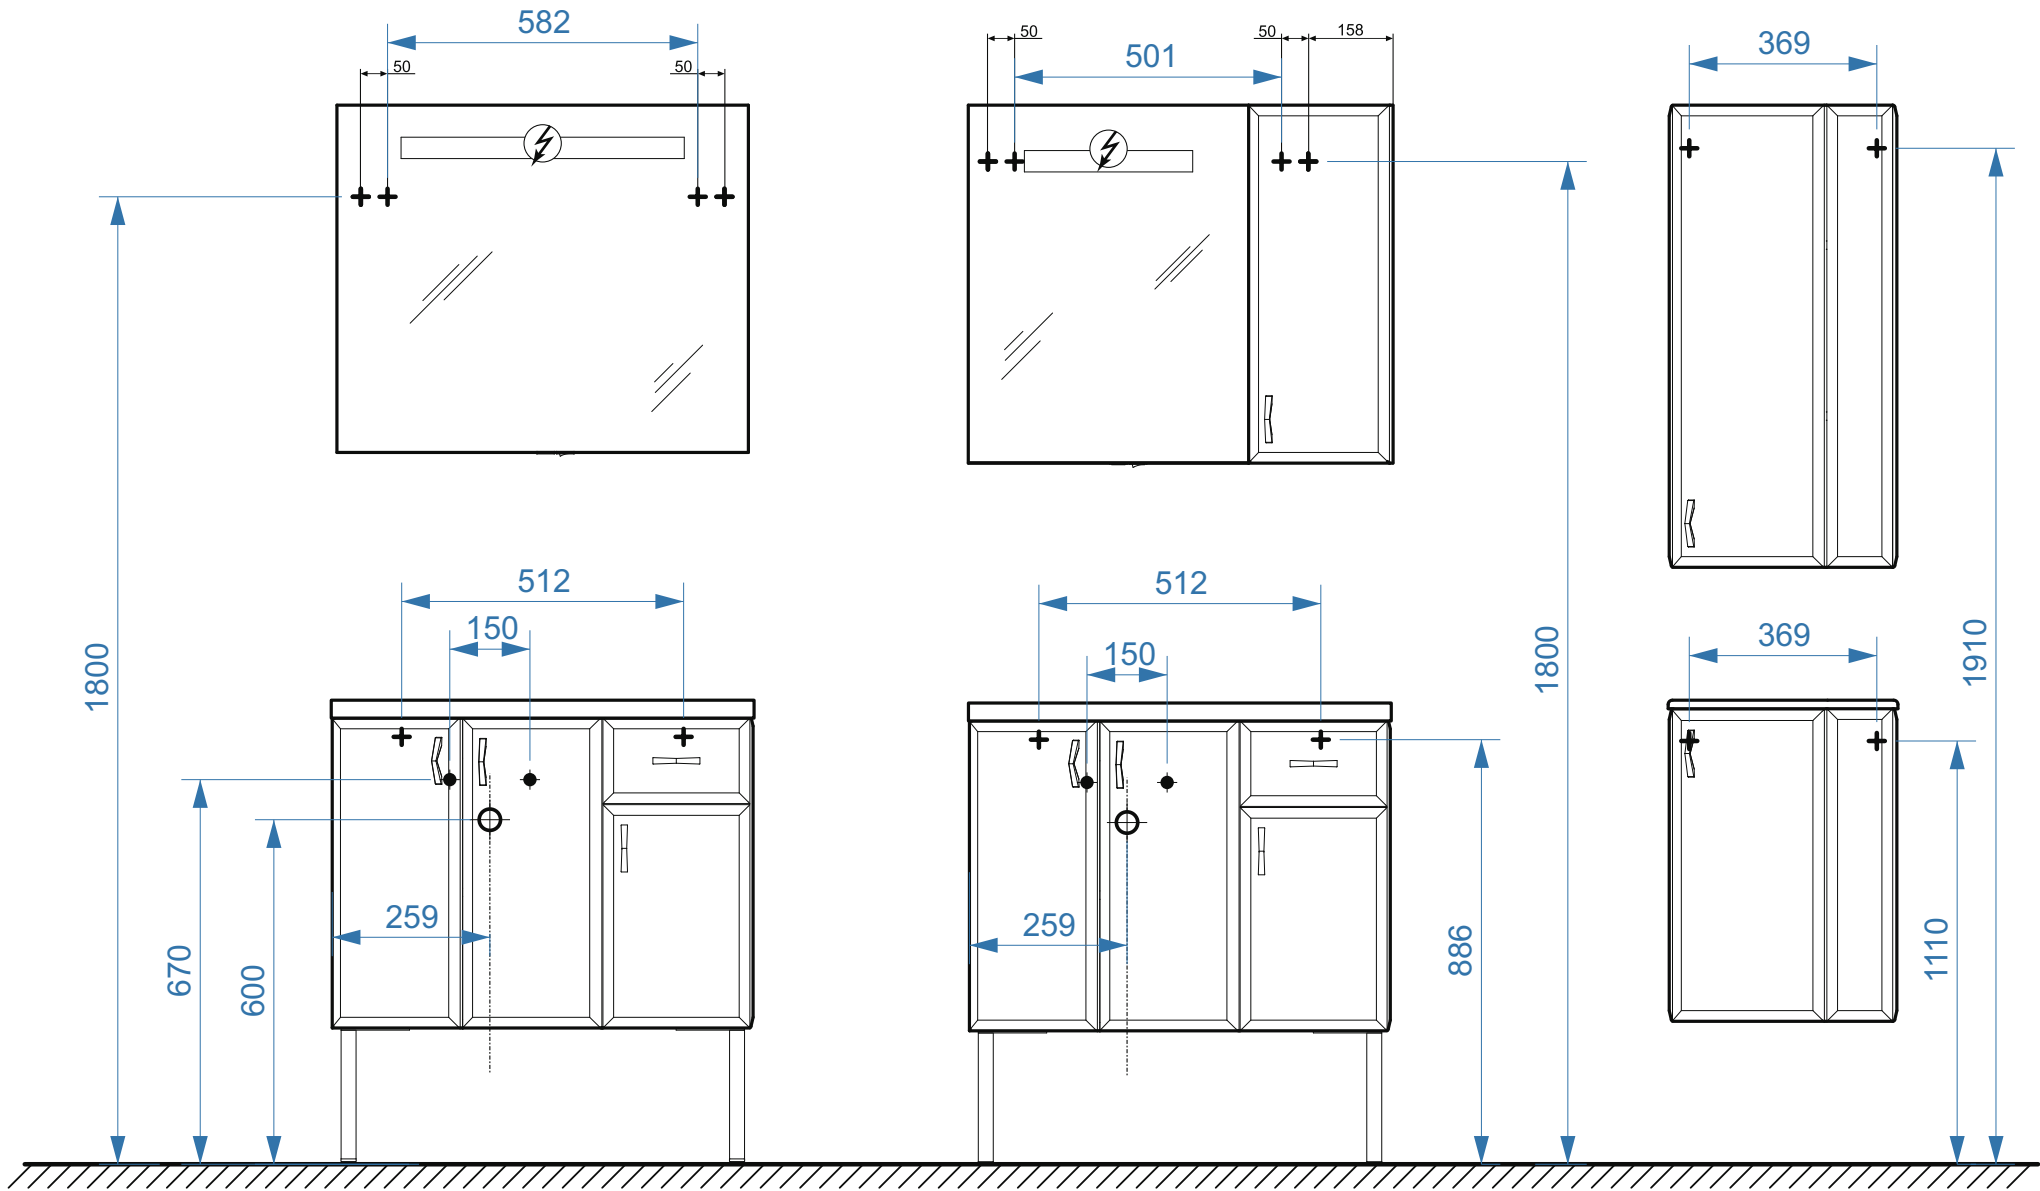

- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- ⊕ крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода

Япония-800

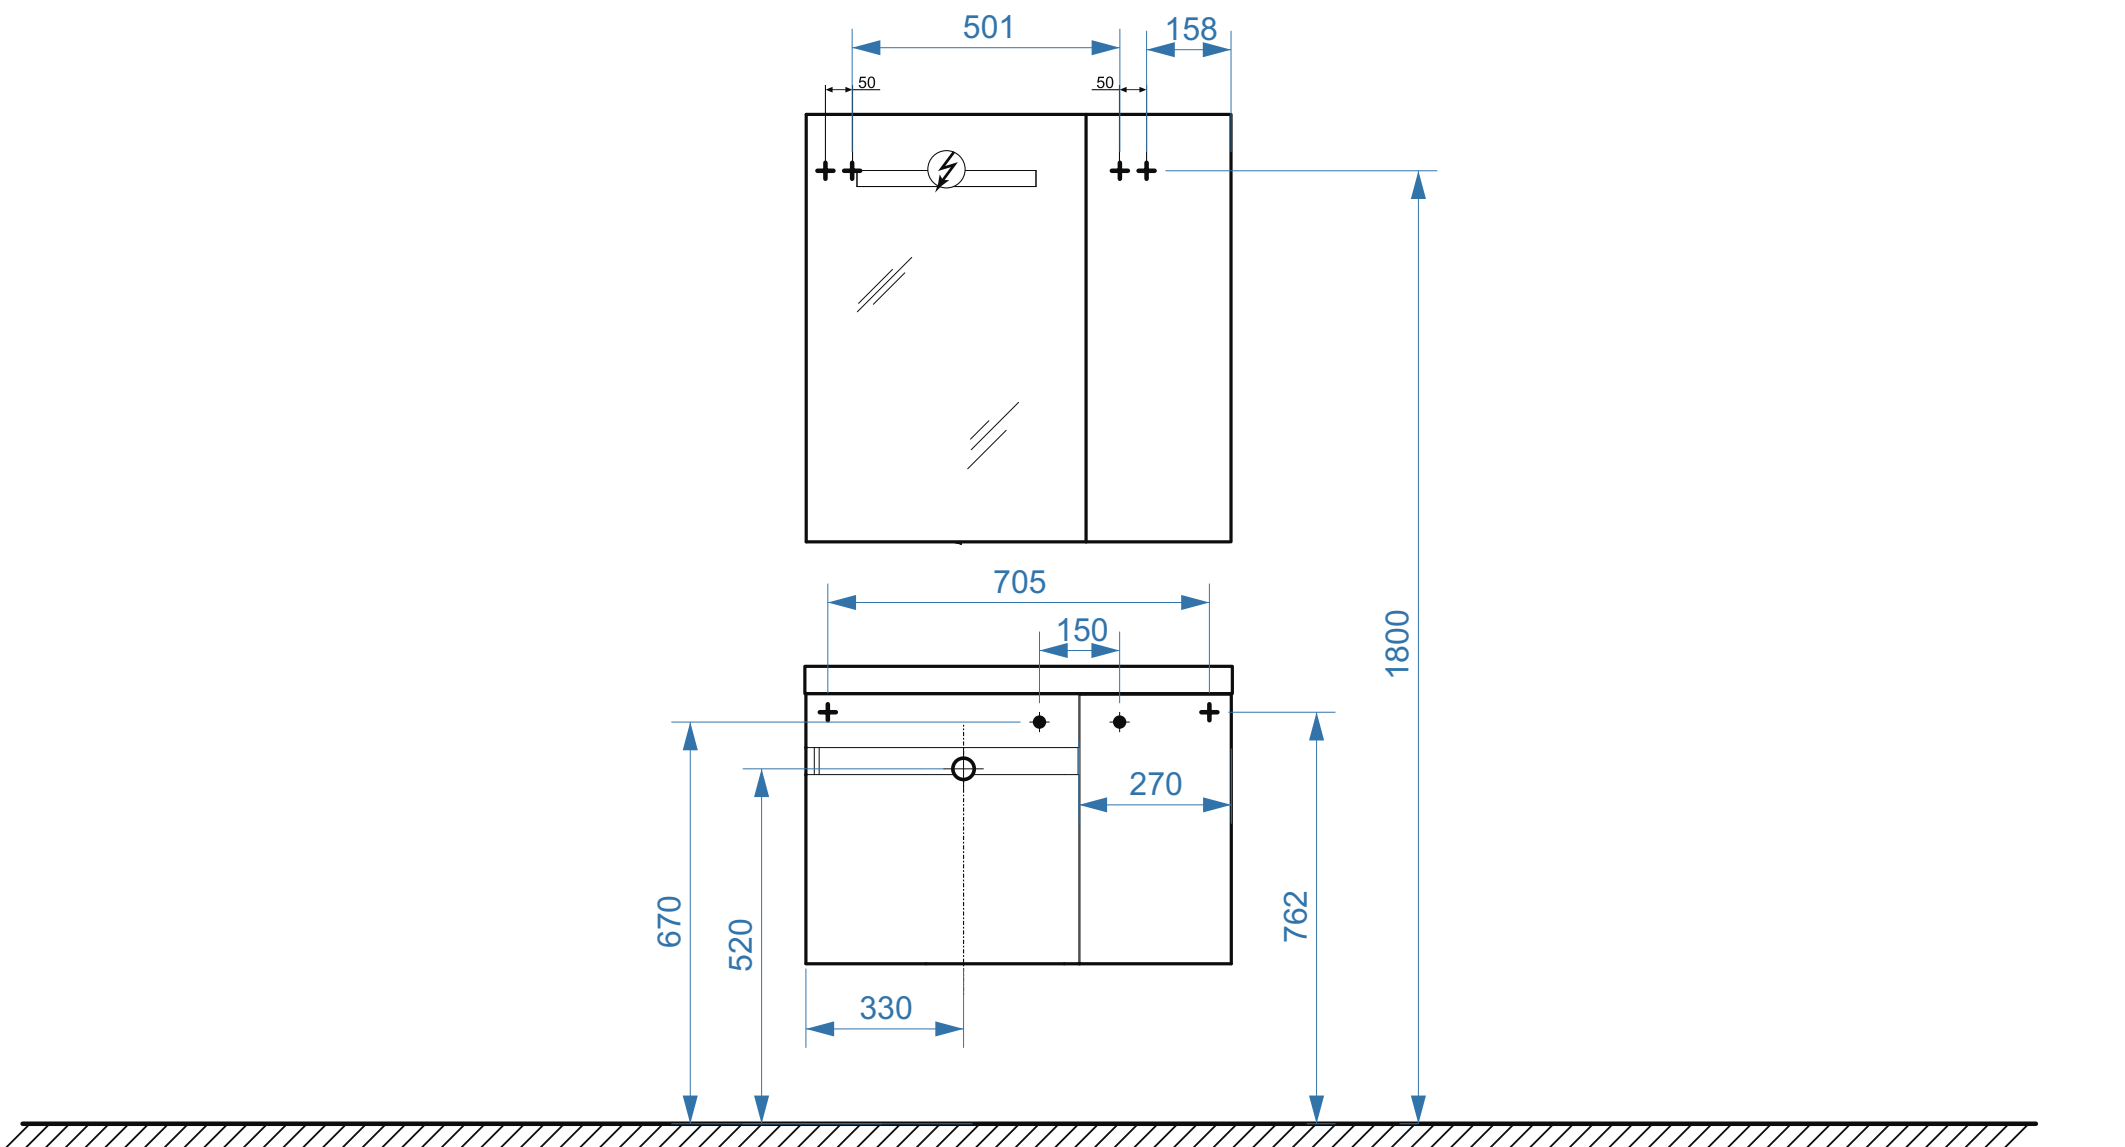

- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода